

# SEIKO- DIGITÁLNÍ METRONOM DM51


## NÁVOD K POUŽITÍ

### BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

#### UPOZORNĚNÍ!

- Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat.
- Nezacházejte s metronomem, máte-li mokré ruce. Mohli byste tím způsobit zkrat nebo elektrický šok.
- Nevystavujte baterii ohni. Mohla by explodovat nebo způsobit požár.
- Při instalaci baterie dávejte pozor na její správnou polaritu (+) a (-). Při špatné polaritě metronom nefunguje správně.
- Nenechávejte metronom na následujících místech:
  - Místa, kde je metronom vystaven extrémně vysokým teplotám jako je například přímé sluneční záření nebo v blízkosti zdroje tepla.
  - Vlhká místa jako je koupelna, umyvadlo nebo mokrá podlaha.
  - Prašná místa.
  - Místa, kde je metronom vystaven nadměrným vibracím.
- Jestliže metronom po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii. Baterie by mohla vytéct a poškodit metronom.
- Nezacházejte s metronomem násilně, nenechte jej spadnout na zem nebo narážet na tvrdé plochy. Mohlo by to způsobit poškození metronomu nebo zranění.
- K čištění metronomu nepoužívejte ředidlo ani líh, protože by to mohlo poškodit metronom.

### NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ METRONOMU

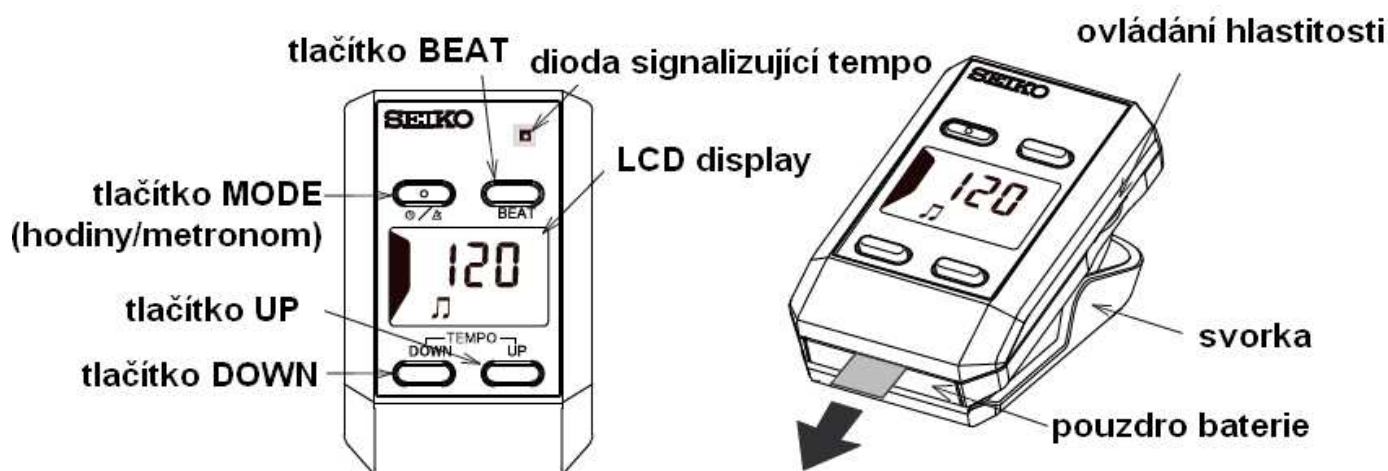

## POUŽITÍ

---

- Přiložená baterie může mít kratší životnost. Baterie metronomu je aktivní po vytažení pásky z pouzdra baterie.
- Umístěte metronom tak aby jste na něj dobře viděli a stiskněte tlačítko MODE. Tímto tlačítkem přepínáte mezi hodinami a metronomem.



### Display v režimu metronom

#### • Nastavení tempa

1. Stiskněte tlačítko MODE (symbol  $\odot$  /  $\Delta$  ). Objeví se displej v režimu metronom.
2. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadované tempo (30 – 250 úderů/min.).  
*\*Každým stisknutím příslušného tlačítka se tempo postupně zvyšuje nebo snižuje o jedničku. Čísla se mění po desítkách, jestliže tlačítko podržíte stisknuté.*

#### • Nastavení taktu

Každým stisknutím tlačítka BEAT se nastavení taktu mění v následujícím pořadí:

**0 ⇔ 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ⇔ 5 ⇔ 6 ⇔ 7 ⇔ dvě osminky ⇔ dvě osminky s pomlkou na začátku ⇔ tři osminky ⇔ tři osminky s pomlkou uprostřed ⇔ čtyři šestnáctinky ⇔ čtyři šestnáctinky se dvěma pomlkami uprostřed ⇔ 0...**




#### • Nastavení času

1. Je-li zobrazen displej s časem, podržte stisknuté tlačítko BEAT a objeví se displej pro nastavení času.
  2. Stisknutím tlačítka BEAT zvolte hodiny nebo minuty. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadovaný čas.
  3. Je-li čas nastaven, stiskněte tlačítko MODE (symbol  $\odot$  /  $\Delta$  ), kterým se vrátíte k displeji s časem.
- *Metronom je stále zapnut režim HODINY/METRONOM, jestliže jej nechcete delší dobu používat. Doporučujeme vyjmout baterii.*

## VÝMĚNA BATERIE

---

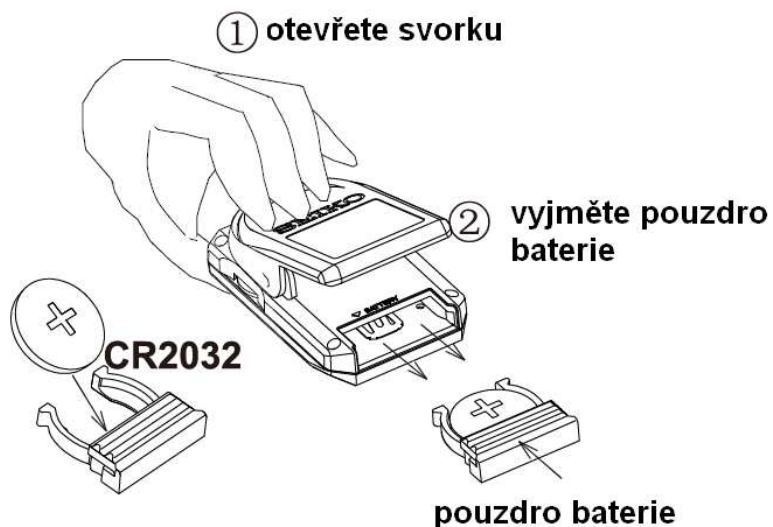

• Když baterie dochází, dioda začne svítit slabě, displej vybledne a hlasitost se sníží. V tom případě okamžitě vyměňte baterii. Jinak metronom nebude fungovat správně.

### • Jak vyměnit baterie

1. Otevřete svorku.
2. Jemně vyjměte pouzdro baterie směrem k sobě.
3. Nainstalujte novou baterii a dávejte přitom pozor na to, aby byly póly (+) a (-) umístěny správně.  
*\*Použijte pouze baterii s označením **CR2032!***
4. Vložte pouzdro baterie s baterií zpět do metronomu

5. Uvolněte svorku. Po výměně baterie se metronom automaticky nastaví do továrního nastavení (čas: 12:00, tempo: 120bpm/takt: 0).

*\* Ujistěte se, že jsou póly (+) a (-) umístěny správně. Jinak může dojít k poškození metronomu.*

*\* Při výměně baterie se vymažou nastavení tempa, taktu a hlasitosti, která jste provedli. Před použitím metronomu je třeba provést nastavení znovu.*

*\* Při vyhazování baterie dbejte na ochranu životního prostředí.*

*\* Umístěte starou baterii nebo kryt baterie mimo dosah dětí. Jestliže by je dítě spolkló, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.*

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Rozsah tempa:    | 30 - 250 bpm (úderů za minutu)            |
| 2. Rozsah taktů:    | 0 ~ 7,                                    |
| 3. Hlasitost:       | potenciometr hlasitosti                   |
| 4. Přesnost hodin:  | +/-30 vteřin při okolní teplotě 25°C      |
| 5. Napájení:        | 1 x lithiová baterie CR2032               |
| 6. Celkové rozměry: | 37 (šířka) x 57 (výška) x 34 mm (hloubka) |
| 7. Váha:            | Přibližně 35 g (včetně baterie)           |

*\* Technické údaje a design se mohou v zájmu vylepšování výrobku měnit bez předchozího oznámení výrobce.*

### **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)**



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení**

(firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

### **Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

preloženo firmou 3D Music

Jestliže si chcete objednat díly nebo doplňky, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce firmy SEIKO pro Českou a Slovenskou republiku, na následující adresu:

**3D Music, s.r.o.**

**Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Králové**

**Tel. +420 495 541 521**

e-mail: [info@3dmusic.cz](mailto:info@3dmusic.cz)

[www.3dmusic.cz](http://www.3dmusic.cz)

[www.facebook.com/3dmusic.cz](https://www.facebook.com/3dmusic.cz)