


SEIKO DIGITAL METRONOME DM70

取扱説明書

各部の名称と操作

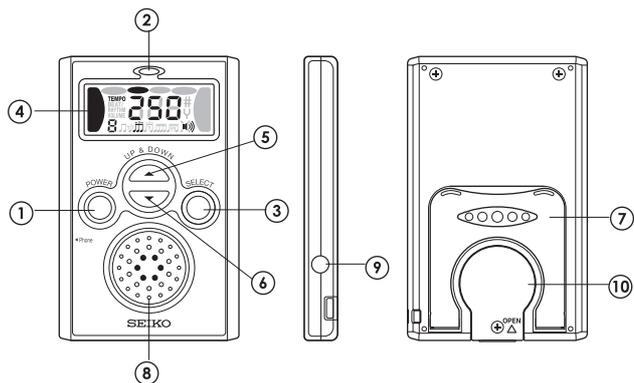

- ① パワースイッチ**
電源のONとOFFを切り替えます。
- ② テンポLED表示**
メトロノームのテンポを光の点滅で表示します。(基準音モードの時は消灯します。)
- ③ セレクトスイッチ**
テンポ、ビート/リズム、音量、基準音の設定を選択します。
- ④ 表示部**
各種設定値を表示します。
- ⑤ / ⑥ アップ/ダウンスイッチ**
③で選択された設定項目の各設定値を変更します。
- ⑦ スタンド**
背面から起こして、スタンドとして使用します。
- ⑧ スピーカー**
メトロノームのテンポ音や、基準音がでます。
- ⑨ イヤホンジャック (モノラル)**
イヤホン (2.5 mm モノラルジャック) のプラグをさして使います。(イヤホンを使用している場合は、スピーカーからの音は出ません。)
- ⑩ 電池ぶた**
電池の交換を行う時に使います。

ご使用方法

付属の電池はモニター用ですので、寿命が短い場合があります。



● テンポの設定

- パワースイッチ①を押してONにします。
- セレクトスイッチ③を押して「TEMPO」の文字を点灯させ、テンポ設定モードにします。
- アップ/ダウンスイッチ⑤ / ⑥を押して、希望のテンポにあわせれます。
スイッチを一回押すごとに設定が1つずつ変化し、長押しすると10テンポカウントの早送り / 早戻しになります。

30 ⇄ 31 ⇄ ⇄ 119 ⇄ 120 ⇄ 121 ⇄ ⇄ 249 ⇄ 250

● ビート/リズムの設定

- パワースイッチ①を押してONにします。
- セレクトスイッチ③を押して「BEAT/RHYTHM」の文字を点灯させ、ビート設定モードにします。
- アップ/ダウンスイッチ⑤ / ⑥を押して、希望のビート/リズムにあわせれます。
スイッチを一回押すごとに設定が1つずつ変化します。

0 ⇄ 1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6 ⇄ 7 ⇄

● 音量の設定 (設定された音量は全てのモードで有効です)

- パワースイッチ①を押してONにします。
- セレクトスイッチ③を押して「VOLUME」の文字を点灯させ、音量設定モードにします。
- アップ/ダウンスイッチ⑤ / ⑥を押して、希望の音量にあわせれます。
スイッチを一回押すごとに設定が1つずつ変化します。

音量大 ⇄ 無音 ⇄ 音量小 ⇄ 音量中

● 基準音の設定

- パワースイッチ①を押してONにします。
- セレクトスイッチ③を押して「Ψ」のマークを点灯させ、基準音設定モードにします。
- アップ/ダウンスイッチ⑤ / ⑥を押して、希望の音名にあわせれます。(基準ピッチはA4=440Hzです。)
スイッチを一回押すごとに設定が1つずつ変化します。
C ⇄ C# ⇄ D ⇄ D# ⇄ E ⇄ F ⇄ F# ⇄ G ⇄ G# ⇄ A ⇄ A# ⇄ B
(d) (d#) (b)

メモリーバックアップについて

本製品は、以下の1～4項の情報について、電源をオフにする前に設定していた状態を記憶しています。
なお、[]内は、出荷時の初期設定を表し、電池を交換した時も同様に初期設定となります。


- テンポ [120]
- 拍子 [0]
- 基準音音名 [A]
- 音量 [大]

電池の交換

電池切れ間近になりますと、テンポLED表示や表示部が暗くなり、音が小さくなってきます。また、誤動作を起こすこともありますので、お早めに新しい電池と交換してください。

● 交換方法

- パワースイッチ①を必ずOFFにします。
- 電池蓋⑩のねじを外し、電池蓋⑩を開けます。
- 電池をずらしながら取り出します。
- ⊕ ⊖ を間違えないように新しい電池をセットします。
- 電池蓋⑩をつけ、電池蓋⑩のねじをしめます。
- 一度電源をOFFし、再度電源をONし、動作することを確認してください。

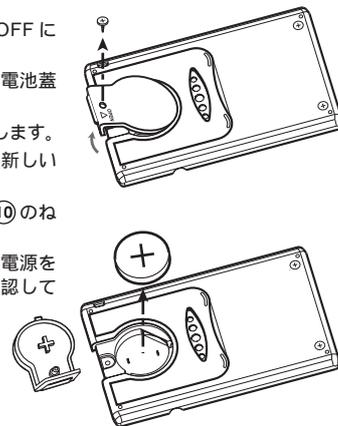

電池の(+)と(-)の向きを間違えると、故障の原因になります。電池を交換しますと、テンポ、ビート、音名、音量の設定値はクリアされます。新たに設定をお願いします。
使用済みの電池を廃棄する時は各自自治体の廃棄方法に従ってください。
取り出した電池や電池ブタなどの小さな部品は幼児の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は速やかに医師とご相談ください。

製品仕様

- 表示 : 液晶パネル / 赤色LED
- スピーカー : 圧電スピーカー
- テンポ範囲 : 30 ~ 250 回 / 分
- ビート/リズム範囲 : 0 ~ 7、
- 基準音発振 : C4 ~ B4 (12半音)
- 音量 : 4段階切り換え (無音、小、中、大)
- 精度 : メトロノーム : ± 0.2%
基準音 : ± 1セント
- 電源 : リチウム電池 CR2025 1個
- イヤホンジャック : 2.5mmモノラルジャック
- 電池寿命 : 約200時間 (テンポ120、ビート0、音量大で連続使用した場合)
- 外形寸法 : 54 (W) x 86 (H) x 10 (D) mm
- 重量 : 約45g (電池を含む)

仕様及び外観などは、改良のため予告無く変更することがあります。