

使用说明书

衷心感谢您此次购买精工石英钟摆节拍器EPM2000。使用时，请仔细阅读本使用说明书，以正确的使用方法确保长久使用。

阅读后，请务必保管于使用人能够随时查看的地方。

注意事项

因有可能引起主机故障，人体损伤，误吞，电池破裂以及漏液，商品主机的变色·变质，损伤乐器原因，必须避免下列操作。


请务必遵守以下指示。

- 勿拆卸、修理或改装节拍器及电池。
 - 勿用湿手触摸。
 - 勿在有雨水等溅落或潮湿的地方（浴室、洗面台等）使用和保管。
 - 勿将电池投入火中。
 - 勿使用非指定的电池或AC适配器。
 - 有异物进入节拍器时，请立即停止使用，并与销售商联系。
 - 勿放置于不稳定的地方。
 - 勿有意投掷或摔落节拍器。
 - 勿在温度极高的地方（暖气设备附近、发热设备之上、阳光直射处、汽车内等）使用和保管。
 - 勿在湿度极高的地方使用和保管。
 - 注意防止婴幼儿玩弄和使用。
 - 取出电池及电池盖保管于婴幼儿触及不到的地方。若不慎吞食，请立即就医。
- 若无视该内容进行操作，可能会受伤或遭受财产损失。
- 勿过度用力按压按钮和节拍器。
 - 勿混用新旧电池和不同种类的电池。
 - 勿直接触摸电池漏出的液体。
 - 勿在灰尘较多或振动频繁的地方使用和保管。
 - 勿用稀释剂或酒精进行护理。
 - 勿将节拍器放在脸部或婴幼儿的旁边。
 - 勿触摸运行中的节拍器。
 - 两节电池同时更换，并正确安装正（+）负（-）极。
 - 长时间不用或电池电力耗尽时，取出电池。

使用前，请参照【电池更换方法】，装入附带的电池。

附带电池是用于确认节拍器的动作，可能寿命较短。

各部件名称

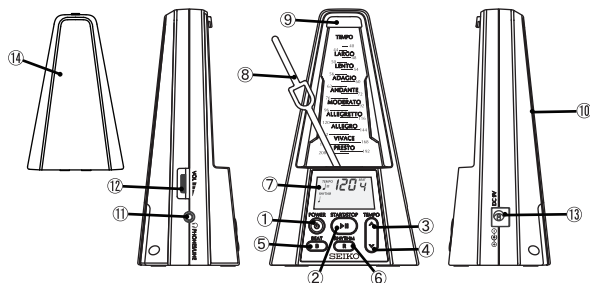

- ① 电源按钮
打开或关闭电源。
- ② 启动/停止按钮
启动或停止动作。
- ③ 节拍加速按钮/④ 节拍减速按钮
在40~208次/分钟（39级）范围内，设定节拍值。长按可快进。
- ⑤ 拍子按钮
在0、2~6拍范围内，设定拍子。
- ⑥ 节奏按钮
从9种节奏中进行选择。
※ 关于2拍3连（ ♪♪♪ ）节奏
由于节奏特性，无法同时选择3、5节拍和2拍3连节奏。
- ⑦ 液晶显示屏
显示各设定项目和信息。
- ⑧ 电子钟摆
通过往复运动，显示节拍。
- ⑨ 电子钟摆固定器
不使用时，固定钟摆。此外，还可用作盖子的固定爪。
- ⑩ 扬声器
发出节拍声。
- ⑪ 耳机接口
可使用另售的耳机（SEP2）等收听声音。此外，还可连接到功放等，从外接扬声器收听声音。使用耳机接口时，扬声器将不发出声音。
※ 使用耳机及外接扬声器时，使用前请确认设定音量。
- ⑫ 音量旋钮
调节节拍声的音量。
- ⑬ AC适配器接口
※ 将AC适配器连接到本设备上时，请务必切断电源后再连接。
※ 使用AC适配器时，请务必使用另售的AC适配器STAD2C（输出DC9V、600mA，中央负极 $\ominus\oplus$ ）。
- ⑭ 盖子
当不使用时，用于保护电子钟摆。

使用方法

【使用前注意事项】

使用前，请务必从节拍器上取下盖子。此外，请务必从电子钟摆固定器上取下电子钟摆后再使用。如果在装有盖子或电子钟摆固定的状态下运行节拍器，则液晶显示屏上显示 **ERROR** 并停止运行。此时，请取下电子钟摆，按下启动/停止按钮解除错误显示后再使用。若该状态维持不变，可能会造成故障，敬请注意。

(1) 为使用节拍器，做好准备。

- ① 如图1所示，手指抓住盖子的扣动部，向近身侧拉动，从主机上取下。
- ② 如图2所示，按住电子钟摆的上部并往侧向移动，从电子钟摆固定器上取下电子钟摆的顶端。

图1


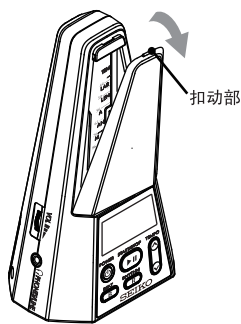


图2



- (2) 通过电源按钮打开电源。
- (3) 用各按钮设定所需的节拍、拍子、节奏。
各项目的设定值按照以下方式显示在液晶显示屏上。

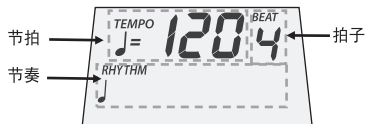


- (4) 按下启动/停止按钮后，节拍器开始运行。
运行中也可改变节拍、拍子、节奏、音量。
- (5) 需要停止节拍器时，按下启动/停止按钮。
- (6) 使用完毕后，请关闭电源，将电子钟摆固定在电子钟摆固定器上，然后盖上盖子保管。

【自动关机功能】节拍器停止状态持续约30分钟后，将自动关闭电源。

注意事项

- ※ 节拍器属于精密仪器。请勿摔落等，对其造成冲击。
- ※ 此外，移动本设备时，请关闭电源，盖上盖子进行移动。请勿触摸运行中的电子钟摆，或者用力阻止电子钟摆的运动。此外，请勿随意触摸或移动已经停止的电子钟摆。否则会造成故障。※ 因电池消耗等，遥控器操作无效，无法停止工作中的节拍器时，请按下节拍器的电源按钮，将其停止。
- ※ 电子钟摆的动作发生异常时，液晶显示屏上将显示 **ERROR** 并停止运行节拍器。此时，请确认是否存在电子钟摆被电子钟摆固定器固定等异常，并按下启动/停止按钮解除错误显示后再使用。如果在未消除原因的状态下继续运行节拍器，则为了保护产品而关闭电源。此时，请排除原因后，重新接通电源或重新装入电池。
- ※ 如果使用期间发生错误，请将节拍器的电池或AC适配器等任何电源取出，然后重新接通电源。
- ※ 如果不能解除液晶显示屏的错误显示，或者其他误动作未得到改善，请与销售商联系。

电池更换方法

电池更换时间临近时，液晶显示屏的电池图标  将闪烁。此外，电池剩余电量进一步减少后，电池图标亮起，且无法进行打开或关闭电源以外的其他操作。因此，请尽快更换电池。


关闭电源。如右图所示，取下本设备背面的电池盖，将用完的2节电池全部取出。按照与电池盒内所示极性相同的方向，装入2节新电池，然后装上电池盖。安装完毕后，请打开电源，确认可正常运行。

※ 虽然本设备也可使用锰干电池及充电电池（5号镍氢充电电池），但推荐使用碱性干电池。

※ 装入电池时，请注意正（+）负（-）极方向。

※ 使用过的电池，请按当地规定进行处理。

※ 取下的电池和电池盖，请保管于婴幼儿触及不到的地方。

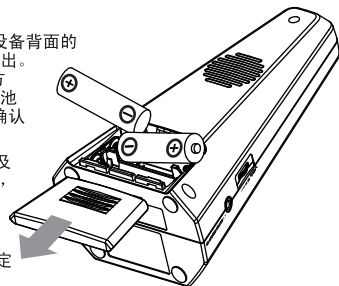

产品规格

- 节拍范围与精度：40~208次/分钟（39级）、±0.2%
- 拍子范围：0、2~6
- 节奏种类：9种（ ♪♪♪ ♪♪ ♪ $\text{♪♪♪♪♪♪♪♪♪$ ）
- 节拍音色：1种
- 音量调节：无阶段旋钮
- 自动关机：约30分钟（节拍器停止状态放置时）
- 耳机接口：φ3.5mm立体声输出
- 电源：5号碱性干电池×2节（推荐）
（也适用5号镍氢充电电池）
指定AC适配器（另售STAD2C）
（STAD2C规格：输出DC9V、600mA，中央负极 $\ominus\oplus$ ）
- 使用温度范围：5°C~40°C
- 电池寿命：约9小时
（以节拍120、拍子2、节奏 ♪ 、最大音量连续使用时）
- 外形尺寸及重量：95（W）×163（H）×64（D）mm，约255g（含电池）
- 附属品：5号碱性干电池2节（用于确认动作）
使用说明书