


## 使用说明书

### 部件名称及功能

- ① **电源开关**
  - 推动开关以打开ON/OFF电源。
  - 在节拍器方式下转换“S1”与“S2”之间的拍子声。
  - 基准音符发声方式下转换“A4”与“Bb4”之间的基准音符。
- ② **设定盘**  
转动此盘可将指示器设定在需要的节拍率或基准音符上。
- ③ **基准音符标志(A4/Bb4)**  
将设定盘②固定在此标志后便可发出基准音符。
- ④ **电光(LED)节拍显示窗**  
其红色的电光在你已经设定过的节拍处闪烁。
- ⑤ **扬声器**  
发出拍子声和基准音符。
- ⑥ **音量盘**  
可调节拍子声和基准音符的音量。
- ⑦ **耳机插孔**  
将耳机插入此插孔便可利用耳机听音。
- ⑧ **支撑架**

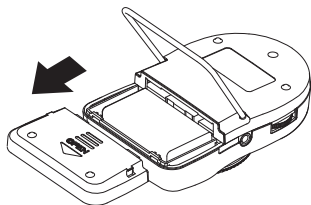

### 使用方法

- **节拍器方式**
  - 将设定盘②的指示器固定在需要的节拍率上。
  - 将电源开关①推到S1或S2以选择需要的节拍率。
- **基准音符发声方式**
  - 将设定盘②的指示器固定在基准音符标志③上。
  - 将电源开关①推到A4或Bb4以选择需要的基准音符。
    - \* 基准音符发声方式在乐器调谱上极为便利。

### 如何安装电池

如图所示按箭头方向推动电池室盖，并将其取下。将干电池与电池接头相连接，并确认正极(+)和负极(-)是否连接正确。

※务必使用指定的9V干电池(6F22)。

※更换电池前，要确认节拍器是否已关闭。

※当电池快要耗尽时，节拍器可能会出现操作失常。此时应尽快换上新电池。

※节拍器在被购入的当时，其内装的电池为测试用电池。所以，该电池的使用寿命会短于被指定的期限。

※在处理旧电池时，请遵守当地政府的有关规定。