


MP-001（SR-G6100NH 専用）

取扱説明書（保証書付）

NHKラジオ

ラジオ英会話カード



KMJ1CB36AA

セイコーインスツル株式会社

本カードはSR-G6100NH専用のカードです。（ご使用できる電子辞書本体は、このSR-G6100のみです。）お買上げ時、本カードは電子辞書本体のカードスロットに装着されています。

本カード左側面のロックスイッチはロック側（下側）になっています。必ずロック状態でお使いください。また、本カードを他の機種あるいはパソコンなどに装着して使用することはできません。データの消失や故障の原因につながります。

本書では、カードに収録されているコンテンツの操作のしかたについてのみ説明しています。

ご使用の際には、最初に電子辞書本体（SR-G6100）の取扱説明書を、次に本書をよくお読みいただき、各機能を十分にご理解のうえ、正しくお取り扱いください。

また、お読みになった後も電子辞書本体の取扱説明書と一緒に、大切に保管してください。

本カードには日本放送出版協会「ラジオ英会話」の内容が収録されています。

- 音声とテキスト画面で英会話を学ぶことができます。
- 1年分のレッスンを日付を指定して学ぶことができます。
- 音声の再生は、順次セクションがテキストと共に自動的に切替るため、聞き流しができます。
- 特定のテキストを検索できます。
- しおり機能でテキストデータの特定の場所を記憶し、簡単に呼び出すことができます。

（フレーズ辞書）

- 見出し語、キーワード、例文、レッスンの日付から該当する会話フレーズ、単語を検索します。

「NHKラジオ英会話」の画面にする

1 カード を押します。

（注意）

- カードメニュー画面が表示されない場合は、カードが正しく装着されているか、違うカードが装着されていないかを確認してください。

2 ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[A. NHKラジオ英会話]を選択し、決定・訳 を押します。（または、A を押します。）

「NHKラジオ英会話」の初期画面が表示されます。




開始する日を指定する

テキストを見る

1 「NHKラジオ英会話」の初期画面から ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[B. 開始する日を指定する]を選択し、決定・訳 を押します。


（または、B を押します。）

4月第1週月曜日にスタートマーク⑤が表示されます。

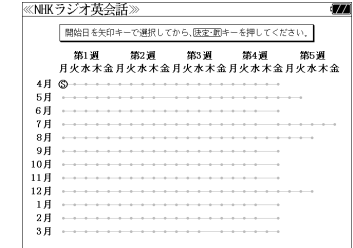

2 △ / ▽ / 前ページ / 次ページ を使って、スタートマーク⑤を移動させます。

例：7月第2週月曜日

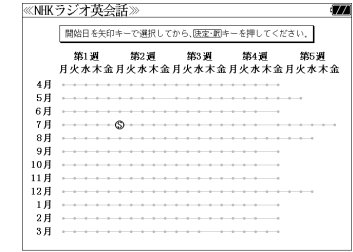

3 決定・訳 を押し、▽ / △ を使って、セクションを選択します。

例：「Ⅰ Dream of King Tut Dialog」を選択

- セクションの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 決定・訳 を押すと、テキストが表示されます。

＜画面のスクロール＞

▽ / △ ：1行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し ：1ページごと

T⁵ ：テキストの先頭部分を表示

E³ ：テキストの最後部分を表示



（使用キーのガイド）

チェックマークを押すと、各種操作に使うキーガイドが表示されます。

戻るを押すと、元に戻ります。



音声を再生する（繰返し再生する）

V を押すと、音声再生されます。

表示されたセクションの音声再生が終わると、自動的に次のセクション画面が表示され、再生が始まります。

C を押すと、音声の再生を停止します。

音声の操作ウィンドウが表示されている間のキー割り当ては次のとおりです。

決定・訳	再生／一時停止	戻る	終了
次ページ	早送りをします。	前ページ	逆送りをします。
▽	次のトラックに進む	△	トラックの先頭に戻る／前のトラックに戻る



再生中に A を押すと、同じセクション内の音声を繰返し再生します。

繰返し再生を解除する場合は、再度 A を押します。

- 画面右上に関連音声再生のアイコンが表示されます。（繰返し再生の場合は）
- 音声ウィンドウは、戻る または V を押すか、約3秒間操作がないと消えます。
- 音声ウィンドウが表示されていない時は早送り等の操作はできません。
- 音声ウィンドウが表示されていない状態（音声再生中）に V を押すと音声ウィンドウが表示されます。

テキストを検索する

テキストデータの中から特定のテキストを検索することができます。



（入力した文字で検索する）

① テキストが全画面表示された状態から F を押します。

② 決定・訳 を押すと、文字の入力方法（アルファベット、カタカナ、ひらがな）を選択できます。

③ 検索する文字を入力し、決定・訳 を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。

④ D（次の該当部分を選択）または U（前の該当部分を選択）を使って他の該当する部分を検索できます。

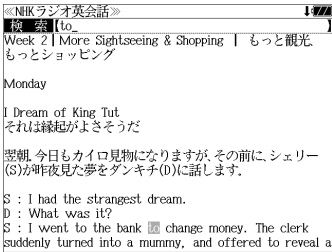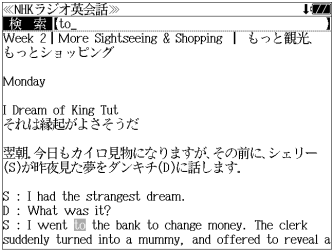

（画面からコピーした文字で検索する）


① テキストが全画面表示された状態から R を押します。

② △ / ▽ / 前ページ / 次ページ でコピーする最初の文字を指定し、決定・訳 を押します。

同様にコピーする最後の文字を指定し、決定・訳 を押します。

③ 決定・訳 を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。

④ D（次の該当部分を選択）または U（前の該当部分を選択）を使って他の該当する部分を検索できます。

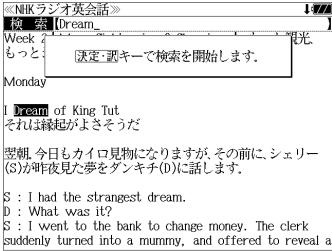

表示中のセクションを終了する


戻るを押すと、終了を選択する画面が表示されます。

▽ を押して「終了する」を選択し、決定・訳 を押します。

セクションの選択画面に戻ります。

- 終了しない場合は「キャンセルする」を選択します。

- 「終了する」を選択した場合、「前回の続きから始める」ための日付位置が記録されます。

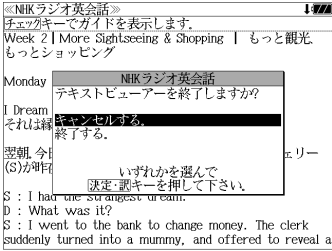


前回の続きから始める

1 「NHKラジオ英会話」の初期画面から ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[A. 前回の続きから始める]を選択し、決定・訳 を押します。


（または、A を押します。）

前回終了したセクションの日付に★マークが付いています。

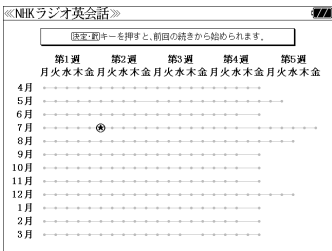

2 決定・訳 を押すと、前回終了したセクションのテキストが表示されます。

前回の続きから自動的に音声の再生を行います。

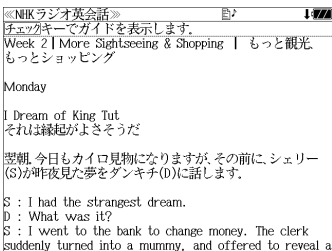

しおりを使う

テキストデータのお気に入りの場所を記憶させることができます。

しおりの登録

お気に入りのテキスト部分が表示された状態から登録・削除を押します。

しおりは 100 件まで登録できます。

電源を切る前に本カードを本体から取り出すと、しおりの登録は行われません。

(画面の一例)

「NHK ラジオ英会話」の初期画面から

または

を使って、[C. しおりを見る]を選択し、決定・訳を押します。

(または、Cを押します。)

しおりのリストが表示されます。

しおりのリストが表示されます。

しおりの削除

しおりのリストから、目的のしおりを

を使って選択し、登録・削除を押します。

削除のメニューが表示されます。

削除の方法を

を使って選択し、決定・訳を押します。

電源を切る前に本カードを本体から取り出すと、しおりの削除は行われません。

しおりの登録

お気に入りのテキスト部分が表示された状態から登録・削除を押します。

しおりは 100 件まで登録できます。

電源を切る前に本カードを本体から取り出すと、しおりの登録は行われません。

(画面の一例)

「NHK ラジオ英会話」の初期画面から

または

を使って、[C. しおりを見る]を選択し、決定・訳を押します。

(または、Cを押します。)

しおりのリストが表示されます。

しおりのリストが表示されます。

しおりの削除

しおりのリストから、目的のしおりを

を使って選択し、登録・削除を押します。

削除のメニューが表示されます。

削除の方法を

を使って選択し、決定・訳を押します。

電源を切る前に本カードを本体から取り出すと、しおりの削除は行われません。

しおりの選択

1 「NHK ラジオ英会話」の初期画面から ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[C. しおりを見る]を選択し、決定・訳を押します。

(または、Cを押します。)

しおりのリストが表示されます。

- チェックマークを使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。

2 ▽ / △ を使って、目的のしおりを選択し、決定・訳を押します。

しおりをした部分のテキストが全画面表示されます。

例: 2 番目のしおり

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

しおりの削除

1 しおりのリストから、目的のしおりを ▽ / △ を使って選択し、登録・削除を押します。

削除のメニューが表示されます。

2 削除の方法を ▽ / △ を使って選択し、決定・訳を押します。

- 電源を切る前に本カードを本体から取り出すと、しおりの削除は行われません。

「ラジオ英会話 フレーズ辞書」を使う

見出し語、キーワード、例文、レッスンの日付から該当する会話フレーズ、単語を検索します。

文字を入力して検索する

1 カードを押し、▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[B. フレーズ辞書]を選択し、決定・訳を押します。

(または、Bを押します。)

「NHK ラジオ英会話 フレーズ辞書」の初期画面が表示されます。

2 ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[見出し語]、[キーワード] または [例文検索] を選択します。

例: [キーワード] を選択

3 決定・訳を押し、▽ / △ を使って、入力方法を指定します。

[見出し語]: ローマ字かな入力を指定します。

[キーワード]: アルファベットまたはローマ字かな入力

[例文検索]: 複数の単語の入力語順を保持する、しない

例: 「ローマ字かなで文字入力します。」を選択

4 決定・訳を押し、検索する文字を入力し、▽ / △ を使って、フレーズ、例文を選択します。

例: ローマ字で「KITAI」と入力し、2 番目のフレーズを選択

5 決定・訳を押します。

選択したフレーズの解説が全画面表示されます。

レッスンの日付から検索する

「フレーズ辞書」の初期画面から ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[分類別検索]を選択します。

▽ / △ と決定・訳を使って、目的の月、週、項目を順に選択します。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

例: 8 月度、第 3 週、Apply It!

複数辞書一括検索および例文検索におけるラジオ英会話フレーズ辞書の表示 (リスト) 順について:

SR-G6100の役だつール→環境設定→優先表示辞書の項目で「本体」「カード」のいずれを選択した場合でも、ラジオ英会話フレーズ辞書の項目は、SR-G6100 本体に予め内蔵されている辞書の項目の後に表示されます。

著作権を見る

カードを押し、▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[C. 著作権表示]を選択し、決定・訳を押すと、著作権が表示されます。(または、Cを押します。)

収録データの内容、著作権、製品仕様

この電子辞書（本カード）に格納されている各テキストのデータは、著作権法によって保護されており、この電子辞書（本カード）で利用可能な内容の無断転載は禁じられています。また、私的使用の範囲を超えての複製は禁じられています。この電子辞書（本カード）に格納されている各テキストのデータを引用する場合には、引用の目的上正当な範囲内とし、出典名・発行所を必ず明記してください。

- 『ラジオ英会話』© 2009/2010 日本放送協会
本機に収録した辞典の内容は、日本放送出版協会編集・発行の『ラジオ英会話』に基づき、同社のご協力を得て編集してあります。

本機に収録されている『ラジオ英会話』の記述内容についてのご質問は、下記にお問い合わせください。
日本放送出版協会 電話 03-3780-3308

※この電子辞書（本カード）に格納されている各テキストのデータは、図・表・付録などを除き、原則として書籍版の本文テキストデータ（文字データ）の大半を収録しています。内容は、書籍版に基づいていますので、各テキストの書籍版発行年時点の記述内容となっております。また、画面表示の都合上などにより、発行元の監修に基づいて、書籍版の内容を改変した部分があります。

製品仕様（使用温度）0℃～40℃（外形寸法）幅 24 mm x 奥行 32 mm x 厚さ 2.1 mm（質量）約 2 g
※ 製品仕様は、予告なく変更する場合があります。

カード取り扱い上の注意

警告 小さいお子様が誤って飲み込んだりしないよう気をつけて保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

注意 装着・取り外し方法や操作方法については、本書と対応している電子辞書 SR-G6100 に付属の取扱説明書を参照し正しく行ってください。データの消失や故障の原因になります。／本カードは、対応している電子辞書（SR-G6100のみ）でご使用してください。他の機種あるいはパソコンではご使用になりません。カード内のデータが壊れたり、消失したりすることがあります。／本カードの抜き差しは、本体の電源を切ってから行ってください。データの消失や故障の原因になります。／本カードには、表と裏があります。装着の向きに注意してください。挿入時にまちがえて無理に押し込むと、カードが壊れたり故障の原因になります。／本品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

金属端子（コネクタ）部分には触れたり、金属をあてたりしないでください。また、ぬれた手でカードには触れないでください。静電気により内部のデータが破壊される恐れがあります。／お客様での本品の修理・改造は行わないでください。感電や思わぬ事故を被ることがあります。／本カードを折り曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃や強い力を加えないでください。データの消失や故障の原因になります。／本カードの上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因になります。／表面の汚れを取る場合に、シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発性溶剤やぬれた布などを使用しないでください。変質、変色等で表面の仕上げをいためることがあります。／本カードにラベル・シールの類を貼ったり、貼ってあるシール・ラベルを剥がしたりしないでください。カードの取り付け・取り外しができなくなることがあります。／データの破損・損失を防ぐため、次のような場所でのご使用や保管、放置はおやめください。〈塵や埃の多い場所。直射日光のあたる場所や自動車内・暖房器具のそばなど温度の非常に高いところ（特に、夏期直射日光の下でしめきった車のシートやダッシュボードの上など）。風呂場など水滴、湿気の多いところ。水など液体がかかるところ。磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。〉

お客様の責任によるデータの破壊・消失につきましては、当社では一切責任を負いませんので、取り扱いには十分気をつけてください。

保証、修理等について

電子辞書本体（SR-G6100）の取扱説明書の「保証、修理等について（254ページ）」「無料修理規定（255ページ）」をご覧ください。

(修理等のご相談、お問い合わせ先) 〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-21-10
セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」 電話：047（320）4696
[受付時間] 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

保証書	品名	ラジオ英会話カード	形式	MP-001	持込修理		
保証期間	対象部分	カード	お買上げの日から	1年	This warranty is valid only in Japan.		
お買上げ日	平成		年		月		日
お客様	住所						
	電話番号						
	お名前	様					
販売店							

企画・制作：セイコーインスツル株式会社 データサービスシステム事業部 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8