


辞書を使う

- 1 (メニューキー) → を選ぶと、カードメニューが表示されます。
フランス語カードをダブルタップまたは を押します。
※カードメニューが表示されない場合は、カードが正しく装着されているか、違うカードが装着されていないかを確認してください。また、カードメニューが表示されているが正常に動作しない場合には、一度アンインストール(手順は「はじめに」の項参照)してから、もう一度カードを入れ直してください。



- 2 カードに収録されている辞書一覧が表示されます。
目的の辞書をダブルタップ、または を使って辞書を選択し を押します。

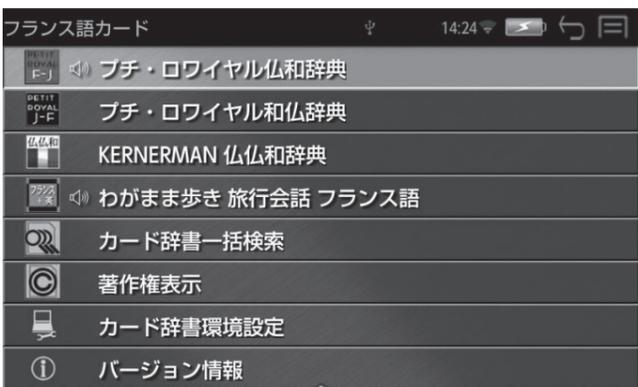

プチ・ロワイヤル仏和辞典 発音

- ・ 仏和訳を調べることができます。
- ・ 仏和辞典の文法を見ることができます。

プチ・ロワイヤル和仏辞典

- ・ 和仏訳を調べることができます。
- ・ プチ・ロワイヤル和仏辞典の付録を見ることができます。

KERNERMAN 仏和辞典

- ・ 仏語から見出し語検索、仏語・日本語から例文検索ができます。

わがまま歩き旅行会話4 フランス語+英語 発音

- ・ 会話文はその場面の検索に加え、会話で使われている日本語・英語・フランス語の単語から簡単に検索できます。
- ・ 旅行に必要な単語をまとめた和英仏語の辞書が付いています。
- ・ ミニ知識だけを簡単に参照できます。

カード辞書一括検索

- ・ 入力した単語(フランス語・日本語)を使った見出し語、例文をカードに収録された複数の辞書からダイレクトに検索します。

著作権表示


- ・ カードに収録されている辞書の著作権に関する内容が表示されます。

例文や解説を見る

各辞典の見出し語検索で調べた単語に関する例文や、解説を見ることができます。


- 1 各辞典で調べた検索結果を全画面表示にし、補助メニューを表示します。補助メニューの中の「例文解説」をタップします。

- プチ・ロワイヤル仏和辞典で「voir」を見出し語検索した例

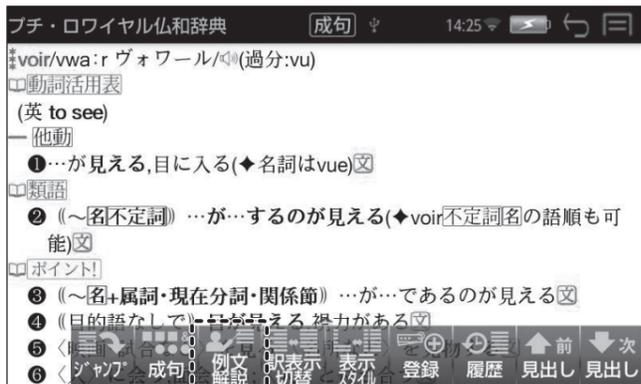

例文解説をタップ

- 2 を使って調べたい単語の前の解説マークを選択し を押します。

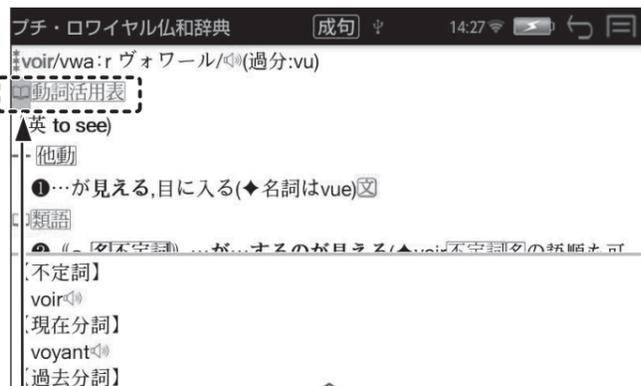

選択した解説マーク


例文や解説は、仏和訳の全画面表示に例文マークや解説マークがあるときに見ることができます。

例文マーク: 解説マーク:


- 3 選択した例文／解説マークの内容が、全画面表示されます。再度 を押すと全画面表示に戻ります。

見出し語に付随する成句を見る

仏和辞典で調べた見出し語に付随する成句がある場合には、画面右上に「成句」マークが表示されます。

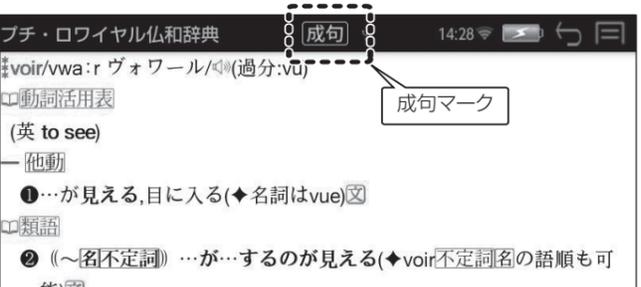

全画面表示から補助メニューを表示し、「成句」をタップすると、その単語が含まれる成句を一覧で表示されます。

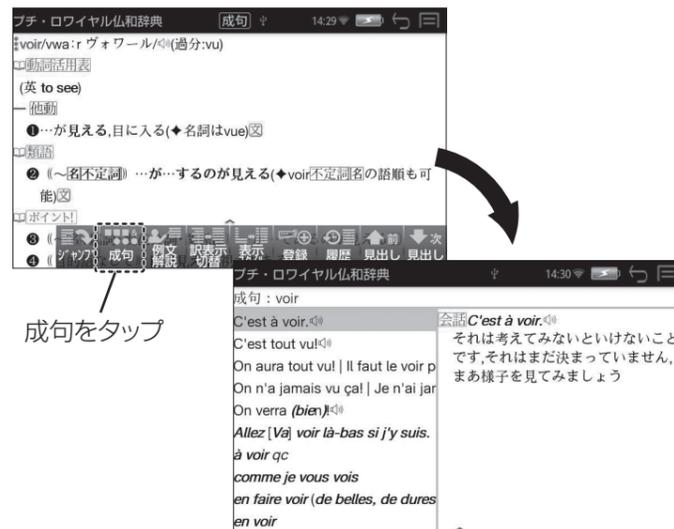

成句をタップ


動詞などの変化形で検索する場合

シルカmicroカードは、スペルチェック機能に対応していません。動詞などの変化形が辞書データの見出し語に無い場合、変化形が使われている例文を検索し、ジャンプ機能を使ってその基本形を調べます。

例:「voir」の一人称・単数・直接法・単純未来の「verrai」を入力


- 1 「例文検索」をタップ、または を使って選び、入力エリアに調べたい単語のスペルを入力します。

- プチ・ロワイヤル仏和辞典で「verrai」を例文検索した例

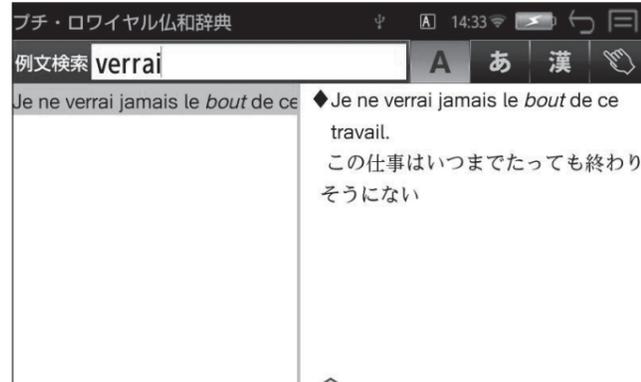

- 2 「verrai」の単語を含む例文が表示されます。

- 3 を押して全画面表示にし、補助メニューから「ジャンプ」をタップして選択します。

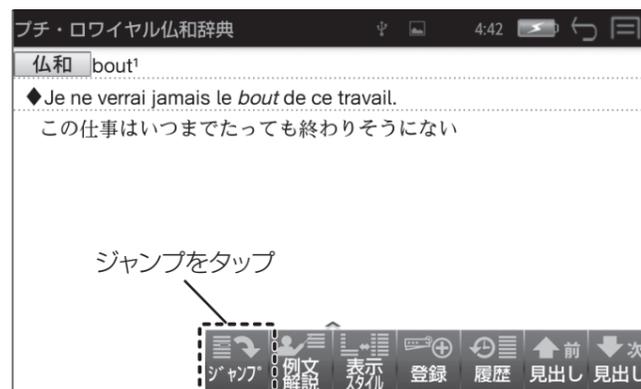

ジャンプをタップ


- 4 を使って「verrai」を選択し を押します。「verrai」の基本形と考えられる候補の見出し語「voir」が表示されます。



入力されたスペルを元に、その基本形と考えられる見出し語の候補を表示するものです。候補として表示された見出し語が入力されたスペルを変化形として持つことを示すものではありません。

カード単語帳・履歴を削除する

シルカmicroカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語や各設定項目・履歴を削除する場合、収録辞書一覧の画面にある「カード辞書環境設定」から削除します。

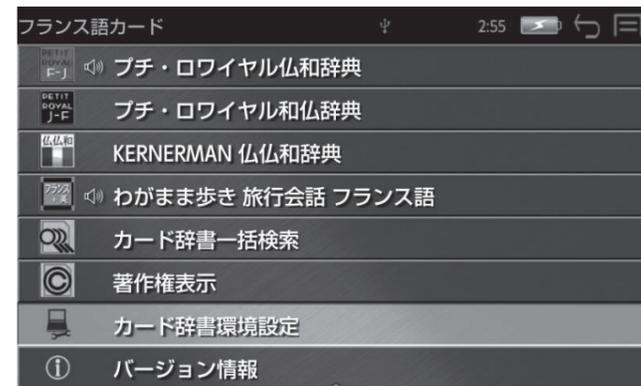

注意

- ※ 本体辞書の一括検索(見出し語検索、例文検索、日本語キーワード検索)にカードは対応していません。
- ※ 本体辞書からカード辞典へのジャンプ機能は対応していません。但し、カード辞典から本体へのジャンプ機能は対応しております。
- ※ PASORAMAには対応していません。