

Tak for dit køb af denne Seiko BU10 Beat Unit. Læs venligst denne vejledning grundigt for at sikre korrekt brug og lang levetid på denne enhed.

Gem denne brugervejledning et let tilgængeligt sted, og brug den hvis der er tvivl om funktioner eller betjening af din BU10

### Forholdsregler

Følgende advarsler og forholdsregler er vigtige for at sikre korrekt brug og betjening af dette produkt, samt for at undgå skader på produktet, dig selv eller andre.


- Adskil aldrig, og forsøg aldrig at reparere produktet.
- Hånder aldrig produktet med våde hænder
- Opbevar og brug ikke produktet I omgivelser hvor det kan blive vådt.
- Udsæt aldrig batteriet for åben ild
- Brug kun den korrekte type batteri til dette produkt.
- Placer ikke produktet på ustabile overflader
- Kast eller tab ikke produktet
- Opbevar og brug ikke produktet I omgivelser hvor det kan blive udsat for ekstrem varme, f.eks nær varmeapparater, i direkte sollys eller i en varm lukket bil.
- Opbevar og brug ikke produktet I omgivelser hvor det kan blive udsat for ekstremt høj fugtighed.
- Hold produktet uden for små børns rækkevidde.
- Hold batteri og batteri låg uden for små børns rækkevidde. Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger en af disse dele.
- Folk med hjerteproblemer / sygdomme bør ikke anvende dette produkt.
- Brug ikke unødigt kraft ved betjening af dette produkt og dets knapper.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer.
- Lad ikke lækende batterisyre komme I kontakt med huden
- Opbevar og brug ikke produktet I meget støvede omgivelser.
- Udsæt ikke produktet for kraftige vibrationer
- Brug ikke fortynder eller alkohol til at rengøre produktet.
- I tilfælde af ubehagelig lugt, misfarvning, deformation eller varmeudvikling under brug, gør da omgående følgende.
  - (1) Sluk produktet
  - (2) Fjern batterierne fra produktet
- Udskift altid begge batterier samtidig, og kontroller altid at de nye batteriers (+) og (-) terminal vender korrekt.
- Fjern batterierne fra produktet hvis det ikke skal bruges I længere perioder

**Når det er tilsluttet til en digital metronom (medfølger ikke) afgiver dette produkt vibrationer som indikation af tempoet.**

**For yderligere instruktioner, læs venligst afsnittet "Betjening"**



### Identifikation af dele

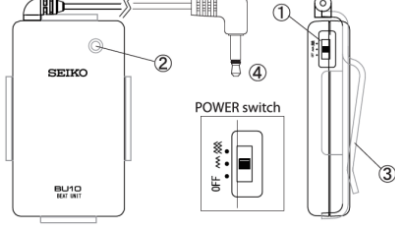

①POWER Knap. Bruges til at tænde enheden, samt til at justere styrken af vibrationerne.

☞ Svag vibration ☞ Stærk vibration


②Power Indikator

En rød lampe lyser når enheden er tændt og sat i en af følgende positioner

☞ Svag vibration ☞ Stærk vibration

③Clip holder

Brug clip holderen til at fastsætte enheden til din lomme eller bælte som illustreret. Figur 1.

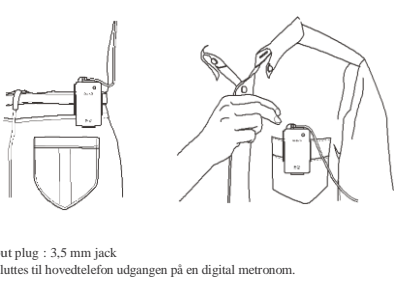

④Input plug : 3,5 mm jack

Tilsluttes til hovedtelefon udgangen på en digital metronom.

### Betjening

- Denne enhed er designet til at blive brugt sammen med en Seiko digital metronom med en 3,5 mm hovedtelefon udgang. Vi kan ikke garantere at den virker med "ikke-Seiko" metronomer.


- Før brug, læs venligst afsnittet "udskiftning af batterier" og isæt herefter de medfølgende batterier.

De medfølgende batterier giver mulighed for at teste produktets funktioner. Batterilevetiden i de medfølgende batterier er måske kortere end forventet.

(1) Tænd enheden og sæt powerswitchen på enten svag ☞ eller stærk ☞

Den røde powerindikator vil lyse som indikeret herunder

**【Figure 2】**

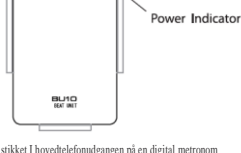

(2) Isæt input stikket I hovedtelefonudgangen på en digital metronom

(3) Tænd den digitale metronom

(4) Skru volumen på metronomen så højt op som muligt og start metronomen.

(5) Din BU10 vil nu begynde at vibrere, indstil vibrationsstyrken så den passer til dig.

(6) Når du er færdig med at bruge din BU10, stop da først din metronom inden du slukker for BU10

(7) Husk altid at slukke enheden når du er færdig med at bruge den.

### Husk !

- Seiko BU10 er et præcisions instrument. Hvis den tabs, udsættes for hårde slag eller vand kan den tage skade.

- Denne enhed kan arbejde I tempo fra 1-300 slag I minuttet

- Hvis denne enhed modtager et input med lyd, eller et tempo højere end 300 slag I minuttet vil den automatisk slukke for at spare batteri. Indstil i dette tilfælde metronomen til et tempo mellem 1-300 slag i minuttet.


- Når enheden skal fjernes fra bæltet / lommen, vær da forsigtig for ikke at ødelægge klipsen.

- Enheden må ikke være I direkte kontakt med huden når den bruges.

- Sluk altid enheden når den ikke er I brug. Når enheden er tændt uden at være tilsluttet til en metronom, kan udefra kommende lyde måske aktivere motoren og forringe batteriernes levetid.

### Udskiftning af batterier

Det er tid til at skifte batterierne når vibrationerne bliver svagere og lysindikatoren "fader" ud sammen med vibrationerne. Når dette sker, skift da batterierne hurtigst muligt.

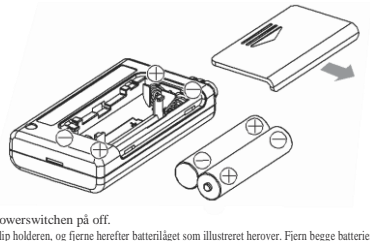

(1) Sæt powerswitchen på off.

(2) Fjern clip holderen, og fjern herefter batterilåget som illustreret herover. Fjern begge batterier.

(3) Isæt to nye batterier I batteriholderen, kontroller at batteriernes (+) og (-) vender korrekt.

(4) Efter udskiftningen af batterierne, tænd enheden og kontroller at alle funktioner virker normalt.

※ Kun AAA alkaline batterier og AAA genopladelige nickel-metal hydride batterier kan bruges I denne enhed.

※ Følg altid polaritets indikationen på siden af batterierne

※ Brug ikke forskellige typer batterier samtidig.

※ Hold altid gældende regler for bortskaffelse af gamle batterier.

※ Sluk altid batterier og batterilåg uden for små børns rækkevidde.

※ Søg omgående lægehjælp hvis et barn sluger et batteri !

### Specifikationer.

· Tempo Arbejdsområde	: 1 ~ 300 slag I minuttet
· Vibrations justering	: To styrker (Svag og Stærk)
· Kabel længde	: 140 cm
· Input stik	: Ø3.5 mm mono jack
· Batteri	: 2 AAA alkaline batterier x 2 (AAA genopladelige nickel-metal hydride batterier kan også bruges)
· Temperaturområde for brug	: 5°C ~ 40°C
· Batteri levetid	: Ca. 10 timer *1
· Dimension og vægt	: 40(B) × 70 (H) × 15 (D) mm, Ca 65 g (inklusive batterier)
· Tilbehør	: AAA alkaline batterier.

Brugervejledning, Clip holder

\*1: Under følgende omstændigheder : BU10 på stærk vibration, tilsluttet en Seiko SQ60 metronom på tempo 120

※ Designet og specifikationerne kan uden videre ændres for at forbedre produktet.

Oversat af Copenhagen Music Imports ApS