

SEIKO Digitální metronom DM 110

Návod k použití

Děkujeme za nákup digitálního metronomu Seiko DM 110. Pečlivě si přečtěte tento návod před jeho použitím, pro zajištění dlouhé životnosti přístroje. Uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Varování




Následující upozornění a varování jsou důležitá pro zajištění bezpečného a správného použití přístroje a zabrání vašemu nebo cizímu zranění nebo poškození přístroje.

- Nerozebírejte, nepokoušejte se opravit nebo manipulovat s tímto metronomem, mohlo by dojít ke zkratu.
- Nepoužívejte metronom, pokud máte mokré ruce.
- Neumísťujte ani nepoužívejte metronom na místech s vysokou vlhkostí, např. v koupelně, na umyvadle nebo venku.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Používejte pouze doporučené baterie.
- Do metronomu nezasunujte žádné cizí předměty.
- Nepokládejte metronom na nestabilní místo.
- Metronom úmyslně neupouštějte na zem ani s ním neházejte.
- Neumísťujte ani nepoužívejte metronom na místech s vysokou teplotou, např. na přímém slunečním světle, v blízkosti nebo na zdrojích tepla nebo v automobilu.
- Neumísťujte ani nepoužívejte metronom na místech s vysokou vlhkostí.
- Věnujte pozornost dětem při používání metronomu.
- Baterie mějte mimo dosah dětí. Pokud dojde k jejich spolknutí, ihned kontaktujte lékaře.
- Na tlačítka a ovladače metronomu nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Při použití řemenu, netočte metronomem na řemenu.
- Nepoužívejte současně nové a staré baterie a také baterie různých typů.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Zabraňte kontaktu tekutiny vytékající z baterií s pokožkou.
- Neumísťujte ani nepoužívejte metronom na místech s vysokou prašností nebo velkými vibracemi.
- Nepoužívejte ředidla nebo alkohol na čištění metronomu, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Při instalaci baterií se ujistěte, že jsou jejich konektory + a – správně připojeny. V opačném případě nebude přístroj fungovat správně.
- Pokud nebudete metronom používat delší dobu, vyjměte baterie. Mohlo by dojít k jejich vytečení a poškození přístroje.
- Používejte sluchátka na odpovídající úrovni hlasitosti.

Před použitím metronomu se přečtěte kapitolu o instalaci baterií a instalujte dodané baterie.

Baterie dodané s metronomem slouží pouze k ověření funkčnosti přístroje a jejich životnost může být kratší než obvykle.



Názvy částí

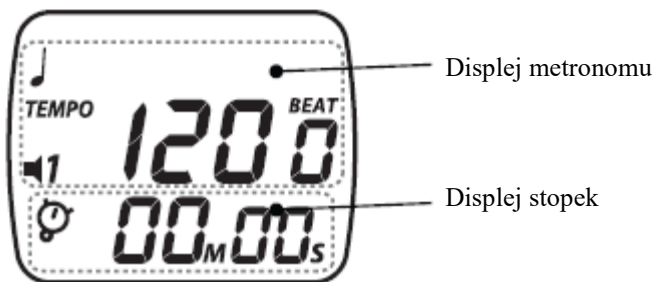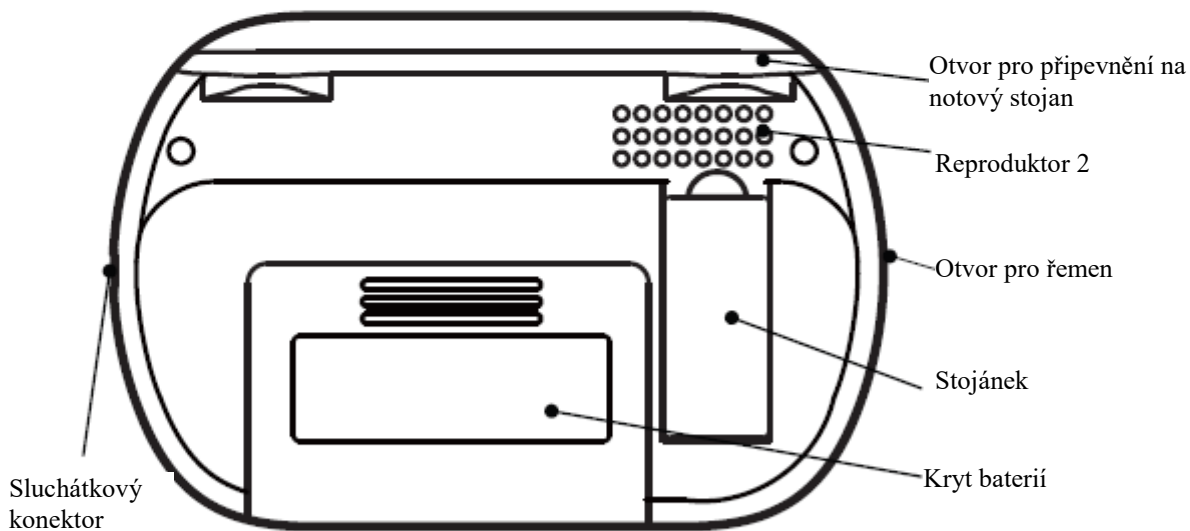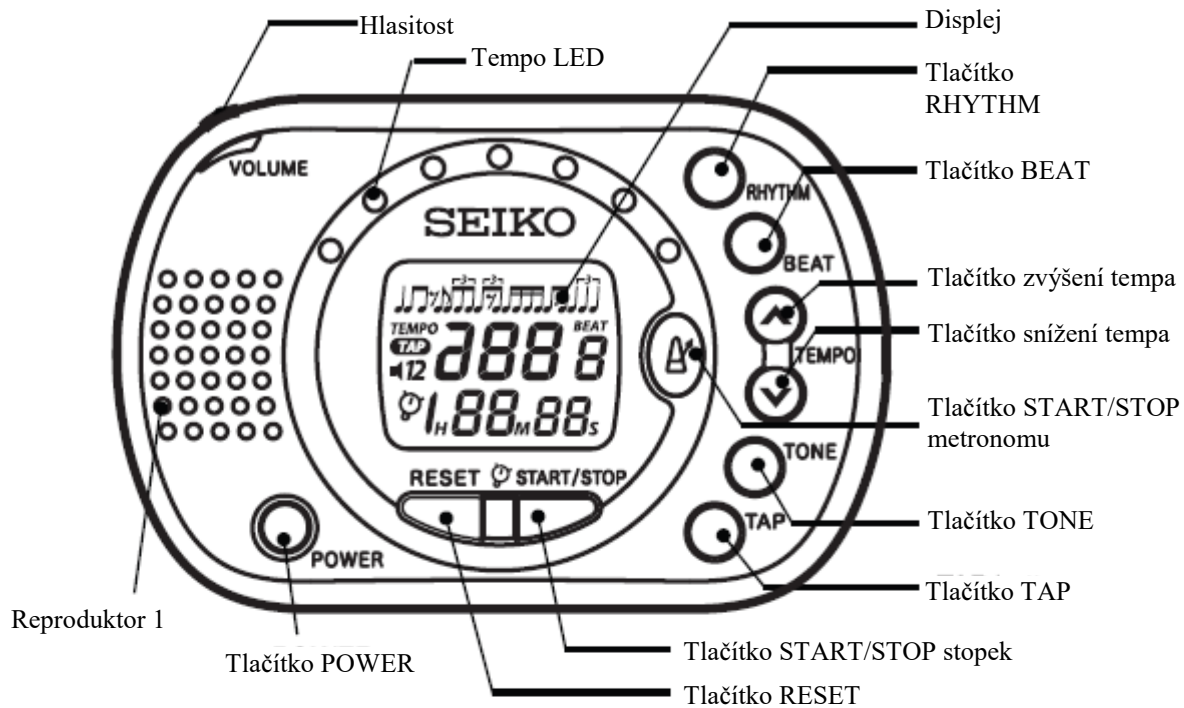

Použití


Tento produkt má následující funkce.

- DM 110 je vybaven funkcemi metronom a stopky. Obě funkce lze použít jak samostatně, tak současně.
- Můžete vybrat různé zvuky tempa metronomu pro přehrávání ze dvou reproduktorů přístroje.
- Metronom má na zadní straně stojánek a otvor pro upevnění na notový stojan, což vám umožní jej snadno umístit na vhodné místo.

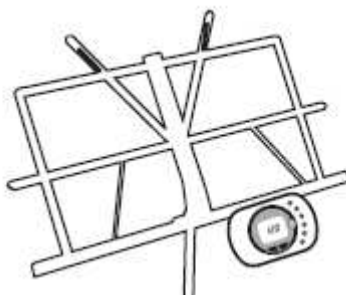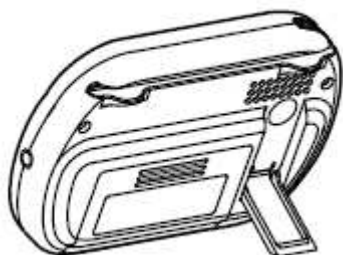

Stiskněte tlačítko POWER pro spuštění metronomu.

• Funkce METRONOM

Stiskněte tlačítko START/STOP metronomu (tlačítko se symbolem ) pro spuštění metronomu. Metronom udává tempo zvukem a blikáním LED indikátorů.

Nastavte tempo, doby, rytmus a zvuk podle potřeby.

Tempo nastavíte tlačítky TEMPO up a TEMPO down (pro rychlou změnu tlačítko podržte).

Dobu nastavíte tlačítkem BEAT (pro rychlou změnu tlačítko podržte).

Rytmus nastavíte tlačítkem RHYTHM (pro rychlou změnu tlačítko podržte).

Zvuk nastavíte tlačítkem TONE.

Můžete zvolit TONE 1 (tišší, hlubší zvuk hraný reproduktorem 1) nebo TONE 2 (silnější, vyšší zvuk hraný reproduktorem 2). Vyberte zvuk podle vaší představy a potřeby.

Pomocí ovladače VOLUME upravte hlasitost.

Dalším stisknutím tlačítka START/STOP metronom zastavíte.

#Rytmus čtvrt'ové trioly

Vzhledem k vlastnostem rytmu, nelze současně nastavit rytmus čtvrt'ové trioly a dobu 1, 3, 5 a 7.

• Nastavení tempa funkcí tap

Několikrát opakovaně stiskněte tlačítko TAP v požadovaném rytmu a tempo metronomu bude podle něj nastaveno.

Tempo lze nastavit v rozsahu 30 – 250 bpm (dob za minutu). Při použití funkce tap je na displeji zobrazena zpráva **TAP**

• Sluchátka

Použijte 3,5mm konektor pro připojení sluchátek (nejsou součástí dodávky).

#Před použitím sluchátek zkontrolujte úroveň hlasitosti.

• Funkce STOPKY

Stiskněte tlačítko START/STOP stopek pro spuštění stopek. Uplynulý čas je zobrazován po vteřinách.

Dalším stisknutím tlačítka START/STOP stopek stopky zastavíte.

Pro vynulování displeje stiskněte tlačítko RESET.


Maximální čas stopek je 1 hodina 59 minut 59 vteřin, po jeho dosažení se stopky zastaví automaticky.

• Další funkce

- Zálohování paměti přístroje:
Vámi provedená nastavení (tempo, doba, rytmus a zvuk) jsou uložena v paměti přístroje. Při vypnutí se stopky vynulují automaticky.
- Automatické vypínání
Přístroj se automaticky vypne, pokud uplyne doba 30 minut, aniž je zapnutý metronom nebo stopky a nedošlo k ovládní žádných tlačítek.

Výměna baterií

Pokud dochází k vybití baterií, dojde k zeslabení jasu displeje a hlasitosti metronomu. V tomto případě ihned vyměňte baterie.

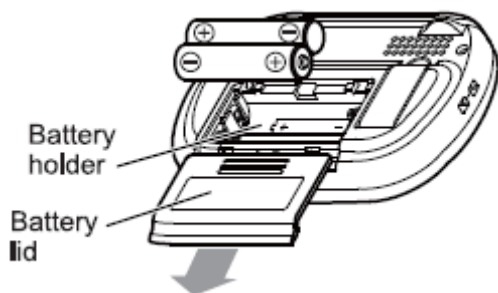

metronomu.

Stiskněte tlačítko POWER a vypněte metronom. Najděte kryt baterií na zadní straně přístroje. Ve směru šipky sejměte kryt baterií. Vyjměte obě vybité baterie. Vložte do držáku dvě nové baterie, dbejte na to, abyste dodrželi správnou polaritu při vkládání baterií. Vraťte kryt baterií zpět na jeho místo. Po výměně baterií metronom zapněte a zkontrolujte, zda funguje normálně. Při výměně baterií dojde k obnovení továrního nastavení

Tovární nastavení jsou tato: [Metronom] Tempo: 120 bpm, Doba 0, Rytmus , Zvuk 1
[Stopky] 00M00S

- * Ujistěte se, že jsou póly baterií vloženy se správnou orientací.
- * Při nakládání s použitými bateriemi postupujte podle místních zákonů a nařízení.
- * Uvědomte si prosím, že v tomto přístroji nelze používat dobíjecí baterie.

Vlastnosti

• Metronom

Rozsah tempa: 30 bpm – 250 bpm (+/-0,2%)

Rozsah dob: 0 – 8

Typy rytmu: 

Zvuky: Dva typy

• Stopky

Jednotka měření: 1 vteřina

Maximální naměřený čas: 1 hodina 59 minut 59 vteřin

• Ostatní

Další funkce: Nastavení tap tempa, Automatické vypínání, Zálohování paměti, stojánek

Hlasitost: Ovladač Volume

Výstup: 3,5mm mono jack, dynamický reproduktor, piezoelektrický reproduktor

Napájení: 2x AAA baterie (3V, manganové nebo alkalické)

Životnost baterií: Při kontinuálním použití metronomu s manganovými bateriemi
Cca 100 hodin (Zvuk 1)
Cca 160 hodin (Zvuk 2)

Rozměry: 100 (Š) x 66 (V) x 20 (H) mm, cca 85g (včetně baterií)

Příslušenství: 2x AAA manganové baterie, návod

* Design a vlastnosti přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění