

SEIKO DIGITÁLIS METRONÓM DM110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a SEIKO DM110 Digitális Metronómot választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen használati utasítást, mielőtt használni kezdi a DM110 -et, a termék megfelelő használata érdekében. Tartsa a leírást könnyen elérhető helyen, hogy mindig kéznél legyen.

ÓVINTÉZKEDÉSEK


Az alábbi figyelmeztetések és óvintézkedések elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a terméket megfelelően használjuk, megelőzzük saját és mások testi épségét és megőrizzük egyéb használati tárgyaink épségét.

- Ne szedje szét, ne próbáljon belenyúlni, vagy egyéb módon megszerelni a metronómot, vagy az elemeket.
- Ne nyúljon a metronómhoz vizes kézzel.
- Ne tárolja a metronómot olyan helyen, ahol nedves lehet, pl. fürdőszobában, mosdó mellett, vagy a szabadban.
- Ne tegye ki erős hőnek, tűznek.
- Csak a hangolóhoz előírt típusú elemeket használjon.
- Ne szúrja fel, vagy próbáljon a metronómba semmilyen idegen tárgyat tenni.
- Ne tegye a metronómot instabil felületre.
- Ne dobálja, vagy ejtse a földre szándékosan.
- Ne tárolja olyan helyen, ahol nagy hő hatásának lenne huzamos ideig kitéve, pl. radiátor, hőszigetelő, közvetlen napfény, vagy jármű szélvédője.
- Ne használja, vagy tárolja olyan helyen, ahol magas a páratartalom.
- Ne adja kisgyerek kezébe.
- Az eltávolított elemeket és a fedőlapot szintén tartsa távol kisgyerekektől. Ha a kisgyerek véletlenül lenyelné a metronóm bármely részét, rögtön értesítsék az orvost.
- Ne használjon túlzott erőfeszítést a gombokon, vagy a hangolótesten.
- Ne használjon vegyesen régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Figyeljen oda, hogy a rossz elemből esetlegesen kifolyt folyadék ne kerüljön a bőrére.
- Ne tárolja a hangolót poros helyen, vagy vibráció közelében.
- Tisztításkor a hígító, vagy alkohol használata tilos.
- A két elemet mindig egyszerre cserélje. Új elemek behelyezésekor figyeljen a (+) és (-) pólusokhoz való megfelelő beillesztésre.
- Távolítsa el az elemeket, ha azok kimerültek, vagy ha huzamosabb időn keresztül nem használja a metronómot.
- A fülhallgatót megfelelő hangerővel használja.

A metronómhoz járó elemek csak a működőképesség ellenőrzésére szolgálnak, az élettartamuk a vártnál rövidebb lehet.

A METRONÓM RÉSZEI

Elöl

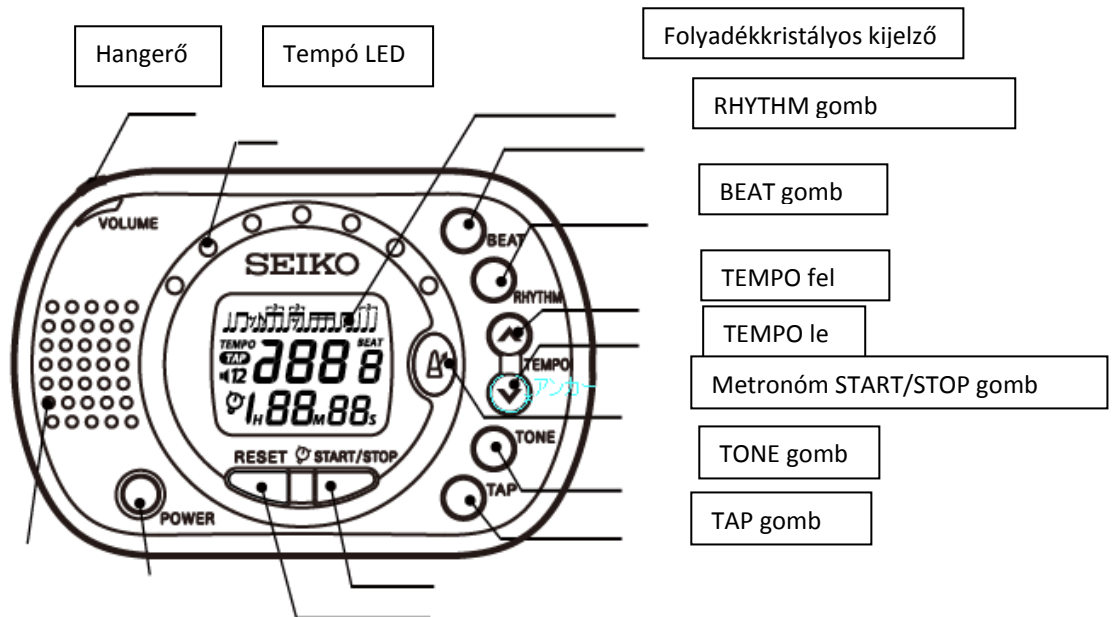

Hangerő

Tempó LED

Folyadékkristályos kijelző

RHYTHM gomb

BEAT gomb

TEMPO fel

TEMPO le

Metronóm START/STOP gomb

TONE gomb

TAP gomb


Hangszóró 1

POWER gomb

RESET gomb

Stopperóra START/STOP gomb

Hátul

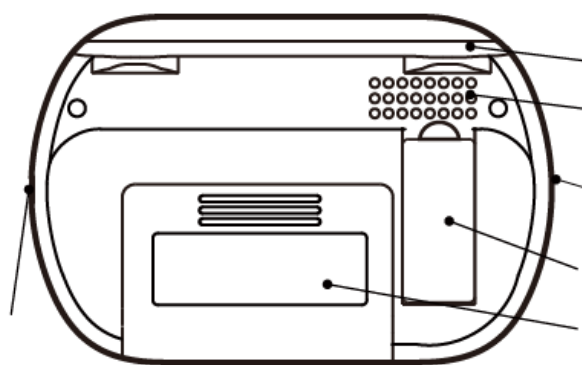

Mélyedés a kottatartóra erősítéshez


Hangszóró 2

Akasztó nyílás

Kitámasztó

Elem fedőlap

Fülhallgató csatlakozás

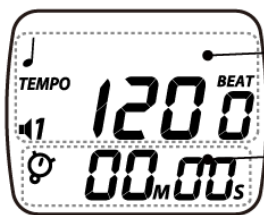

Metronóm kijelző

Stopperóra kijelző


ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT

- A DM110 metronóm és stopperóra funkcióval is rendelkezik. Ezeket a funkciókat nem csak külön, hanem egyszerre is lehet használni.
- Lehetőség van különböző tempóhangok kiválasztására.
- A metronómon hátsó kitémasztó van, de kottaállványra is felhelyezhető, ahogy kényelmesebb.



Kapcsoljuk be a készüléket a POWER gombbal

- Metronóm funkció

Nyomja meg a START/STOP gombot (amelyiken a metronóm  ikon van) az elindításhoz. A metronóm hanggal és LED-del is jelzi a tempót. Állítsa be a tempót, ritmust és tónust a kívántaknak megfelelően.

A tempó beállításához a TEMPO UP és TEMPO DOWN gombokat használja (gyors előre-léptetéshez tartsa lenyomva az adott gombot).

Az ütem beállításához használja a BEAT gombot (gyors előre-léptetéshez tartsa lenyomva a gombot).

A ritmus beállításához használja a RHYTHM gombot (gyors előre-léptetéshez tartsa lenyomva a gombot).


A tónus beállításához használja a TONE gombot és állítsa igényei szerint.

Tone 1: finomabb, mélyebb hang; 1-es hangszóró.

Tone 2: erősebb, magasabb hang, 2-es hangszóró.

Hangerő beállítása a VOLUME tárcsával.

Hangsúly kiválasztása

A triola  és egyéb negyedhangok, ritmusok nem választhatók egyszerre az 1, 3, 5 és 7 hangsúlyokkal.

Tap tempó beállítása

Nyomja meg a TAP gombot többször egymás után a kívánt időzítést használva. A tempó az gombnyomásokhoz igazodva áll be. A tempót 30-tól 250 ütés/perc-ig bárhogy lehet állítani. Ha ezt a

funkciót használjuk, a TAP jel  fog megjelenni a kijelzőn.

Fülhallgató

3,5 átmérőjű fülhallgatókat használjon. Használat előtt ellenőrizze a hangerőt.

- Stopperóra funkció

A stopperóra elindításához nyomja meg a START/STOP gombot. Az eltelt idő másodpercenként fog megjelenni. A stopperóra megállításához újra nyomja meg a START/STOP gombot. Az újra indításhoz használja a RESET gombot. A maximális idő 1 óra 59 perc, 59 másodperc. Ha ez az idő letelik, a stopperóra automatikusan kikapcsol.

- Egyéb funkciók
 - Memória backup funkció

A metronómon lehetőség van a korábban beállított tempó, ütem, tónus elmentésére, hogy azok ne törlődjenek a metronóm kikapcsolása után.


A stopperóra kikapcsolás után automatikusan visszaáll.

- Automatikus kikapcsolás

A DM110 automatikusan kikapcsol, ha mind a stopperóra, mind a metronóm le lett állítva és 30 percig egy gombot sem nyomnak meg.

ELEMCSERE

Ha a LED jelzőlámpa, vagy az LCD kijelző elhalványodik, vagy a hang gyengül, az az elemek lemerülését jelzi. Ebben az esetben az elemek azonnali cseréjére van szükség.

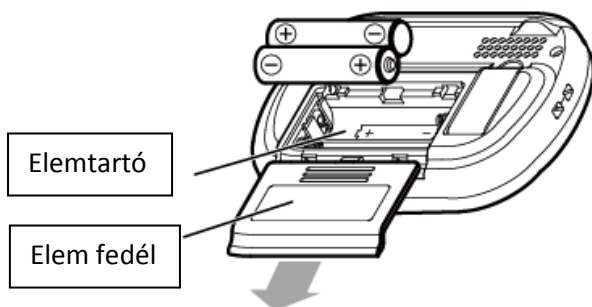


Kapcsolja ki a metronómot, majd fordítsa meg. Az elem fedelét elcsúsztatva vegye ki mindkét elemet az ábrán mutatott módon. Helyezze be az új elemeket, ügyelve arra, hogy a (+) és (-) pólusok megfelelően helyezkedjenek el.

Az új elemek behelyezése kapcsolja be a metronómot és ellenőrizze, hogy a metronóm megfelelően működik-e. Az elemcserét követően a tempó, ütem és idő beállítások visszaállnak a gyári értékekre.

RÉSZLETEK

Metronóm

- Tempó terjedelem: 30-250 ütés/perc ($\pm 1\%$)
- Ütem/ritmus: 0-8 
- Tempó: 2 típus

Stopperóra

- Mértékegység: $\underline{1}$ mp
- Maximum mért idő: 1 óra 59 perc, 59 másodperc

Egyéb

- További tulajdonságok: Tap tempó beállítás, Auto kikapcs., Memória backup, Kitámasztó, nyílás a kottára rögzítéshez
- Hangerő: tárcsával szabályozva
- Kimenet: 3,5 átmérőjű jack

- Elem élettartam: Kb. 100 óra (Tone 1), vagy 160 óra (Tone 2)
- Méret: 100(w)x66(H)x20(D) mm
- Súly: Kb. 85g (elemmel)
- Tartozékok: Használati útmutató és 2 db AAA ceruzaelem

**A gyártó bármikor módosíthat a designon és egyéb részleteken a termékmódosítás előzetes bejelentése nélkül.*

Fordította a Music Mercant Kft.