


SEIKO DIGITAL METRONOME DM50

取扱説明書

各部の名称と操作

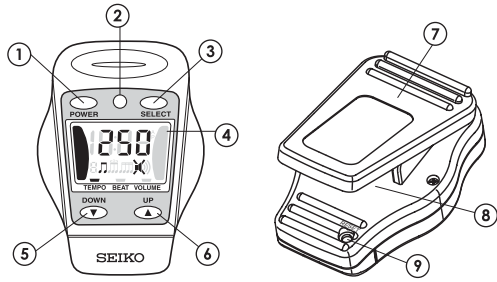


- ① **パワースイッチ**
電源のONとOFF、時計を切り替えます。
- ② **テンポLED表示**
テンポを、赤い光が点滅することで表示します。
- ③ **セレクトスイッチ**
テンポ、ビート/リズム、音量の設定を選択します。
- ④ **表示部**
各項目設定値及び時計を表示します。(テンポ、ビート/リズム、音量)
- ⑤ / ⑥ **アップ/ダウンスイッチ**
③で選択された設定項目の各設定値を変更します。
- ⑦ **クリップ**
符面台や楽譜などにはさんで使用します。
- ⑧ **スピーカー**
メトロノームのテンポ音がでます。
- ⑨ **リセットスイッチ**
電池を交換した際や、使用中誤動作した際に押します。

ご使用方法

付属の電池はモニター用ですので、寿命が短い場合があります。

● 表示の切り替えかた

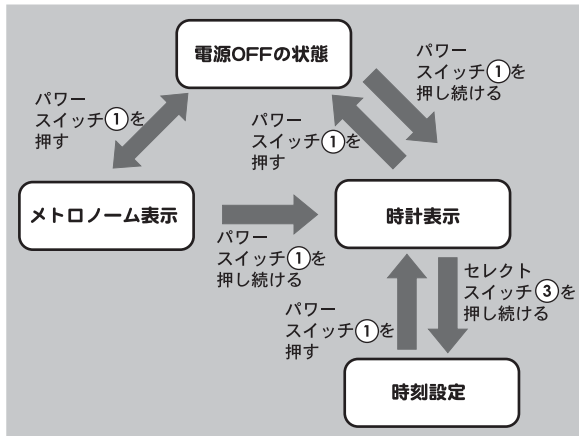

電源OFFの状態(何も表示されていない状態)からパワースイッチ①を押すとメトロノームが動作します。もう一度パワースイッチ①を押すとOFFになります。




● テンポの設定

1. セレクトスイッチ③を押して表示部下段のバー(—)を「TEMPO」の位置にあわせ、テンポ設定モードにします。
2. アップスイッチ⑥/ダウンスイッチ⑤を押して、希望のテンポにあわせれます。
スイッチを一回押すごとに設定が1つずつ変化し、長押しすると10テンポカウントの早送り/早戻しになります。
30 ⇨ 31 ⇨ ⇨ 119 ⇨ 120 ⇨ 121 ⇨ ⇨ 249 ⇨ 250


● ビート/リズムの設定

1. セレクトスイッチ③を押して表示部下段のバー(—)を「BEAT」の位置にあわせ、ビート/リズム設定モードにします。
2. アップスイッチ⑥/ダウンスイッチ⑤を押して、希望のビート/リズムにあわせれます。
スイッチを一回押すごとに設定が1つずつ変化し、長押しすると早送り/早戻しになります。



● 音量の設定

1. セレクトスイッチ③を押して表示部下段のバー(—)を「VOLUME」の位置にあわせ、音量設定モードにします。
2. アップスイッチ⑥/ダウンスイッチ⑤を押して、希望の音量にあわせれます。
スイッチを一回押すごとに設定が1つずつ変化します。



● 時計の設定

電源OFF状態またはメトロノーム動作状態からパワースイッチ①を長押しすると時計表示になります。
時計を設定するには下記の手順で操作してください。

1. 時計表示の状態からセレクトスイッチ③を長押しして時刻修正モードにします。
2. セレクトスイッチ③で時間か分かを選び、アップスイッチ⑥/ダウンスイッチ⑤を押して時刻を設定します。
3. 設定が終わったら、パワースイッチ①を押して時計表示にします。
OFFする場合はさらにパワースイッチ①を押します。
長時間ご使用にならない時は、OFFモードに戻すことをお勧めします。

メモリーバックアップについて

本製品は、以下の1~3項の情報について、電源をオフにする前に設定していた状態を記憶しています。
なお、[]内は、出荷時の初期設定を表し、電池を交換した際や、リセットスイッチ⑨を押した際にも同様に初期設定となります。


- | | |
|--------|---------|
| 1. テンポ | [120] |
| 2. 拍子 | [0] |
| 3. 音量 | [大] |

電池の交換

電池切れ間近になりますと、テンポLED表示や表示部が暗くなり、音が小さくなってきます。また、誤動作を起こすこともありますので、お早めに新しい電池と交換してご使用ください。

● 交換方法

1. パワースイッチ①を必ずOFFにします。
2. 裏ぶたのねじ(3本)を外します。
3. 裏ぶたを開けます。
4. 電池ホルダーのねじ(1本)を外し、古い電池を取り出します。
5. 新しい電池の⊕⊖を間違えないように白い枠の中へセットします。
6. 電池ホルダーをセットし、ねじ(1本)をしめます。
7. 裏ぶたをとじ、ねじ(3本)をしめます。
8. クリップを開いて、リセットスイッチ⑨に先の細いものを差し込んで押しします。
リセットスイッチ⑨の操作を行わないと正しく機能しない場合があります。また、使用中誤動作した場合もリセットスイッチ⑨を押して下さい。

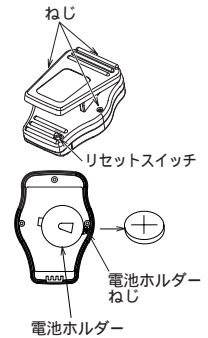

電池の⊕と⊖の向きを間違えると、故障の原因になります。

電池を交換しますと、テンポ、ビート/リズム、音量の設定値はクリアされます。新たに設定をお願いします。使用済みの電池を廃棄する時は各自自治体の廃棄方法に従ってください。

取り出した電池や電池ブタなどの小さな部品は幼児の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は速やかに医師とご相談ください。

製品仕様

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. 表示 | : 液晶パネル/赤色LED |
| 2. スピーカー | : 圧電スピーカー |
| 3. テンポ範囲 | : 30 ~ 250 回/分 |
| 4. ビート/リズム範囲 | : 0 ~ 7、♪、♪♪、♪♪♪ |
| 5. 音量 | : 4段階切り換え(無音、小、中、大) |
| 6. 精度 | : ± 3% |
| 7. 電源 | : リチウム電池 CR2025 1個 |
| 8. 外形寸法 | : 40 (W) x 57 (H) x 35 (D) mm |
| 9. 重量 | : 約 30 g (電池を含む) |

仕様及び外観などは、改良のため予告無く変更することがあります。