

らくらくリズム

この度はセイコーシンプルメトロノーム DM51RH「らくらくリズム」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用の際は本説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。お読みになった後は、ご使用される方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産の損害を未然に防止するための重要な内容です。



禁止の行為です。



強制の行為です。

—以下の指示を必ず守ってください。—



警告

この内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷の恐れがあります。



本機や電池を分解、修理、改造しない。



濡れた手で触らない。



雨などの水滴のかかる場所や水気がある場所（風呂場、洗面台）で使用や保管をしない。



- 電池を火の中に入れない。
- 指定の電池以外を使用しない。
- 針金などの異物を入れない。
- 不安定な所に置かない。
- 本機を故意に投げない、落とさない。
- 温度が極端に高い所（暖房機器の近く、発熱する機器の上、直射日光の当たる所、自動車内など）で使用や保管をしない。
- 湿度が極端に高い所で使用や保管をしない。



- 乳幼児の取り扱いやいたずらに注意する。
- 取り外した電池や電池トレイは乳幼児の手の届かない所に保管する。万一飲み込んだ場合は医師に相談する。



注意

この内容を無視した取り扱いをすると、負傷や物的損害の恐れがあります。



- ボタンや本体に大きな力を加えない。
- 電池の漏液には直接触れない。
- ほこりの多い所や振動の多い所で、使用や保管をしない。
- お手入れにシンナー・アルコールを使用しない。
- クリップを使って人体に直接取り付けない。




- 電池は(+) (-)を正しく装着する。
- 長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を外す。

初めて使用される際は、絶縁シートを図の矢印の方向へゆっくりと引き抜いてください。付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。

各部の名称と使い方


< らくらくリズム は使い方らくらく! >

- ①【入/切ボタン】を押してテンポの音を出して、
 - ②【ゆっくりボタン】か【はやくボタン】でテンポをセットするだけ。テンポは5飛びでらくらく設定できます。お好みに応じて・・・
- 【音を選ぶ】ボタンでお好みの音をお選びいただいたり、【音量ダイヤル】で音量を調節することができます。

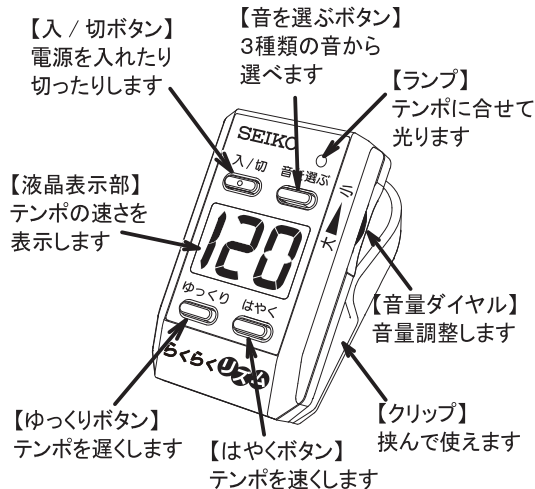

< はじめてご使用になるときは >

透明な絶縁シートを引き抜いてからご使用になってください。

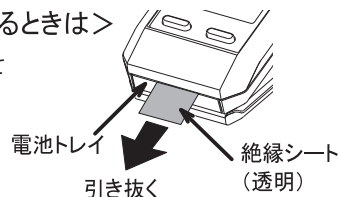


電池交換のしかた

液晶表示やランプが暗くなったり、音量が小さくなると電池の交換時期です。お早めに電池交換をしてください。※そのままお使いになると誤動作の恐れがあります。

- ①本機を裏返して片手でクリップを開きます。
- ②もう片方の手で電池トレイを図の矢印の方向に引き出します。※指の挟み込みに注意してください。
- ③消耗した電池を電池トレイから取り出して「+」と「-」に注意しながら新しい電池をセットします。※電池は新品の「型式：CR2032」を1個ご用意ください。
- ④電池トレイを取り外したときと逆の手順で本機に取り付けます。
- ⑤取り付けが完了したらスタートボタンを押して正常に動作することを確認してください。

※電池交換をおこなうと本機に記憶されていた設定は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

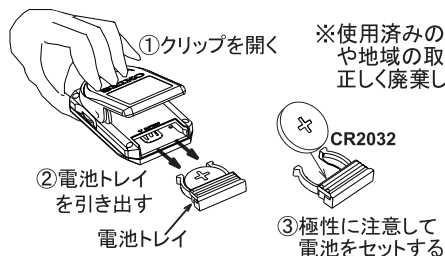

取り外した電池や電池トレイは乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は速やかに医師に相談してください。