

# SEIKO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ DM51

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ψηφιακό μετρονόμο SEIKO DM51. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το DM51, καθώς η σωστή χρήση είναι σημαντική για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε σημείο άμεσα προσβάσιμο και ανατρέξτε τακτικά σε αυτό.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις είναι σημαντικές για τη διασφάλιση της ασφαλούς και ενδεδειγμένης χρήσης του προϊόντος, για την αποτροπή τραυματισμών και αποτροπή ζημίας στα υπάρχοντά σας.

- Παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες προειδοποιήσεις -



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παράβλεψη αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο

- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή παρεμβαίνετε στο μετρονόμο ή στη μπαταρία.
- Μην κρατάτε τον μετρονόμο με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το μετρονόμο σε μέρη που μπορεί να βραχούν, όπως μπάνια, κοντά σε νεροχύτες ή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε φωτιά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την ενδεδειγμένη για το μετρονόμο μπαταρία.
- Μην εισάγετε καρφίτσες ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσα στο μετρονόμο.
- Μην τοποθετείτε το μετρονόμο σε ασταθείς επιφάνειες.
- Μην πετάτε και μην ρίχνετε κάτω το μετρονόμο εσκεμμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το μετρονόμο σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες όπως κοντά σε θερμαντικά σώματα, σε συσκευές που παράγουν ζέση, στον ήλιο ή μέσα σε οχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το μετρονόμο σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με το μετρονόμο.
- Κρατήστε τις μπαταρίες που αφαιρέσατε ή τη θυρίδα μπαταρίας μακριά από μικρά παιδιά. Σε περίπτωση που παιδί καταπιεί κάτι από τα παραπάνω, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό.




### ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η παράβλεψη αυτών των προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή φυσική βλάβη

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στα κουμπιά ή στο σώμα του μετρονόμου.
- Μην αφήνετε υγρό μπαταρίας που τυχόν διέρρευσε να έρθει σε επαφή με το δέρμα σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το μετρονόμο σε σκονισμένα μέρη ή μέρη που τείνουν να δονούνται.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή αλκοόλ για να καθαρίσετε το μετρονόμο.
- Εγκαταστήστε τη μπαταρία σωστά, ελέγχοντας οι πόλοι (+) και (-) να είναι προσανατολισμένοι σωστά.
- Απομακρύνετε τη μπαταρία όταν αδειάζει ή όταν δεν χρησιμοποιείτε το μετρονόμο για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον μετρονόμο για πρώτη φορά, απομακρύνετε τη μπαταρία. Τραβήξτε τη θυρίδα απαλά προς την κατεύθυνση που δείχνει το σχέδιο. Η μπαταρία που συμπεριλαμβάνεται είναι μόνο για δοκιμαστική χρήση και η διάρκεια της μπορεί να είναι μικρότερη της κανονικής.

### ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ

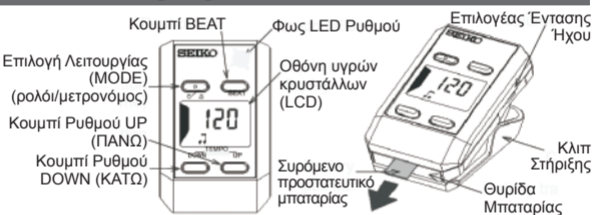

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε το μετρονόμο κάπου όπου μπορείτε να βλέπετε την οθόνη καθαρά, όπως πάνω στο γραφείο σας, ή στηρίξτε τον πάνω στο αναλόγιο της μουσικής. Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας (MODE) και επιλέξτε είτε τη λειτουργία Μετρονόμου (METRONOME) είτε τη λειτουργία ρολογιού (CLOCK).

#### • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΥ

Ο ρυθμός και ο χτύπος (beat) μπορούν να ρυθμιστούν στη λειτουργία μετρονόμου. Ορίστε το ρυθμό πατώντας τα κουμπιά ρυθμού UP και DOWN. Ορίστε το beat ή τον ρυθμό πιέζοντας το κουμπί BEAT. Η ένταση του ήχου μπορεί να προσαρμοστεί με τον επιλογέα Έντασης.

#### • ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Για να θέσετε την ώρα, επιλέξτε την επιλογή CLOCK στο μετρονόμο και μετά κρατήστε πατημένο το κουμπί BEAT. Πατήστε το κουμπί BEAT για να επιλέξετε ώρες και λεπτά και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά tempo UP / DOWN για να επιλέξετε τα ψηφία. Τα επιλεγμένα ψηφία αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί MODE για έξοδο και επιστροφή στη λειτουργία CLOCK. Τα δευτερόλεπτα δεν ρυθμίζονται και αυτομάτως τίθενται στο μηδέν. Η ώρα μπορεί ρυθμιστεί με ακρίβεια δευτερολέπτου με χειροκίνητο συγχρονισμό με ένα επίσημο ρολόι. Ο μετρονόμος θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία CLOCK μετά από ένα λεπτό αδράνειας.



Ένδειξη οθόνης στη λειτουργία METRONOMOU



Ένδειξη οθόνης στη λειτουργία CLOCK

### ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


Όταν η μπαταρία αδειάζει, είτε ο φωτισμός LED, είτε η οθόνη LCD, είτε η ένταση ήχου, καθίστανται αδύναμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε άμεσα τη μπαταρία.

Γυρίστε τον μετρονόμο ανάποδα. Με το ένα χέρι, σηκώστε το κλιπ στήριξης. Με το άλλο χέρι, βγάλτε τη θυρίδα μπαταρίας σέρνοντάς τη στην κατεύθυνση του τόξου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Προσέξτε να μη μπλέξετε τα δάχτυλά σας στο κλιπ στήριξης. Απομακρύνετε την άδεια μπαταρία από τη θυρίδα της και αντικαταστήστε με νέα μπαταρία (αριθ. μοντέλου CR2032). Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) είναι προσανατολισμένοι σωστά.

Αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία, πατήστε το κουμπί MODE για να επιβεβαιώσετε ότι ο μετρονόμος λειτουργεί κανονικά. Οι λειτουργίες ρυθμού, beat και ώρα έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν η μπαταρία αντικατασταθεί (ρυθμός: 120 beat/λεπτό, beat: 0, ώρα 12:00AM).

\* Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) της μπαταρίας είναι προσανατολισμένοι σωστά.

\* Ακολουθήστε όλες τις τοπικές οδηγίες και τους κανονισμούς για την απόρριψη άδειων μπαταριών

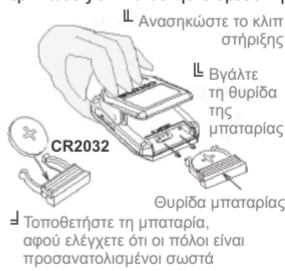

\*Κρατήστε τις μπαταρίες που αφαιρέσατε ή τη θυρίδα μπαταριών μακριά από μικρά παιδιά. Σε περίπτωση που παιδί καταπιεί κάτι από τα παραπάνω, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εύρος ρυθμού (ακρίβεια): 30 ~ 250 beats/λεπτό (±1%)
- Beat/ρυθμός : 0 ~ 7, ♩, ♪, ♫, ♬, ♯
- Επιλογέας έντασης ήχου : Περιστροφικός
- Ακρίβεια ρολογιού : ±30 sec. μέση μηνιαία απόκλιση (στους 25°C)
- Πηγή ισχύος : Μπαταρία λιθίου (CR2032×1)
- Διάρκεια μπαταρίας : Περίπου 100 ώρες (ρυθμός: 120 beats/λεπτό, beat: 2, ένταση: μέγιστη)

\*Περίπου ένα χρόνος (λειτουργία ρολογιού)

- Συνολικές διαστάσεις : 37 (Π) × 57 (Υ) × 34 (Β) mm
- Βάρος : Περίπου 35g (με τη μπαταρία)
- Συνοδευτικά : Οδηγίες χρήσης και μία (1) μπαταρία λιθίου CR2032 (για δοκιμή λειτουργιών)

\*Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος.

Μεταφράστηκε από την εταιρεία : Κοκονέσης Χαρίτων

**Seiko Instruments Inc.**

<http://www.sii.co.jp/music/english/>