

SEIKO DIGITÁLIS METRONÓM DM51

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a SEIKO DM51 Digitális Metronómot választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen használati utasítást, mielőtt használni kezdi a DM51 -et, a termék megfelelő használata érdekében. Tartsa a leírást könnyen elérhető helyen, hogy mindig kéznél legyen.

BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉS

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, vagy akár halált is okozhat.

- Ne szedje szét, ne próbáljon belenyúlni, vagy egyéb módon megszerelni a metronómot, vagy az elemeket.
- Ne nyúljon a metronómhoz vizes kézzel.
- Ne tárolja a metronómot olyan helyen, ahol nedves lehet, pl. fürdőszobában, mosdó mellett, vagy a szabadban.
- Ne tegye ki erős hőnek, tűznek.
- Csak a metronómhoz előírt típusú elemeket használjon.
- Ne szúrja fel, vagy próbáljon a metronómba semmilyen idegen tárgyat tenni.
- Ne tegye a metronómot instabil felületre.
- Ne dobálja, vagy ejtse a földre szándékosan.
- Ne tárolja olyan helyen, ahol nagy hő hatásának lenne huzamos ideig kitéve, pl. radiátor, hőszigetelő, közvetlen napfény, vagy jármű szélvédője.
- Ne használja, vagy tárolja olyan helyen, ahol magas a páratartalom.
- Ne adja kisgyerek kezébe.
- Az eltávolított elemeket és a fedőlapot szintén tartsa távol kisgyerekektől. Ha a kisgyerek véletlenül lenyelne a hangoló bármely részét, rögtön értesítsék az orvost.


FIGYELEM

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, fizikai károsodást okozhat.

- Ne használjon túlzott erőfeszítést a gombokon, vagy a hangolótesten.
- Ne használjon vegyesen régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Figyeljen oda, hogy a rossz elemből esetlegesen kifolyt folyadék ne kerüljön a bőrére.
- Ne tárolja a hangolót poros helyen, vagy vibráció közelében.
- Tisztításkor a hígító, vagy alkohol használata tilos.
- Új elem behelyezésekor figyeljen a (+) és (-) pólusokhoz való megfelelő beillesztésre.
- Távolítsa el az elemeket, ha azok kimerültek, vagy ha huzamosabb időn keresztül nem használja a metronómot.

A metronóm első használata előtt óvatosan húzza ki az elemvédő lapocskát a nyíl irányába. A metronómhoz járó elemek csak a működőképesség ellenőrzésére szolgálnak, az élettartamuk a vártnál rövidebb lehet.

A METRONÓM RÉSZEI

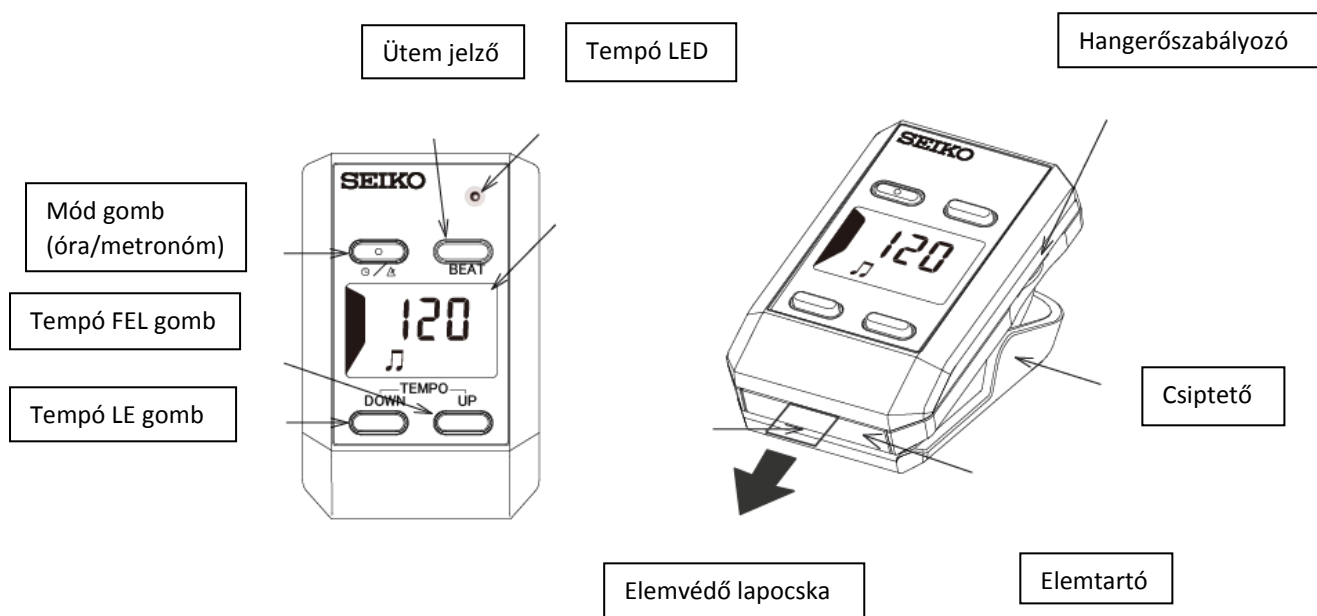

BEÜZEMELÉS

Tegye a metronómot az asztalra, vagy csiptesse a kottára, kottatartóra, úgy, hogy jól lássa a képernyőt.

Metronóm mód

A tempót és az ütemet METRONOME módban tudjuk beállítani. A tempót az UP és DOWN, az ütemet, vagy ritmust pedig a BEAT gombok nyomkodásával.

A hangerőt az oldalt lévő tárcsával szabályozhatjuk.

Idő beállítása

Az óra beállításához kapcsolja a metronómot CLOCK módba, a BEAT gombot pedig tartsa lenyomva. A BEAT gomb megnyomásával kiválaszthatja az órát, vagy a percet, az UP és DOWN gombokkal pedig beállíthatja a kívánt időt. A kiválasztott számjegyek villogni fognak. A kilépéshez nyomja meg a MODE gombot, így visszatér CLOCK módba. A másodperceket nem lehet beállítani.



Kijelző METRONOME módban:


Kijelző CLOCK módban:

ELEMCSERE

Ha a LED jelzőlámpák, vagy az LCD kijelző elhalványodik, vagy a hang gyengül, az az elemek lemerülését jelzi. Ebben az esetben az elemek azonnali cseréjére van szükség.

Fordítsa meg a metronómot. Az egyik kezével nyissa fel a csiptetőt, a másikkal vegye ki az elemtartót az ábrán mutatott módon, a nyíl irányába csúsztatva. Vegye ki a lemerült elemet és cserélje ki egy újra (CR2032). Ügyeljen rá, hogy a (+) és (-) pólusok megfelelően helyezkedjenek el.

1. Emelje fel a csiptetőt

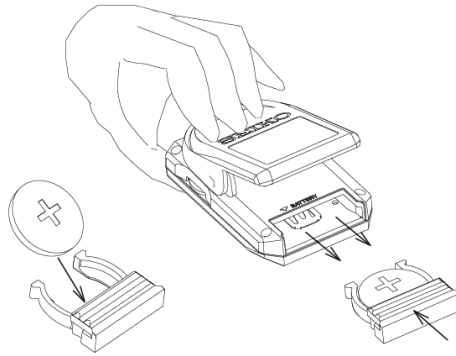

2. Helyezzen be egy CR2032 elemet ügyelve az elem irányára.

3. Húzza ki az elemtartót

4. Elemtartó

Az új elem behelyezése után nyomja meg a MODE gombot és ellenőrizze, hogy a metronóm megfelelően működik-e. Az elemcserét követően a tempó, ütem és idő beállítások visszaállnak a gyári értékekre (tempó: 120, ütem/perc:0, idő: 12:00)

A kivett elemeket és az alkatrészeket tartsa távol kisgyerekektől. Ha mégis lenyelné, rögtön értesítsék a gyerekgyógyászt.

RÉSZLETEK

- Tempó terjedelem: 30-250 ütés/perc ($\pm 1\%$)
- Ütem/ritmus: 0-7
- Hangerő szabályozás: tekerőtárcsa
- Óra pontosság: ± 30 mp (25 °C szobahőmérsékleten)
- Tápegység: 1x CR2032 lítiumos elem
- Elem élettartam: Kb. 100 óra
- Méret: 37(w)x57(H)x34(D) mm
- Súly: Kb. 35g (elemmel)
- Tartozékok: Használati útmutató és 1x CR2032 lítiumos elem

**A gyártó bármikor módosíthat a designon és egyéb részleteken a termékmódosítás előzetes bejelentése nélkül.*

Fordította a Music Mercant Kft.