

SEIKO DIGITAL METRONOME DM51


取扱説明書

この度はセイコーデジタルメトロノーム DM51 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の際は本説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用下さいますようお願いいたします。お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産の損害を未然に防止するための重要な内容です。


 禁止の行為です。


 強制の行為です。

—以下の指示を必ず守ってください。—

警告

この内容を見逃した取り扱いをすると、死亡や重傷の恐れがあります。

 本機や電池を分解、修理、改造しない。

 濡れた手で触らない。

- 電池を火の中に入れてない。
- 指定の電池以外を使用しない。
- 針金などの異物を入れない。
- 不安定な所に置かない。
- 本機を故意に投げない、落とさない。
- 温度が極端に高い所(暖房機器の近く、発熱する機器の上、直射日光の当たる所、自動車内など)で使用や保管をしない。
- 湿度が極端に高い所で使用や保管をしない。

- 乳幼児の取り扱いやいたずらに注意する。
- 取り外した電池や電池トレイは乳幼児の手の届かない所に保管する。万一飲み込んだ場合は医師に相談する。

注意


この内容を見逃した取り扱いをすると、負傷や物的損害の恐れがあります。

- ボタンや本体に大きな力を加えない。
- 電池の漏液には直接触れない。
- ほこりの多い所や振動の多い所で、使用や保管をしない。
- お手入れにシンナー・アルコールを使用しない。

- 電池は(+)(-)を正しく装着する。
- 長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を外す。

初めて使用される際は、絶縁シートを図の矢印の方向へゆっくりと引き抜いてください。付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。

各部の名称

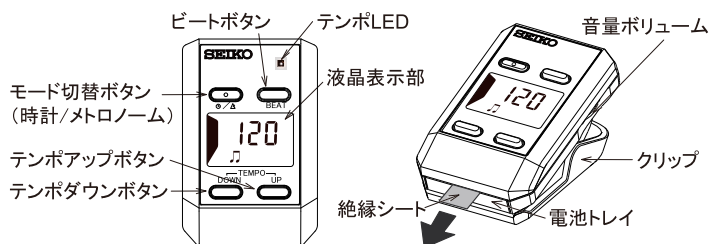

ご使用方法

机の上に置いてまたは楽譜や譜面台をクリップで挟み、表示が見やすい向きにセットします。

モード切替ボタンで、メトロノームモードまたは時計モードを選択します。

● メトロノームモードの使いかた

メトロノームモードで、テンポ、ビート(拍子)の設定が可能です。テンポアップボタンまたはテンポダウンボタンで、テンポを設定します。ビートボタンで、ビートまたはリズムを設定します。音量ボリュームで、音量を調節します。

● 時刻合わせのしかた

時計モードで、ビートボタンを長押しすると時刻合わせができます。ビートボタンで、『時』または『分』を選択し、テンポアップボタンまたはテンポダウンボタンで時刻を合わせます。選択中の項目は点滅表示します。モード切替ボタンを押すと時刻合わせが終了し、設定した時刻の0秒からスタートします。時報などにあわせて押すと、秒まであわせることができます。押し忘れた場合でも1分後に自動的に時計モードに戻ります。



メトロノームモードでの液晶表示例




時計モードでの液晶表示例

電池交換のしかた

テンポLEDや液晶表示が、音量が小さくなると、電池交換の時期です。

本機を裏返した状態で片手でクリップを開き、もう片方の手で電池トレイを図の矢印の方向にスライドさせて取り出します。このとき、指をクリップで挟まないように注意してください。消耗した電池を電池トレイから取り出し、(+)と(-)に注意して新しい電池(型式:CR2032)をセットします。再び片手でクリップを開き、取り外したときと逆の手順で電池トレイを本機に取り付けます。

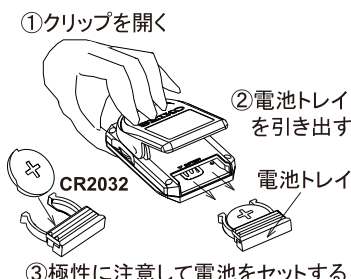

取り付けが完了したら、モード切替ボタンで本機が正常に動作することを確認してください。電池交換をすると、設定されていたテンポやビート、時刻はクリアされ、初期値(テンポ:120回/分、ビート:0、時刻:AM12:00)に戻ります。

※電池を入れるときは(+)と(-)の向きに注意してください。
※使用済みの電池は自治体や地域の取り決めに従って廃棄してください。

取り外した電池や電池トレイは乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は速やかに医師に相談してください。

製品仕様

- テンポ範囲、精度 : 30~250 拍/分、±1%
- ビート(拍子)/リズム : 0~7/♪、♪♪、♪♪♪、♪♪♪♪
- 音量調節 : 回転ボリューム
- 時計精度 : 平均月差±30秒(気温25°Cのとき)
- 電源 : リチウム電池CR2032×1個
- 電池寿命 : 約100時間(テンポ120 拍/分、ビート2、最大音量)、約1年(時計モード)
- 外形寸法 : 37 (W) × 57 (H) × 34 (D) mm (突起部含まず)
- 重量 : 約35g(電池含む)
- 付属品 : リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)、取扱説明書

※仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。