

SEIKO DIGITALE METRONOOM DM51 HANDLEIDING

Onze dank voor uw keuze voor de SEIKO DM51 DIGITALE METRONOOM. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de DM51 gaat gebruiken. Correct gebruik is belangrijk om zo lang mogelijk plezier van uw nieuwe metronoom te hebben. Bewaar deze handleiding onder handbereik zodat u hem indien nodig makkelijk na kunt slaan.


WAARSCHUWINGEN

De volgende waarschuwingen en gebruiksaanbevelingen zijn belangrijk om dit product veilig en correct te gebruiken en om schade aan uzelf, aan anderen of aan uw eigendommen te voorkomen.

- Demonteer dit product niet, probeer het niet te repareren en experimenteer niet met dit product of de batterij.
- Gebruik het product niet met natte handen.
- Gebruik en bewaar dit product niet waar het nat kan worden, zoals in badkamers, in de buurt van wastafels of buiten.
- Stel de batterij niet bloot aan vuur.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het gespecificeerde type.
- Steek geen spelden of andere objecten in het product.
- Voorkom dat het product kan vallen en zorg ervoor dat er niet mee gegooid wordt.
- Gebruik en bewaar dit product niet waar het aan extreme hitte blootgesteld kan worden, zoals direct op of bij een verwarming, in direct zonlicht of in auto's.
- Gebruik en bewaar dit product niet op plaatsen waar het aan een hoge vochtigheidsgraad blootgesteld kan worden.
- Let extra goed op als dit product door kinderen gebruikt wordt.
- Houd batterijen en de batterijhouder buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een kind een dergelijk onderdeel inslikken, waarschuw dan direct een arts.
- Oefen geen grote kracht uit op de knoppen of de behuizing van dit product.
- Voorkom dat eventueel gelekt batterijzuur in contact met uw huid komt.
- Voorkom dat het product blootgesteld wordt aan stof of hevige trillingen.
- Gebruik geen thinner of alcohol om dit product te reinigen.
- Installeer een nieuwe batterij correct. Let bij plaatsing op de positie van de plus- en minzijde van de batterij, zoals elders in deze handleiding aangegeven.
- Verwijder de batterij als hij leeg is of wanneer u het product gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.

Voor het eerste gebruik van dit product dient u het batterijstripje te verwijderen. Trek het voorzichtig los in de richting van de op de tekening aangegeven pijl. De meegeleverde batterij is uitsluitend bedoeld voor het testen van de correcte werking van het product. Hij kan korter meegaan dan verwacht.

DE ONDERDELEN

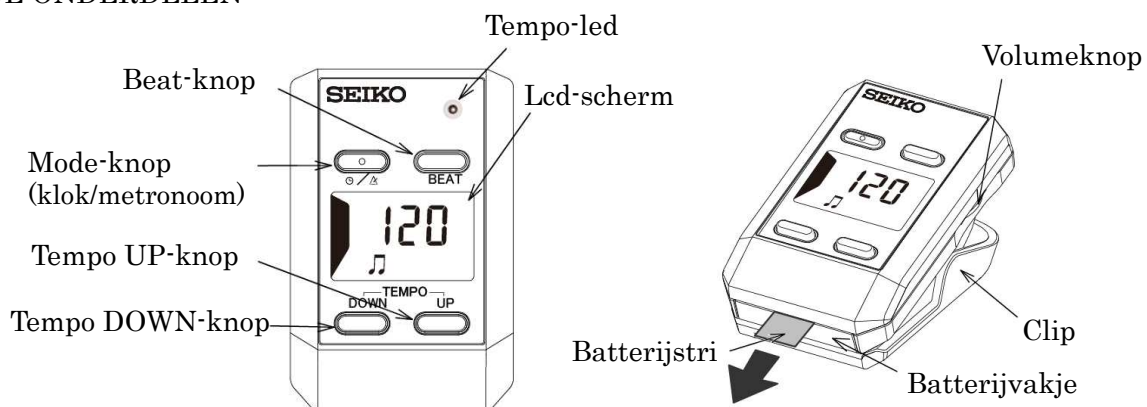

GEBRUIK

Plaats de metronoom zo dat u het scherm goed kunt aflezen, bijvoorbeeld op uw bureau, of gebruik de clip om hem aan uw bladmuziek of uw lessenaar te bevestigen. Gebruik de MODE-knop om tussen METRONOOM en KLOK te schakelen.

● Metronoom

In de METRONOOM-stand kunt u het tempo en de maatsoort instellen. Kies het gewenste tempo met de Tempo UP- en Tempo DOWN-knoppen. Gebruik de BEAT-knop voor het instellen van de maatsoort of de onderverdeling van de tellen. Ook het volume is instelbaar.


● Instellen tijd

Om de juiste tijd in te stellen, gebruikt u eerst de MODE-knop om de CLOCK-stand te activeren. Houd de BEAT-knop ingedrukt. Gebruik dan de BEAT-knop om te kiezen voor het instellen van de uren of de minuten. Als de uurweergave knippert, kunt u het juiste uur instellen met de knoppen Tempo UP en Tempo DOWN. Druk daarna op de BEAT-knop. De minuten gaan knipperen. Stel de juiste tijd in met de knoppen Tempo UP en Tempo DOWN. Met een druk op de MODE-knop gaat u daarna terug naar de CLOCK-stand. Bij het instellen van een nieuwe tijd beginnen de secondes altijd op nul. Ze zijn niet apart instelbaar. Wilt u de tijd zo exact mogelijk instellen, gebruik dan een officiële tijdsaanduiding en activeer de nieuwe tijd met de MODE-knop op het moment dat de seconde-aanduiding van die klok naar nul springt.

Als u de knoppen tempo UP en tempo Down een minuut lang niet gebruikt, wordt de CLOCK-stand automatisch geactiveerd.




Schermbbeeld in
METRONOOM-stand

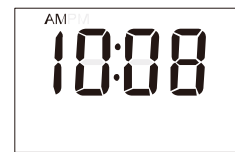

Schermbbeeld in
CLOCK-stand

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

U weet dat de batterij leegraakt als de helderheid van het lcd-scherm of de tempo-led afneemt, of als het volume minder wordt. Vervang de batterij dan direct. Houd de metronoom ondersteboven vast. Open de clip met uw ene hand (1). Schuif nu met uw andere hand de batterijhouder in de richting van de op de tekening aangegeven pijl (2). Kijk uit dat de clip uw vingers niet beknelt. Vervang de lege batterij door een nieuwe (type CR2032). Let bij plaatsing op de positie van de plus- en minzijde van de batterij, zoals aangegeven op de tekening (3).

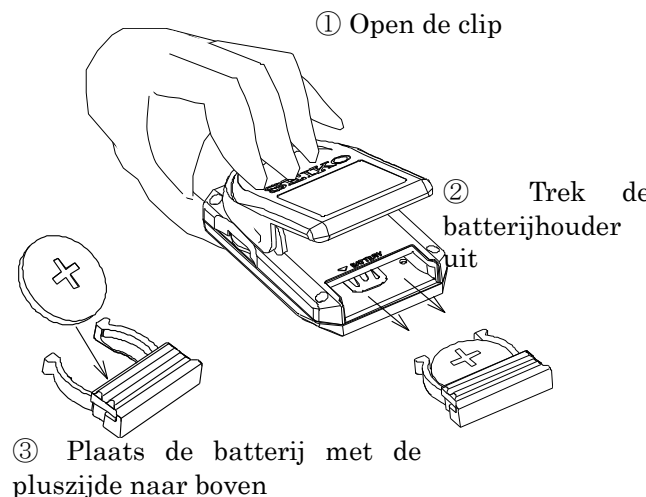

Schuif de batterijhouder weer in de metronoom. Druk dan op de MODE-knop om te controleren of de metronoom weer correct werkt. Bij het vervangen van de batterij worden de fabrieksinstellingen geactiveerd (tempo: 120 bpm, maatsoort: 0, tijd: 12:00 AM)

- Controleer de juiste positie van de batterij: de pluspool aan de kant van de clip; de minpool aan de kant van het display.

