

SEIKO DIGITAL METRONOM DM51

BRUKSANVISNING

Tack för att du har köpt den DIGITALA METRONOMEN SEIKO DM51. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder din DM51 eftersom produkten håller längre om den används på rätt sätt. Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats och läs den vid behov.


SÄKERHETSFORESKRIFTER

Följande varningar och aktsamhetsföreskrifter måste följas för säker och korrekt användning av produkten, och för att förhindra personskador och skador på egendom.

- Ta inte isär och försök aldrig reparera eller ändra produkten eller batteriet.
- Hantera aldrig produkten med våta händer.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för väta, till exempel i badrum, nära diskhoar eller utomhus.
- Tänd inte eld med batteriet.
- Använd endast det batteri som anges i produktens specifikationer.
- Stick inte in nålar eller andra främmande föremål i produkten.
- Placera inte produkten på instabila ytor.
- Kasta eller tappa aldrig produkten.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för extremt hög värme, till exempel nära element, på enheter som genererar värme, i direkt solljus eller i fordon.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för hög fuktighet.
- Om produkten används av barn måste de övervakas noga medan de använder produkten.
- Se till att småbarn inte kan komma åt batterifacket eller urtagna batterier. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.
- Tryck inte hårt på knapparna eller på produktens hölje.
- Se till att eventuellt utläckt batterivätska inte kommer i kontakt med huden.
- Använd eller förvara aldrig produkten på dammiga platser eller på platser som kan vibrera.
- Rengör aldrig produkten med tinner eller sprit.
- Vänd batteriets (+)- och (-)-polar åt rätt håll.
- Ta ut batteriet ur produkten när batteriet är förbrukat och när du inte ska använda produkten under en längre tid.

Innan du använder produkten för första gången, dra försiktigt ur remsan som sitter vid batteriet. Dra i pilens riktning enligt bilden. Batteriet som följer med produkten är endast avsett för funktionstestning av produkten och kan ha kortare livslängd än normalt.

DELARNAS BENÄMNING

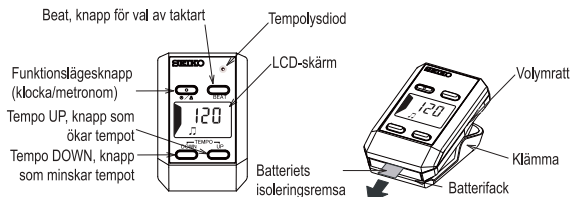

ANVÄNDNING

Placera metronomen på en plats där du kan se skärmen tydligt, till exempel på ett bord, eller kläm fast den på notstället.

Tryck på funktionslägesknappen och välj antingen METRONOM eller KLOCKA.

• Metronomläge

I METRONOM-läget kan du välja tempo och taktart. Tempot ställer du in med knapparna tempo UP (upp) och DOWN (ner). Ställ in taktarten eller rytmen med BEAT-knappen. Volymen kan du justera med volymratten.

• TIDSINSTÄLLNING

Ställ in tiden genom att försätta metronomen i klockläge och sedan hålla in BEAT-knappen. Välj timmar eller minuter genom att trycka på BEAT-knappen och justera siffrorna med hjälp av knapparna tempo UP (upp) och DOWN (ner). De siffror som är valda blinkar. Tryck på funktionslägesknappen när du vill gå ur eller återgå till klockläget. Det går inte att ändra sekundvisningen. Den ställs automatiskt in på noll. Tiden kan ställas in på sekunder genom manuellt synkronisering med en officiell klocka. Metronomen återgår automatiskt till klockläget efter en minuts inaktivitet.



Skärmen i metronomläget METRONOME




Skärmen i klockläget CLOCK

BATTERIBYTE

När tempolyddioden eller LCD-skärmen börjar lysa svagt, eller när volymen blir låg behöver batteriet bytas. Byt då batteriet omedelbart.

Vänd på metronomen. Lyft upp klämman med din ena hand. Med din andra hand tar du bort batterifacket genom att skjuta ut facket i pilens riktning enligt bilden. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i klämman. Ta bort det gamla batteriet ur batterifacket och ersätt det med ett nytt batteri (modellnummer: CR2032). Se till att du vänder (+)- och (-)-polerna åt rätt håll.

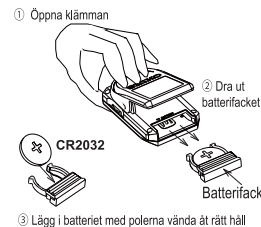

När du har bytt batteri, tryck på funktionslägesknappen och försäkra dig om att metronomen fungerar normalt. Inställningarna för tempo, takt och tid återställs till fabriksinställningarna när batteriet byts (tempo: 120 taktslag/min., taktart: 0, tid: 12:00 AM). * Kontrollera att batteriets (+)- och (-)-polar är vända åt rätt håll. * Följ alla gällande förordningar och bestämmelser när du kasserar det gamla batteriet.

Förvara det urtagna batteriet och batteriluckan utom räckhåll för småbarn. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.

SPECIFIKATIONER

- Tempo-omfång (onoggrannhet) : 30 ~ 250 taktslag/min. (±1%)
- Taktart/rytm : 0 ~ 7,
- Justering av volymen : Vridreglage
- Klockans onoggrannhet : ±30 s genomsnittlig avvikelse per månad (vid 25 °C)
- Strömförsörjning : Litiumbatteri (CR2032 x1)
- Batteriets livslängd : Cirka 100 timmar (vid tempo: 120 taktslag/min., taktart: 2, volym: maximal) Cirka ett år (i klockläge)
- Ytermått och vikt : 37 (W) × 57 (H) × 34 (D) mm cirka 35 g (med batteri)
- Tillbehör : Bruksanvisning, ett (1) litiumbatteri CR2032 (för funktionstestning)

* I produktförbättringssyfte kan produktens utformning och specifikationer komma att ändras utan föregående meddelande.