

SEIKO- DIGITÁLNÍ METRONOM DM71

NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

UPOZORNĚNÍ!

- Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat.
- Nezacházejte s metronomem, máte-li mokré ruce. Mohli byste tím způsobit zkrat nebo elektrický šok.
- Nevystavujte baterii ohni. Mohla by explodovat nebo způsobit požár.
- Při instalaci baterie dávejte pozor na její správnou polaritu (+) a (-). Při špatné polaritě metronom nefunguje správně.
- Nenechávejte metronom na následujících místech:
 - Místa, kde je metronom vystaven extrémně vysokým teplotám jako je například přímé sluneční záření nebo v blízkosti zdroje tepla.
 - Vlhká místa jako je koupelna, umyvadlo nebo mokrá podlaha.
 - Prašná místa.
 - Místa, kde je metronom vystaven nadměrným vibracím.
- Jestliže metronom po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii. Baterie by se mohla vylít a poškodit metronom.
- Nezacházejte s metronomem násilně, nenechte jej spadnout na zem nebo narážet na tvrdé plochy. Mohlo by to způsobit poškození metronomu nebo zranění.
- K čištění metronomu nepoužívejte ředidlo ani líh, protože by to mohlo poškodit metronom.

NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ METRONOMU



POUŽITÍ

- Stiskem tlačítka POWER metronom zapnete/vypnete
- Použijte stojánek, který je součástí metronomu. Uvidíte tak jasně na display.



• Nastavení tempa

1. Stiskněte tlačítko SELECT pro volbu položky a nastavte modus „TEMPO“. displej pro nastavování tempa.
2. Pomocí tlačítek UP (5) nebo DOWN (6) nastavte požadované tempo. Každým stisknutím příslušného tlačítka se tempo postupně zvyšuje nebo snižuje o jedničku. Čísla se mění po desítkách, jestliže tlačítko podržíte stisknuté.

• Nastavení taktu

1. Stiskněte tlačítko SELECT pro volbu položky a nastavte modus BEAT. Objeví se displej pro nastavování taktu.
2. Pomocí tlačítek UP (5) nebo DOWN (6) nastavte požadovaný takt.

• Nastavení hlasitosti (pro metronom i referenční tón)

1. Stiskněte tlačítko SELECT pro volbu položky a nastavte modus „VOLUME“. Objeví se displej pro nastavování hlasitosti.
2. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadovanou hlasitost. Každým stisknutím příslušného tlačítka se nastavení hlasitosti mění v následujícím pořadí:
Vysoká ↔ Žádná ↔ Nízká ↔ Střední ↔ Vysoká...


Pokud jsou k metronomu připojena sluchátka, zvuk není produkován z reproduktorů.

Před připojením sluchátek zkontrolujte nastavení hlasitosti.

VÝMĚNA BATERIE

- Když baterie dochází, dioda začne svítit slabě, displej vybledne a hlasitost se sníží. V tom případě okamžitě vyměňte baterii. Jinak metronom nebude fungovat správně.

• Jak vyměnit baterie

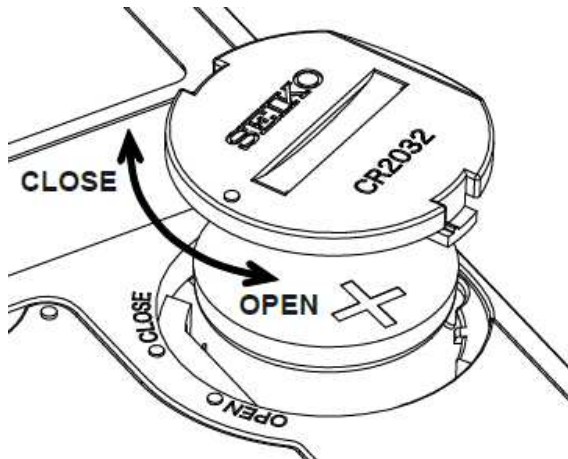

1. Pomocí tlačítka POWER vypněte metronom.
2. Odšroubujte a vyndejte kryt baterie a otevřete.
3. Posuňte baterii a vyjměte ji.
4. Nainstalujte novou baterii (model CR2032 – nepoužívejte jiný typ baterie) a dávejte přitom pozor, aby byly póly (+) a (-) umístěny správně.
5. Zavřete kryt baterie a zajistěte otočením ve směru hodinových ručiček.
6. Stiskněte opakovaně tlačítka POWER, čímž se metronom střídavě zapne a vypne, a vyzkoušejte, zda funguje správně.

* Ujistěte se, že jsou póly (+) a (-) umístěny správně. Jinak může dojít k poškození metronomu.

* Při vyhazování staré baterie dbejte na ochranu životního prostředí.

* Umístěte starou baterii nebo kryt baterie mimo dosah dětí. Jestliže by je dítě spolklo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


TECHNICKÉ ÚDAJE

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Rozsah tempa | : 30 - 250 bpm (úderů za minutu) |
| 4. Rozsah taktů: | 0 ~ 7, |
| 5. Referenční tón | : C4 - B4 (v krocích po půltónu, A4 – 440Hz) |
| 6. Hlasitost | : Čtyři úrovně (žádná, nízká, střední a vysoká) |
| 8. Napájení | : Jedna lithiová baterie 1 x CR2032 (3V) |
| 9. Vstup pro sluchátka | : Průměr 3,5 mm (mono) |
| 10. Životnost baterie | : Přibližně 100 hodin (jestliže je metronom neustále používán s nastavením tempa na „120“, taktu na „2“ a hlasitosti na „High“) |
| 11. Celkové rozměry | : 54 (šířka) x 86 (výška) x 12 mm (hloubka) |

12. Váha : Přibližně 45 g (včetně baterie)

* *Technické údaje a design se mohou v zájmu vylepšování výrobku měnit bez předchozího oznámení výrobce.*

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

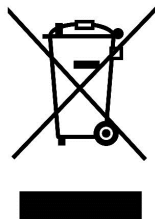

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními

předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

preloženo firmou 3D Music