

SEIKO DIGITAL METRONOME DM71

取扱説明書

この度はセイコーデジタルメトロノーム DM71 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の際は本説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用下さいますようお願いいたします。お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産の損害を未然に防止するための重要な内容です。

 禁止の行為です。

 強制の行為です。

—以下の指示を必ず守ってください。—

警告

この内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷の恐れがあります。

 ● 本機や電池を分解、修理、改造しない。

 ● 濡れた手で触らない。

 ● 雨などの水滴のかかる場所や水気のある場所（風呂場、洗面台など）で使用や保管をしない。
● 電池を火の中に入れてない。
● 指定の電池以外を使用しない。
● 針金などの異物を入れない。
● 不安定な所に置かない。
● 本機を故意に投げない、落とさない。
● 温度が極端に高い所（暖房機器の近く、発熱する機器の上、直射日光の当たる所、自動車内など）で使用や保管をしない。
● 湿度が極端に高い所で使用や保管をしない。

 ● 乳幼児の取り扱いやいたずらに注意する。
● 取り外した電池や電池カバーは乳幼児の手の届かない所に保管する。万一飲み込んだ場合は医師に相談する。

注意


この内容を無視した取り扱いをすると、負傷や物的損害の恐れがあります。

 ● ボタンや本体に大きな力を加えない。
● 電池の漏液には直接触れない。
● ほこりの多い所や振動の多い所で、使用や保管をしない。
● お手入れにシンナー・アルコールを使用しない。

 ● 電池は(+)(-)を正しく装着する。
● 長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を外す。
● ストラップ使用の際は、ストラップを持って本機を振り回さない。

初めて使用される際は、絶縁シートを図の矢印の方向へゆっくりと引き抜いてください。付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。

各部の名称

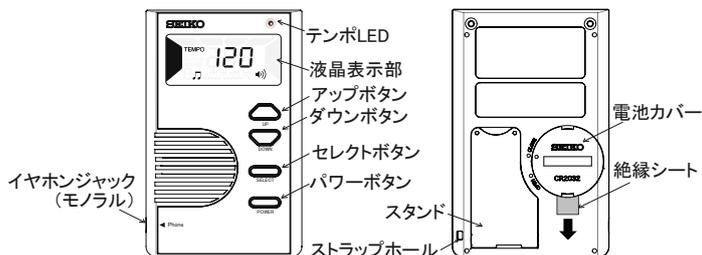

ご使用方法

パワーボタンで電源を ON にします。本機裏面にあるスタンドを使い、液晶表示が見えやすい位置にセットしてください。

● **メトロノームモードのつかいかた**
セレクトボタンでテンポまたはビートを選択し、アップボタンまたはダウンボタンでテンポ値またはビート(拍子)/リズム値を設定します。

● **サウンドモードのつかいかた**
セレクトボタンでサウンドモードを選択し、アップボタンまたはダウンボタンで音名を設定します。

● **音量調整のしかた**
セレクトボタンで音量を選択し、アップボタンまたはダウンボタンで音量を設定します。

※本機にイヤホンが差し込まれているときは本機スピーカーから音は出ません。

● **イヤホンのつかいかた**
指定の別売 φ3.5mm 用モノラルイヤホンSEP2を使用してください。使用前に設定音量を確認してください。



メトロノームモードでの液晶表示例




サウンドモードでの液晶表示例

電池交換のしかた

テンポLEDが暗く、液晶表示が薄く、音量が小さくなると、電池交換の時期です。

パワーボタンで電源をOFFにします。コインなどで、本機背面にある電池カバーを反時計回りにOマークをOPENの位置まで回し、消耗した電池を取り出します。電池の(+)マークが見えるように新しい電池(型式:CR2032)をセットします。電池カバーをセットして時計回りにOマークをCLOSEの位置まで回します。取り付けが完了したら、本機が正常に動作することを確認してください。電池交換をする時、設定されていたテンポやビート、音量の値や音名はクリアされ、初期値(テンポ120回/分、ビート0、音量大、音名A4)に戻ります。

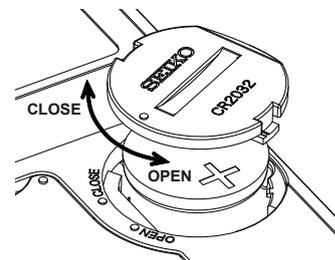

※電池を入れるときは、(+)と(-)の向きに注意してください。
※使用済みの電池は各自自治体の取り決めに従って廃棄してください。

取り外した電池や電池カバーは幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は速やかに医師に相談してください。

製品仕様

- テンポ範囲、精度 : 30~250 拍/分、±0.2%
- ビート(拍子)/リズム : 0~7、♪、♪♪、♪♪♪、♪♪♪♪、♪♪♪♪♪
- 基準音発音範囲、精度 : C4~B4、±1セント
- 基準ピッチ : 440Hz (A4)
- 音量調節 : 4段階(無音、小、中、大)
- イヤホンジャック : φ3.5mmモノラルタイプ
- 電源 : リチウム電池CR2032×1個(3V)
- 電池寿命 : 約100時間(テンポ120 拍/分、ビート2、音量大)
- 外形寸法 : 54(W)×86(H)×12(D)mm (突起部含まず)
- 重量 : 約45g(電池含む)
- 付属品 : リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)、取扱説明書

※仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。