

SEIKO DIGITALNI METRONOM DM71

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili DIGITALNI METRONOM DM71 znamke SEIKO. Pred uporabo svoje naprave DM71, natančno preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje življenjske dobe izdelka. Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.

ZA VARNO DELOVANJE

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno uporabo izdelka, s katero preprečite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje.

— Upošteвайте naslednja opozorila. —



OPOZORILO

Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do poškodb ali smrti.

- Metronoma ali baterije ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati vanju.
- Metronoma ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmoči, kot so kopalnice, blizu odtokov ali zunaj.
- Baterije ne izpostavljajte ognju.
- Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu metronomu.
- V metronomu ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov.
- Metronoma ne postavljajte na nestabilno površino.
- Metronoma namerno ne vrzite ali izpustite na tla.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov, na napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na sončni svetlobi ali v vozilih.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen prekomerni vlagi.
- Ne dovolite, da bi se z metronomom igrali majhni otroci.
- Odstranjene baterije in pokrov za baterijo hranite zunaj dosega otrok. Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika.




SVARILA

Neupoštevanje teh svaril lahko privede do poškodb ali fizične škode.

- Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohišju metronoma.
- Ne dopustite, da bi tekočina iz baterij prišla v stik z vašo kožo.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prašnih mestih ali mestih, kjer bi lahko prišlo do vibracij.
- Za čiščenje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola.
- Pravilno namestite baterijo in preverite, ali sta oznaki (+) in (-) pravilno poravnani.
- Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate dlje časa.
- Ko uporabljate jermen, metronoma ne vrtite okoli njega.

Pred prvo uporabo metronoma odstranite ploščico za baterijo, tako da jo previdno potisnete v smeri puščice, kot je prikazano na skici. Baterija, ki je priložena metronomu, je namenjena preskušanju delovanja in ima lahko krajšo življenjsko dobo od pričakovane.

DELI NAPRAVE

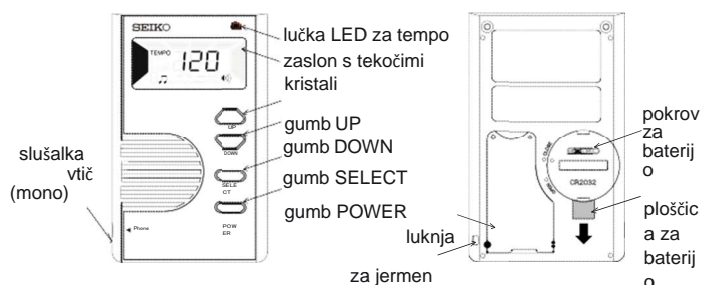

UPORABA

Za vklop in izklop metronoma pritisnite gumb POWER.

Uporabite držalo, ki je pritrjeno na hrbtni del metronoma, in metronom namestite tako, da dobro vidite zaslon.

• NAČIN METRONOMA

Pritisnite gumb SELECT in izberite TEMPO ali BEAT. Nastavitve tempa ali takta/ritma prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

• NAČIN ZVOKA

Pritisnite gumb SELECT in izberite SOUND. Zvok namestite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

• PRILAGODITEV GLASNOSTI

Pritisnite gumb SELECT in izberite VOLUME. Glasnost prilagodite s pritiskom na gumba UP in DOWN.

* Zvočniki ne oddajajo zvoka, ko je priklopljena slušalka.

* Pred uporabo slušalke (Φ3.5 mm vtič) preverite nastavitve glasnosti.



zaslon LCD v načinu METRONOME




zaslon LCD v načinu SOUND

MENJAVA BATERIJ

Ko se baterija izprazni, se zatemni lučka LED za tempo oziroma zaslon LCD ali se zmanjša glasnost. V teh primerih nemudoma zamenjajte baterijo.

Za izklop metronoma pritisnite gumb POWER. Poiščite pokrov za baterijo na hrbtni strani metronoma. S kovancem ali podobnim predmetom obrnite pokrov za baterijo v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni ploščica na pokrovu poravnana s položajem OPEN, in odstranite izrabljeno baterijo. Vstavite novo baterijo (številka modela: CR2032), pri čemer je del s (+) obrnjen navzgor. Ponovno namestite pokrov za baterijo in ga obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ni ploščica na pokrovu poravnana s položajem CLOSE. Po menjavi baterije pritisnite gumb POWER, da preverite, ali metronom normalno

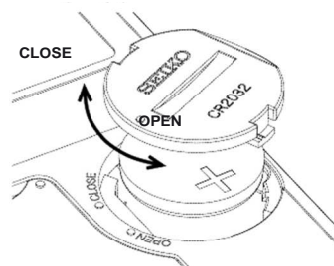

deluje. Nastavitve za tempo, takt, glasnost in zvok se ob zamenjavi baterije nastavijo na tovarniške nastavitve (tempo: 120 taktov/min., takt: 0, glasnost: najvišja, zvok: A4).

* Prepričajte se, da sta oznaki (+) in (-) na bateriji pravilno poravnani.

* Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.

Odstranjene baterije in pokrove za baterijo hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika.

OPIS

- Razpon tempa (natančnost): 30 ~ 250 taktov/min. ($\pm 0.2\%$)
- Takt/ritem: 0 ~ 7, ♩, ♪, ♫, ♬
- Razpon referenčnega tona (natančnost): C4 ~ B4 (± 1 odstotek)
- Višina: 440 Hz (A4)
- Glasnost: 4 ravni glasnosti (tiho, nizka, srednja, visoka)
- Vtič za slušalko: Φ3.5 mm mono
- Napajanje: litijska baterija (CR2032x1) (3V)
- Trajanje baterije: cca 100 ur (tempo: 120 taktov/min., takt: 2, glasnost: visoka).
- Skupne dimenzije: 54 (W) x 86 (H) x 12 (D) mm
- Teža: cca 45 g (vključno z baterijo)
- Dodatki: navodila za uporabo in ena (1) litijska baterija CR2032 (za preskušanje delovanja)

*Oblika in oznake se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi izboljšave

V slovenščino prevedeno po naročilu podjetja Lastra Company d.o.o.