

# SEIKO DIGITAL METRONOM DM71

## BRUKSANVISNING

Tack för att du har köpt den DIGITALA METRONOMEN SEIKO DM71. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder din DM71 eftersom produkten håller längre om den används på rätt sätt. Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats och läs den vid behov.


### FOR SAFE OPERATION

Följande varningar och aktsamhetsföreskrifter måste följas för säker och korrekt användning av produkten, och för att förhindra personskador och skador på egendom.

- Ta inte isär och försök aldrig reparera eller ändra produkten eller batteriet.
- Hantera aldrig produkten med våta händer.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för väta, till exempel i badrum, nära diskhoar eller utomhus.
- Tänd inte eld med batteriet.
- Använd endast det batteri som anges i produktens specifikationer.
- Stick inte in nålar eller andra främmande föremål i produkten.
- Placera inte produkten på instabila ytor.
- Kasta eller tappa aldrig produkten.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för extremt hög värme, till exempel nära element, på enheter som genererar värme, i direkt solljus eller i fordon.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för hög fuktighet.
- Om produkten används av barn måste de övervakas noga medan de använder produkten.
- Se till att småbarn inte kan komma åt batterifacket eller urtagna batterier. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.
- Tryck inte hårt på knapparna eller på produktens hölje.
- Se till att eventuellt utläckt batterivätska inte kommer i kontakt med huden.
- Använd eller förvara aldrig produkten på dammiga platser eller på platser som kan vibrera.
- Rengör aldrig produkten med thinner eller sprit.
- Vänd batteriets (+) och (-) poler åt rätt håll.
- Ta ut batteriet ur produkten när batteriet är förbrukat och när du inte ska använda produkten under en längre tid.
- Om du använder en rem, släng inte runt med metronomen med remmen.

Innan du använder produkten för första gången, dra försiktigt ut remsan som sitter vid batteriet. Dra i pilens riktning enligt bilden. Batteriet som följer med produkten är endast avsett för funktionstestning av produkten och kan ha kortare livslängd än normalt.

### DELARNAS BENÄMNINGSPARTS

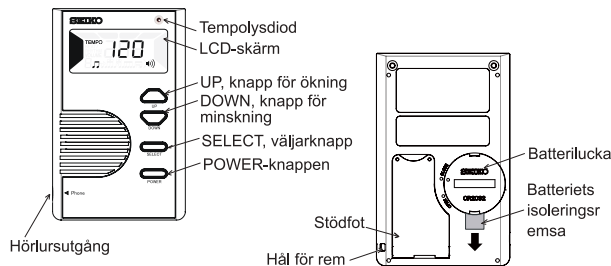

### ANVÄNDNING

Du slår på och av metronomen med POWER-knappen. Använd stödfoten på metronomens baksida och placera metronomen där den är lätt att se.

#### • METRONOMLÄGE

Tryck på knappen SELECT (välj) och välj TEMPO eller BEAT (taktart). Justera tempoet eller taktarten/rytmen med hjälp av knapparna UP (upp) och DOWN (ner).

#### • LJUDLÄGE

Tryck på knappen SELECT (välj) och välj SOUND (ljud). Ställ in ljudet med hjälp av knapparna UP (upp) och DOWN (ner).

#### • VOLYMREGLERING

Tryck på knappen SELECT (välj) och välj VOLUME (volym). Justera volymen med hjälp av knapparna UP (upp) och DOWN (ner).

\* Det kommer inget ljud ur högtalarna när hörlurarna är anslutna.

\* Kontrollera volyminställningen innan du använder hörlurarna (kontakt  $\varnothing$  3,5 mm).



Skärmen i metronomläget METRONOME




Skärmen i LJUDLÄGE

### BATTERIBYTE

När tempolysdioden eller LCD-skärmen börjar lysa svagt, eller när volymen blir låg behöver batteriet bytas. Byt då batteriet omedelbart.

Slå av metronomen med POWER-knappen. Batteriluckan finns på baksidan av metronomen. Slå av metronomen med POWER-knappen. Batteriluckan finns på baksidan av metronomen. Använd ett mynt eller liknande och vrid batteriluckan moturs tills fliken på batteriluckan kommer mitt för läget OPEN (öppna) och ta ut det gamla batteriet. Lägg i det nya batteriet (modellnummer: CR2032) med (+)-sidan uppåt. Sätt tillbaka batteriluckan och vrid den medurs tills fliken på batteriluckan kommer mitt för läget CLOSE

(stäng). När du har bytt batteri, tryck på POWER-knappen och försäkra dig om att metronomen fungerar normalt. Inställningarna för tempo, taktart, volym och ljud återställs till fabriksinställningarna när batteriet byts (tempo: 120 taktslag/min., taktart: 0, volym: maximal, ljud: A4).

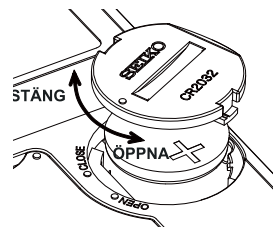

\* Kontrollera att batteriets (+) och (-) poler är vända åt rätt håll.

\* Följ alla gällande förordningar och bestämmelser när du kasserar det gamla batteriet.

Förvara det urtagna batteriet och batteriluckan utom räckhåll för småbarn. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.

### SPECIFIKATIONER

- Tempo-omfång (onoggrannhet) : 30 ~ 250 taktslag/min. ( $\pm 0.2\%$ )
- Taktart/rytm : 0 ~ 7,  $\text{♪}$ ,  $\text{♪♪}$ ,  $\text{♪♪♪}$ ,  $\text{♪♪♪♪}$ ,  $\text{♪♪♪♪♪}$
- Tonomfång (onoggrannhet) : C4 ~ B4 ( $\pm 1$  cent)
- Standardtonhöjd : 440 Hz (A4)
- Volym : Volyminställning i 4 nivåer (tyst, låg, medel, hög)

- Hörlursutgång : Monoutgång  $\varnothing$  3,5 mm
- Strömförsörjning : Litiumbatteri (CR2032 $\times$ 1)
- Batteriets livslängd : Cirka 100 timmar (vid tempo: 120 taktslag/min., taktart: 2, volym: maximal)
- Ytermått och vikt : 54 (B)  $\times$  86 (H)  $\times$  12 (D) mm, cirka 45 g (med batteri)
- Tillbehör : Bruksanvisning, ett (1) litiumbatteri CR2032 (för funktionstestning)

\* I produktförbättringssyfte kan produktens utformning och specifikationer komma att ändras utan föregående meddelande.