

SEIKO COMPACT METRONOME DM90

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste kupili COMPACT METRONOM DM90 znamke SEIKO. Pred uporabo vaše naprave DM90 natančno preberite navodila za uporabo, saj je pravilna uporaba pomembna za zagotavljanje življenjske dobe izdelka.

Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu in jih redno uporabljajte.


OPOZORILA

Naslednja opozorila in svarila so pomembna za varno in pravilno uporabo izdelka, s katero preprečite, da bi poškodovali sebe in druge ter svoje imetje. Upoštevajte naslednja opozorila.

- Metronoma ali baterije ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali posegati vanju.
- Metronoma ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer se lahko zmoči, kot so kopalnice, blizu odtokov ali zunaj.
- Baterije ne izpostavljajte ognju.
- Uporabljajte samo baterijo, ki je namenjena temu metronomu.
- V metronom ne vtikajte igel ali drugih tujih predmetov.


- Metronoma ne postavljajte na nestabilno površino.
- Metronoma namerno ne vrzite ali izpusite na tla.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen izredno visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov, na napravah, ki oddajajo toploto, neposredno na sončni svetlobi ali v vozilih.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na mestih, kjer je lahko izpostavljen prekomerni vlagi.
- Metronoma ne uporabljajte, ko so potrebne natančne meritve ali preverjanje temperature in vlage.
- Skrbno nadzirajte otroke, ki uporabljajo metronom.
- Odstranjene baterije in pokrov za baterije hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika.
- Ne uporabljajte pretirane sile na gumbih ali ohišju metronoma.
- Ne dopustite, da bi tekočina iz baterij prišla v stik z vašo kožo.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prašnih mestih ali mestih, kjer bi lahko prišlo do vibracij.
- Za čiščenje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola.
- Jermena ne ovijajte tesno okoli dela telesa, kot je vrat ali prst. Metronoma ne vlecite, ko visi okoli vratu.
- Jermena ne vrtite, ko je nanj pritren metronom.
- Pravilno namestite baterijo in preverite, ali sta oznaki (+) in (-) pravilno poravnani.
- Baterijo odstranite, ko se izprazni ali ko metronoma ne uporabljate dlje časa.

Pred prvo uporabo metronoma odstranite ploščico za baterijo, tako da jo previdno potisnete v smeri puščice, kot je prikazano na skici, pri čemer pazite, da se ne poškodujete.

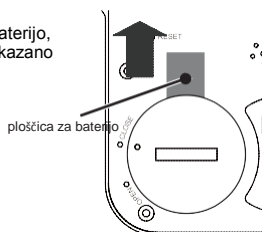


Baterija, ki je priložena metronomu, je namenjena preskušanju delovanja in ima lahko krajšo življenjsko dobo od pričakovane.

DELI NAPRAVE

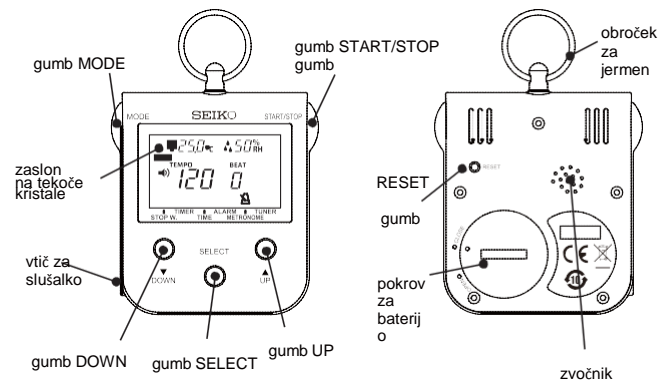

Načini


Ta metronom ima 6 funkcij (načinov), ki jih je mogoče izbrati s pritiskom gumba MODE.

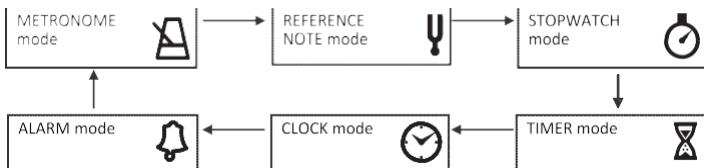

UPORABA

• Način METRONOME

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot elektronski metronom. V načinu METRONOME lahko nastavite tempo, takt in glasnost. Z gumbom SELECT izberite element, ki ga želite nastaviti. Črke ali ikona za izbrani element bodo utripale 3 sekunde. Ko črke ali ikona utripajo, pritisnite gumb UP ali gumb DOWN za nastavitve elementa. Pritisnite in držite gumb za hitro prevrtavanje. Metronom prižgete ali ugasnete z gumbom START/STOP.

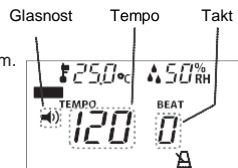

Način METRONOME primer zaslona

referenca

Glasno st višina ton



Način REFERENCE NOTE primer zaslona

• Način REFERENCE NOTE

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot elektronski uglasševalec.

V načinu REFERENCE NOTE lahko nastavite ime tona, referenčno višino in glasnost.

Z gumbom SELECT izberite element, ki ga želite nastaviti. Črke ali ikona za izbrani element bodo utripale 3 sekunde. Ko črke ali ikona utripajo, pritisnite gumb UP ali gumb DOWN za nastavitve elementa. Pritisnite in držite gumb za hitro prevrtavanje.


Referenčni ton prižgete ali ugasnete z gumbom START/STOP.

• Način STOPWATCH

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot štoparico (najdaljši čas: 99 ur 59 minut 59 sekund). Štoparico prižgete ali ugasnete z gumbom START/STOP. Gumb SELECT lahko uporabljate na naslednje načine:

Ko je štoparica ugasnjena: ponastavite čas.

Ko je štoparica prižgana: prikaz časa kroga, ustavite krog. Ob prikazu časa kroga bo na zaslonu LCD utripal znak "LAP".

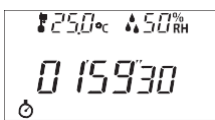

Način STOPWATCH primer zaslona

Če med delovanjem štoparice spremenite način, bo zaupripala ikona za štoparico.

• Način TIMER

Napravo DM90 je mogoče uporabljati kot odštevalnik časa (najdaljši čas: 12 ur 00 minut).

Odštevalnik časa prižgete ali ugasnete z gumbom START/STOP. Uporabite gumb SELECT za ponastavitev odštevalnika časa in prikaz.

Nastavite čas

Za nastavitve odštevalnika časa pritisnite gumb UP ali DOWN, ko je odštevalnik ugasnjen. Odštevalnik časa se nastavi tako, da se z vsakim pritiskom podaljša za 1 minuto. Pritisnite in držite gumb za hitro prevrtavanje.


Če med delovanjem odštevalnika časa spremenite način, bo zaupripala ikona za odštevalnik.

Potem ko odštevalnik začne teči, bo zapiskal, ko doseže vrednost 0.

※Odštevalnik časa se bo po 20 sekundah samodejno izklopil, izklopiti pa ga je mogoče

tudi s pritiskom katerega koli gumba.

※Glasnosti odštevalnika ni mogoče spremeniti.



Način TIMER primer zaslona

• Način CLOCK

Prikazan je čas (24-urni zapis). Za

nastavitve ure sledite naslednjim

korakom.


① V načinu CLOCK pritisnite in držite gumb SELECT 2 sekundi. Ko številki za "sekunde" zautripata, je mogoče nastaviti uro.

② Najprej nastavite "sekunde". Za ponastavitev "sekund" na nič pritisnite gumb UP.

③ Pritisnite gumb SELECT, da izberete številki za "minute", in uporabite gumba UP in DOWN za nastavitve minut.

④ Pritisnite gumb SELECT, da izberete številki za "ure", in uporabite gumba UP in DOWN za nastavitve ure.

⑤ Ko nastavite čas, pritisnite gumb Start/Stop, da se vrnete k običajnemu prikazu časa.



Način CLOCK primer zaslona

• Način ALARM

V načinu ALARM bo alarm zazvonil ob določenem času. Za vklop in izklop alarma pritisnite gumb START/STOP. Za spremembo časa alarma sledite spodnjim korakom.

① Ko je alarm vključen (prikazan je čas alarma), pritisnite gumb SELECT in zautripale bodo "minute". Zdaj je mogoče nastaviti alarm.

② Za nastavitve minut uporabite gumb UP in DOWN.


③ Pritisnite gumb SELECT, da izberete številki za "ure", in uporabite gumba UP in DOWN za nastavitve ure.

④ Pritisnite gumb START/STOP, da bi dokončali nastavitve časa alarma.

Če med delovanjem alarma spremenite način, bo zaupripala ikona za alarm.

※Alarm se bo po 20 sekundah samodejno izklopil, izklopiti pa ga je mogoče tudi s pritiskom katerega koli gumba.

※Glasnosti alarma ni mogoče spremeniti.



Način ALARM primer zaslona

■ Prikaz temperature/vlage


Temperatura in vlaga sta prikazani na zgornjem delu.



MENJAVA BATERIJ

Baterijo je treba zamenjati, ko zaslon LED zbledi ali se zniža glasnost.

Poiščite pokrov za baterijo na hrbtni strani metronoma. S kovancem ali podobnim predmetom obrnite pokrov za baterijo v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni znak o na pokrovu poravnana s položajem OPEN, in odstranite izbrljeno baterijo. Namestite novo baterijo (številka modela: CR2032), pri čemer je del s (+) obrnjen navzgor. Ponovno namestite pokrov za baterijo in ga obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ni znak o na pokrovu poravnana s položajem LOCK. Po menjavi baterije bo naprava DM90 zapiskala in nastavitve bodo take kot ob nakupu. Nastavitve za vsak način se bodo ponastavile in povrnile se bodo tovarniške nastavitve.

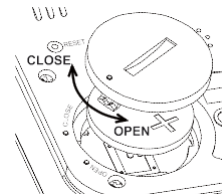

Tovarniške nastavitve: [METRONOME] Tempo 120/minuta, takt 0 Visoka glasnost [REFERENCE NOTE] A4, referenčna višina 440 Hz [STOPWATCH] 0:00'00" [TIMER] 01'00 [CLOCK] 00:00:00 [ALARM] Off (---:--)

- * Prepričajte se, da sta oznaki (+) in (-) na bateriji pravilno poravnani.
- * Pri odlaganju odslužene baterije upoštevajte lokalne predpise in uredbe.
- * Odstranjeno baterijo in pokrov za baterijo hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok pogoltne te dele, nemudoma pokličite zdravnika.
- * Če metronom med uporabo ne deluje pravilno, s koničastim predmetom pritisnite gumb reset.

Naprava DM90 se bo vrnila na tovarniške nastavitve kot v primeru menjave baterije.

OPIS

• Načini:	METRONOME, REFERENCE NOTE, STOPWATCH, TIMER, CLOCK, ALARM
• Dodatna funkcija:	prikaz temperature/vlage
• Razpon tempa (natančnost):	30 ~ 250 taktov/min. (±0.2%)
• Vrste takta/ritma:	: 0
• Razpon referenčnega tona (natančnost):	C4 ~ B4 (±1 CENT)
• Referenčna višina:	410 ~ 450 Hz
• Glasnost:	3 ravni glasnosti (tiho, nizka, visoka)
• Natančnost ure:	±30 sec. mesečnega odstopanja
• Razpon temperature (natančnost):	0 ~ 50°C (±2°C) / 32 ~ 122°F (±3.6°F)
• Razpon vlage (natančnost):	20 ~ 90%RH (±10%RH na 25°C)
• Vtič za slušalko:	Φ3.5 mm mono izhod
• Napajanje:	litijaska baterija (CR2032x1)
• Trajanje baterije:	Približno 80 ur (Ko se ves čas uporablja v načinu METRONOME, tempo 120, takt 2, visoka glasnost) Približno 1 let (način CLOCK)
• Skupne dimenzije in teža:	57 (W) × 61,3 (H) × 19 (D) mm (brez štrlečih delov), približno 45 g (vključno z baterijo)
• Dodatki: preskušanje	ena (1) litijaska baterija CR2032 (za delovanja), jermen, navodila za uporabo

* Oblika in specifikacije se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi

izboljšave izdelka.

V slovenščino prevedeno po naročilu podjetja Lastra Company d.o.o

Seiko Instruments Inc. <https://www.sii.co.jp/music/english/>

Način STOPWATCH, način TIMER in način ALARM je mogoče uporabljati hkrati z drugimi načini.

zaslona LCD.

Za menjavanje med stopinjami Celzija (°C) in stopinjami Fahrenheita (°F) v načinu CLOCK hkrati pritisnite in držite gumba UP in DOWN 2 sekundi ali več.

Meriti je mogoče stopinje od 0 ~ 50°C/32 ~ 122°F in vlago od 20 ~ 90 % relativne vlage.

Ko je temperatura ali vlaga nižja od zgoraj navedene spodnje meje, se bo prikazal znak "Lo". Ko je višja od zgoraj navedene zgornje meje, se bo prikazal znak "Hi".

Ko je temperatura zunaj razpona, ki ga je mogoče meriti, se bo vlaga prikazala kot "--".

Zaslon se redno posodablja. Toda temperatura in vlaga se ne bosta posodabljali, ko se metronom uporablja ali ko igra referenčni ton.

■Slušalke

Uporablja se slušalke s $\Phi 3.5$ mm vtičem (prodajajo se ločeno).

※Pred uporabo slušalk preverite nastavitve glasnosti.

■Jermen

Priloženi jermen je mogoče namestiti na obroč za jermen.

Zaradi varnosti se bo ob uporabi zadostne sile odcepil varnostni del.



Varnostni del

SVARILA

- * Priloženi jermen je namenjen le uporabi z napravo DM90. Ne uporabljajte ga v druge namene.
- * Naprave DM90 ne vrtite okoli jermena in jermena ne vlecite močno, saj lahko to privede do nesreč ali poškodb ali poškoduje metronom.
- * Jermena ne ovijajte tesno okoli dela telesa, kot je vrat ali prst. Metronoma ne vlecite, ko visi okoli vratu. To lahko privede do zadušitve ali drugih poškodb.