

SEIKO

Mechanický metronom s e-kyvadlem

Instrukční manuál

Děkujeme, že jste si koupili SEIKO mechanický metronom EPM5000 s e-kyvadlem. Pečlivě si přečtěte tento instrukční manuál předtím, než začnete váš EPM5000 používat, jelikož správné používání je důležité k zajištění životnosti výrobku. Uchovejte tento instrukční manuál na místě, kde bude připraven k přečtení a pravidelně se k němu vracete.

Pokyny

Následující pokyny jsou důležité k zajištění bezpečnosti a správného používání výrobku, k předcházení zranění vás a ostatních a k předcházení poškození vašeho osobního majetku.

Prosím respektujte následující varování.

Nerozmontovávejte, nepokoušejte se opravovat nebo nezasahujte neoprávněně do metronomu nebo do baterie.

Nemanipulujte s metronomem s vlhkýma rukama.

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom v místech, kde může navlhnout, jak jsou koupelny, blízko dřezu nebo venku.

Nevystavujte baterie ohni.

Používejte pouze typ baterie určené pro tento metronom.

Nevkládejte špendlíky nebo jiné cizí předměty do metronomu.

V případě, že takový předmět uvízne v zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte obchod, kde jste ho koupili nebo profesionální servis a požádejte o pomoc.

Neumísťujte metronom na nestabilní povrchy.

Neházejte úmyslně s metronomem nebo ho nenechte úmyslně spadnout.

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom na místech, kde může být vystaven extrémně vysokým teplotám jako je blízkost topných těles nebo zařízení, která generují teplo, na přímém slunci nebo ve vozidlech.

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom na místech, kde může být vystaven extrémně vysokým úrovním vlhkosti.

Udržujte metronom mimo dosah malých dětí.

Udržujte vybité baterie a víčko baterie mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě spolkne tyto části, kontaktujte okamžitě lékaře

Nevyvíjejte nadměrnou sílu na spínače nebo na tělo metronomu.

Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie různých typů.

Zabraňte kontaktu vyteklé tekutiny baterie s vaší kůží.

Nepoužívejte nebo neskladujte metronom na zaprášených místech nebo místech majících sklon k vibracím.

Nepoužívejte k čištění metronomu ředidlo nebo alkohol.

Neumísťujte hlavní jednotku blízko vašemu obličejí nebo v dosahu malých dětí.

Nedotýkejte se e-kyvadla, když je v pohybu.

Nahradte všechny /čtyři/ baterie v hlavní jednotce najednou. Když budete instalovat nové baterie, proveďte, jestli jsou koncovky „+“ a „-“, orientovány správně.


Odstraňte baterie, když jsou vybité nebo když nepoužíváte metronom po dlouhou dobu.

Vložte baterie, jak vysvětleno níže, předtím, než začnete váš EPM5000 používat.

Hlavní jednotka: vizte instrukce v sekci Výměna baterií a vložte přiložené baterie.

Dálkové ovládání


Před použitím odstraňte poutko baterie, jak ukázáno na nákresu níže.

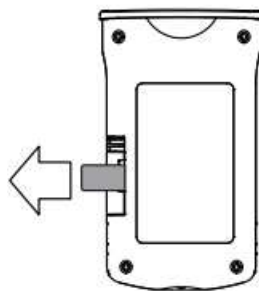

Baterie, které byly součástí přístroje při zakoupení, jsou pouze pro kontrolu funkce a jejich

životnost může být kratší než u běžných baterií.

Jednotlivé části

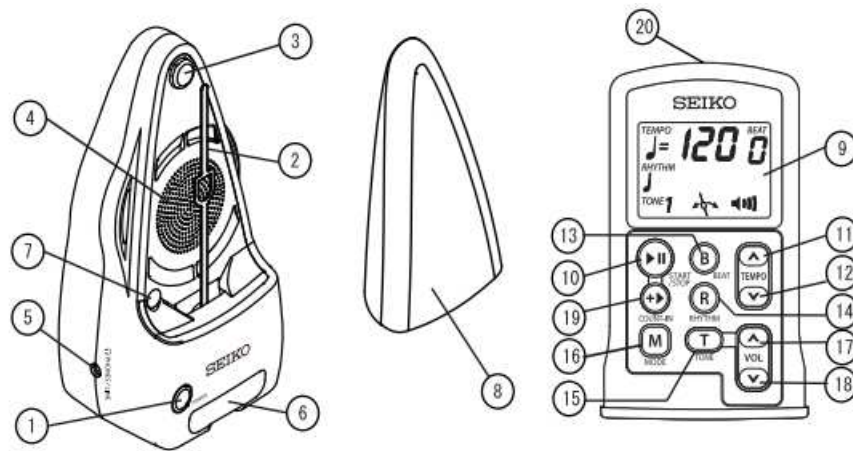

Hlavní jednotka

- 1) Tlačítko POWER

Pro zapnutí a vypnutí metronomu stiskněte tlačítko POWER.

Vstup pro dálkové ovládání a životnost baterie jsou označeny barvou a blikáním tlačítka POWER /vizte níže detaily/.

Power on /provozní režim/: jednoduché modré světlo

Vstup používající dálkové ovládání: blikající modré světlo

e-kyvadlo chyba: jednoduché červené světlo

slabá baterie: červené světlo záblesky

V případě chyby e-kyvadla, odstraňte překážku a potom stiskněte tlačítko POWER. Metronom se bude resetovat do provozního modu a tlačítko POWER bude svítit modře.

- 2) E-kyvadlo

Osciluje v čase s nastaveným tempem

- 3) Poutko E-kyvadla

Fixuje e-kyvadlo na místě, když se nepoužívá. Poutko taky slouží k přidržení krytu na místě.

- 4) Reproduktor

Vyrábí klapající zvuk v čase s tempem.

- 5) Vstup pro sluchátka

Zvuk tempa se může hrát přes sluchátko /prodáváno separátně/. Metronom se taky může spojit se zesilovačem k jinému externímu reproduktoru. Vnitřní reproduktor, umístěný v hlavní jednotce, je automaticky uveden mimo provoz, když se používá vstup pro sluchátko. Provéřte nastavení hlasitosti před použitím sluchátek nebo externího reproduktoru.

- 6) Dálkové ovládání

Používá se k ovládání hlavní jednotky

- 7) Přijímač

Přijímá vstup z dálkového ovládání.

- 8) Kryt

Používá se k ochraně e-kyvadla, když není v provozu.

Dálkové ovládání

- 9) LCD obrazovka

Na LCD obrazovce se ukazují konfigurovatelné volby.

- 10) Tlačítko Start/stop

Zapíná nebo vypíná hlavní jednotku.

- 11) Tlačítko TEMPO up / 12) Tlačítko TEMPO down

Používá se k nastavení tempa. Je k dispozici 39 kroků mezi 40 a 208 úderů za minutu.

Pro rychlé prohledání kroků podržte tlačítko stisknuté.

- 13) Tlačítko BEAT

Používá se k nastavení počtu úderů /0 nebo 2 až 6 úderů/.

- 14) Tlačítko Rhythm

Používá se k výběru rytmu /k dispozici 8 typů /.

- 15) Tlačítko TONE /zvuk/

Používá se k výběru zvuku tempa /k dispozici 3 typy/.

- 16) Tlačítko MODE

Používá se k přepnutí mezi následujícími třemi operačními režimy.



- 17) Tlačítko VOLUME up / 18) Tlačítko VOLUME down

Používá se k nastavení hlasitosti na jednu ze šesti úrovní /úroveň 0 až 5/.

- 19) Tlačítko Count-In

Stiskněte k zapnutí metronomu s odklepáním taktu. Když se stiskne během provozu, metronom se restartuje znovu s odklepáním.

- 20) Transmitter – vysílač

Část dálkového ovládání, ze kterého se signál převádí do hlavní jednotky.


Návod k použití

Pokyny

Ujistěte se, že před použitím odstraníte kryt a uvolníte e-kyvadlo z poutka. Pokud se stiskne tlačítko Power na hlavní jednotce, když je kryt nasazen nebo e-kyvadlo je stále ještě na místě drženo poutkem, tlačítko POWER hlavní jednotky se rozsvítí červeně a všechny pohyby se zastaví. Ponechání EPM5000 v tomto stavu může vyústit v poškození zařízení.

Všechny operace s výjimkou zapnutí a vypnutí zařízení se vykonávají s pomocí dálkového ovládání.

Přibližný rozsah dálkového ovládání je ukázán níže. Použijte dálkové ovládání z místa blízko hlavní jednotce a namiřte vysílač dálkového ovládání směrem k přijímači hlavní jednotky.

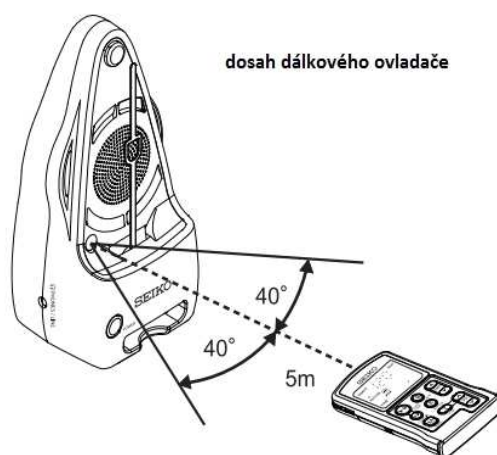


- Příprava metronomu k použití

1/ odstraňte kryt z hlavní jednotky přidržení spodku krytu, jak ukazuje obr. 1 a táhněte dopředu.

2/ vytáhněte dálkové ovládání z hlavní jednotky zaháknutím vašeho prstu do záseku /vrubu/, jak ukazuje obr. 2 a táhněte dálkové ovládání dopředu.

3/ uvolněte špičku e-kyvadla z poutka e-kyvadla stisknutím špičky e-kyvadla dolů a vytáhněte ho klouzavým pohybem z pod poutka.

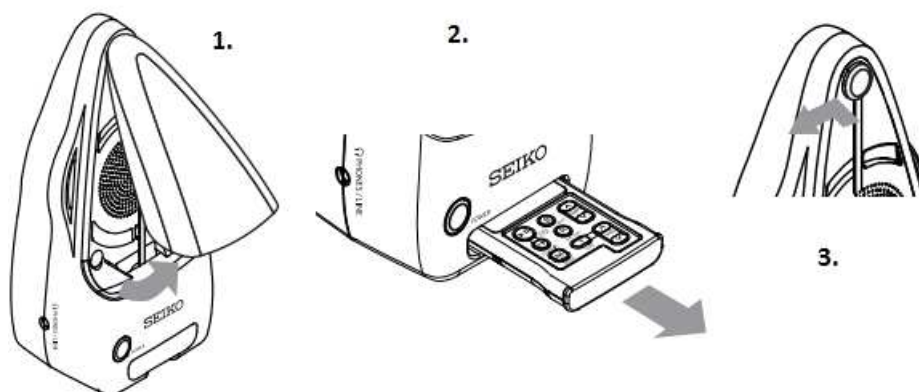

- Stiskněte tlačítko POWER na hlavní jednotce.
- S použitím dálkového ovládání nastavte požadované tempo, údery, rytmus, ton, hlasitost a režim.

Vaše nastavení se ukáže na LCD obrazovce, jak je zobrazeno níže.



- Metronom se může nastartovat následujícími způsoby.

1/ stiskněte start/stop k okamžitému nastartování metronomu.

2/ stiskněte tlačítko COUNT-IN k nastartování metronomu s odklepáním. Odklepání se skládá z počtu nastavených úderů.

- Tempo, údery, rytmus, tón, hlasitost a režim mohou být změněny, zatímco je metronom v provozu. Tlačítko POWER hlavní jednotky bude blikat modře, pokud jsou změny z dálkového ovládání úspěšně přijaty.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop znovu, abyste metronom zastavili.

- Když přestanete metronom používat, vypněte hlavní jednotku, zafixujte e-kyvadlo pod poutko e-kyvadla a vraťte dálkové ovládání do svého otvoru v hlavní jednotce. Poté dejte zpět kryt a zařízení uskladněte.

Prvek automatického vypínání: hlavní jednotka se automaticky vypne po cca 30 minutách, když se zařízení nepoužívá a metronom není v provozu, přestože je hlavní jednotka zapnuta

Upozornění

Metronomy jsou přesné nástroje. Dávejte pozor, abyste svůj metronom neupustili nebo ho nevystavili nárazu.

Vypněte zařízení a dejte zpět kryt, předtím než budete s hlavní jednotkou pohybovat/přemísťovat.

Nedotýkejte se nebo nepokoušejte se zastavit pohyb e-kyvadla. A co víc, pokud to není nutné, nedotýkejte se nebo nesnažte se pohybovat e-kyvadlem, když se nepoužívá. Když to uděláte, hrozí poškození metronomu.

V případě, že se baterie z dálkového ovládání vybijí nebo dálkové ovládání přestane fungovat správně, zatímco je metronom v provozu, stiskněte tlačítko POWER hlavní jednotky a zastavte metronom.

Tlačítko POWER bude svítit jednoduše červeně a metronom se zastaví v případě, že bude problém s pohybem e-kyvadla. V takovém případě prověřte, jestli není e-kyvadlo zaseknuté pod poutkem e-kyvadla a potom stiskněte tlačítko POWER a resetujte zařízení. Pokud se barva tlačítka POWER změní na modrou, problém je vyřešen.

Pro vyřešení všech dalších problémů, které se objeví během provozu, resetujte celé zařízení odstraněním a znovu vložením baterií hlavní jednotky a dálkového ovládání.

V případě, že tlačítko POWER dál ukazuje chybu, nebo když problém nemůže být vyřešen, kontaktujte obchod, kde jste metronom koupili nebo profesionální službu pro pomoc.

Dávejte pozor, když je ve vzájemné blízkosti umístěno několik metronomů, jelikož jedno dálkové ovládání může ovládat všechny simultánně.


Výměna baterií

Tlačítko POWER bude blikat červeně, když bude třeba vyměnit baterie.

LCD obrazovka zmatní a vstupní signál nebude úspěšně přenášen, když bude třeba vyměnit baterii dálkového ovládání. Váš metronom přestane správně fungovat, když bude baterie slabá. Vyměňte baterie co nejdříve.

Výměna baterií hlavní jednotky

Vypněte napájení. Najděte víčko baterie na zadní straně hlavní jednotky. Odstraňte víčko baterie, jak vidíte na obrázku 4. a odstraňte čtyři vybité baterie. Instalujte čtyři nové baterie do držáku baterií a ujistěte se, že baterie jsou srovnány podle polarizačních značek. Znovu nasadte víčko baterie.

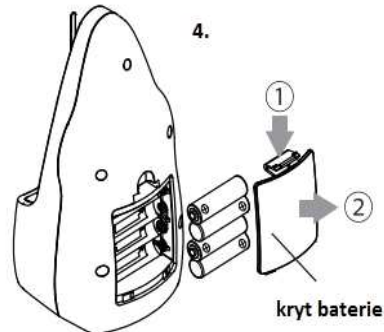


Po výměně baterií zapněte hlavní jednotku a ujistěte se, že metronom funguje normálně.

Ačkoliv se mohou použít do hlavní jednotky dobíjecí baterie /AA Ni-MH/, jsou doporučovány baterie alkalické.

Výměna baterie dálkového ovladače

Najděte přihrádku baterie na zadní straně dálkového ovládání a odstraňte ji, jak ukazuje obrázek 5.

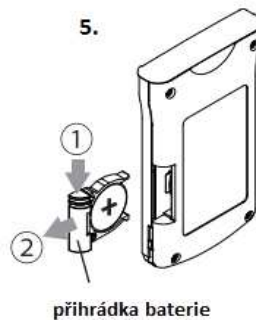

Odstraňte vyčerpanou baterii. Dálkové ovládání se resetuje do továrního nastavení, když se baterie vymění /výchozí nastavení: tempo:120 údery:0, rytmus čtvrtové doby; tón:1, režim: běžný režim, úroveň hlasitosti: 3/.

Ujistěte se, že koncovky + a - jsou správně orientovány.


Při vyhazování vyčerpaných baterií postupujte podle všech místních nařízení a předpisů.

Ukladněte odstraněné baterie a bateriové kryty mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě spolkně tyto části, kontaktujte okamžitě lékaře.

Specifikace

Rozsah tempa a přesnost: 40 – 208 úderů/min. /39 kroků/, + - 0,2 procent

Rozsah úderů: 0, 2-6

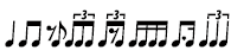Rytmy: 

Tón/zvuk tempa: 3 typy

Ovládání hlasitosti: 6 úrovní /0-5/

Automatické vypínání: přibližně 30 minut /jen hlavní jednotka, když se nepoužívá dálkové ovládání a metronom není v provozu/

Vstup pro sluchátka: průměr 3,5 mm, stereo výstup

Zdroj napájení: /hlavní jednotka/ čtyři /4/ AA baterie / jsou doporučovány alkalické baterie / též se mohou použít /AA Ni-MH baterie /

/Dálkové ovládání / lithiové baterie /CR2032x1/

Životnost baterie: /hlavní jednotka přibližně 10 hodin

/alkalické baterie, trvalé používání při tempu 120, 2 údery, rytmus čtvrté doby, tón 1, režim běžný a úroveň hlasitosti 3/

/dálkové ovládání/ 6 měsíců nebo déle /v závislosti na používání/

Rozsah provozní teploty: 5 – 40 stupňů C.

Celkové rozměry a váha: /hlavní jednotka/ 101 /šířka/ x 218 /výška/ x 98 /hloubka / mm, přibližně 550 g, /včetně baterií/

/dálkové ovládání/ 55 /šířka/ x 90 /výška/ x 13 /hloubka/ mm, přibližně 50 g /včetně baterií/

Příslušenství: /hlavní jednotka/ AA alkalické baterie x 4 /pro testování funkčnosti/

/dálkové ovládání/ lithiová baterie CR2032 x 1 /pro testování funkčnosti/

Instruktažní manuál

* Technické údaje a design se mohou v zájmu vylepšování výrobku měnit bez předchozího oznámení výrobce.

Návod přeložen do češtiny firmou 3D Music s.r.o. Hradec Králové