


# SEIKO PHOTOSENSOR METRONOME SP-100 取扱説明書

## 各部の名称

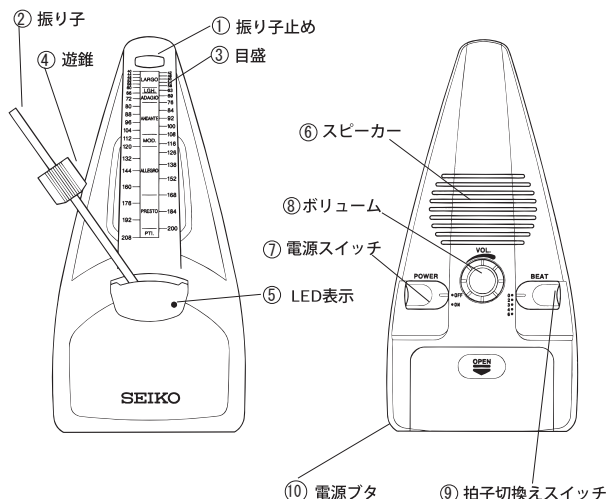

## ご使用方法

・ご使用前に、電源スイッチ⑦がOFFに合っていることを確認し、電池ぶた⑩を開け、黄色の固定ピンを引き抜いて下さい。(固定ピンを引き抜く前には絶対振り子を外さないでください。)次に電池の⊕⊖を間違えないように電池を入れ、以下の手順でご使用下さい。付属の電池は試供用ですので、所定の電池寿命がもたない場合があります。

1. フタの上部を手前に引いて外して下さい。
  2. 電源スイッチ⑦をONに合わせて下さい。  
(LED表示⑤が点灯します。)
  3. 振り子についている遊錐④を下げてから、振り子②の上部を軽く押しながら横にずらし、振り子止め①から振り子を外して下さい。次に、遊錐を上下させて、遊錐の上端を目盛③に合わせて下さい。(たとえば楽譜がM.M.♩=72になっている時は、遊錐の上端を72に合わせますと、決められた速さM.M.♩=72になります。)
  4. 拍子切換えスイッチ⑨を希望の拍子に合わせます。強拍子を鳴らす必要がないときは、スイッチを0にします。
  5. メトロノームを水平な所に置き、振り子を軽く鳴らせると作動します。
  6. ご使用後は、電源スイッチをOFFの位置にし、遊錐を目盛り160程度まで下げてから振り子を振り子止めに引掛けて、フタを閉めて下さい。
- ・お使いにならない時はフタを閉め、電源スイッチを必ずOFFに合わせてください。特に音量ボリュームをしばった位置では音が出ませんのでスイッチの切り忘れにご注意ください。電源スイッチがONの位置にあると、電池が消耗します。



## 電池の交換

- ・電池切れ間近になりますとテンポのLED表示が暗くなり、音が小さくなってきますので新しい電池と交換してください。
- ・交換方法
  1. 電源スイッチ⑦をOFFにします。
  2. 電池ぶた⑩を▽の方向に多少強めに押し外してください。
  3. 古い電池を取り外し、電池の⊕⊖を間違えないように新しい電池と交換してください。
- ・電池が消耗していると、精度がずれたり誤動作することがあります。新しい電池と交換してご使用ください。電池寿命は使用状態により異なります。速いテンポほど電池の消耗は増えます。
- ・電源スイッチをONに合わせた状態で電池を投入すると、誤動作する場合があります。一度、電源スイッチをOFFに戻した後、ONに合わせてご使用下さい。

## 製品仕様

1. メトロノーム
  - 1-1 テンポ・拍子範囲
 

テンポ	範囲	40 ~ 208回/分
	選択	遊錐上下動による
拍子	範囲	0・2・3・4・6
	選択	裏面スライドスイッチ (5ステップ)
  - 1-2 表示
 

音	: 強拍子/チャイム音 (高い音) 弱拍子/クリック音 (低い音)
光	: LEDによる拍子表示
精度	: ±2%以内 (新電池使用時、温度+23°C基準)
2. 電源スイッチ
 

モード	: ON/OFF
選択	: 裏面スライドスイッチ (2ステップ)
3. 音量調節
 

ボリューム	による連続可変
-------	---------
4. 使用温度範囲
 

温度	+5°C ~ +35°C
----	--------------
5. 電源
 

単3乾電池 (JIS規格 R6P)	2個
電池寿命	約30時間 (テンポ80回/分、ボリューム中央の時)
6. 寸法・重量
 

SP100	: 78 (W) x 167 (H) x 52 (D) mm 約240g (電池込み)
-------	---
7. 付属品
 

単3乾電池	2個 (機能確認用)
-------	------------

※仕様及び外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。