

SEIKO DIGITALNI KVARČNI METRONOM SQ200


Navodila za uporabo

Za varno uporabo

⚠ OPOZORILA


- Metronoma ne razstavljajte, ne poskušajte ga popraviti sami in vanj ničesar ne vtikajte, ker lahko povzročite kratki stik.
- Gumbov se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker vas lahko strese ali povzročite kratki stik.
- Baterij ne izpostavljajte ognju. Lahko eksplodirajo, povzročijo/oddajo močno vročino ali zagorijo.
- Ko vstavite baterije, bodite pozorni, da sta (+) in (-) pravilno povezana. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega delovanja naprave.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na spodaj naštetih prostorih:
 - kjer bi lahko bil izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na primer neposredno na vroče sonce, v bližini ali ob grelnih napravah,
 - kjer je vlažno, na primer v kopalnici, blizu odtoka ali na mokrih tleh,
 - kjer je prašno,
 - kjer je metronom izpostavljen močnim vibracijam.
- Če metronoma ne uporabljate daljši čas, mu odstranite baterije. Drugače se lahko primeri izlitje baterij in povzroči slabo delovanje naprave.
- Metronoma ne izpostavljajte neprimerni sili niti ga ne vrzite na tla niti ne udarite z njim ob trde površine, ker ga boste poškodovali in povzročili motnje v delovanju.
- Za čiščenje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola, ker ga lahko poškodujete.

Deli naprave

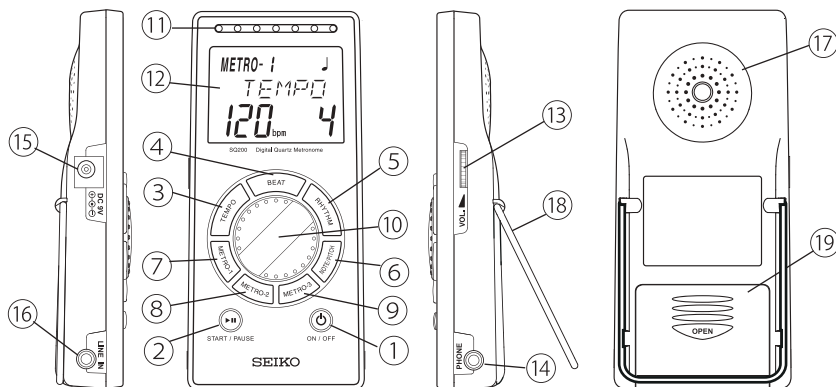

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| ① gumb za vklop/izklop | ⑧ METRO 2 gumb | ⑮ AC adapterska vtičnica (izhod DC 9V, 100 mA; center minus tip) |
| ② gumb za začetek/pavzo | ⑨ METRO 3 gumb | ⑯ vgrajena vtičnica |
| ③ gumb za tempo | ⑩ gumb za nastavitve | ⑰ vgrajen zvočnik |
| ④ gumb za ritem | ⑪ kontrolne luči metronoma | ⑱ premična opora |
| ⑤ gumb za takt | ⑫ zaslon LCD | ⑲ pokrov za baterije |
| ⑥ gumb za ton in višino tona | ⑬ kontrola glasnosti | |
| ⑦ gumb za takt | ⑭ vtičnica za slušalko | |

[Metronomski tonski način]



[Referenčni tonski način]




Kako uporabiti metronomski tonski način

Na voljo so trije kanali metronoma, METRO1, METRO 2 IN METRO 3. Za vsak kanal posebej in neodvisno drug od drugega lahko nastavite tempo, takt in ritem. Proizvajajo različne zvoke in jih lahko izbiramo glede na namen uporabe, glasbila, ki ga igramo in podobno.

- 1) Pritisnite gumb ON/OFF za vklop/izklop metronoma.
- 2) Pritisnite gumb METRO 1, METRO 2 ali METRO 3 in izberite želeni kanal.
- 3) Pritisnite gumb TEMPO, na zaslonu se prikaže napis, obrnite gumb za nastavitve na želeni tempo.
- 4) Pritisnite gumb BEAT, na zaslonu se prikaže napis, obrnite gumb za nastavitve na želeni ritem.
- 5) Pritisnite gumb RHYTM, na zaslonu se prikaže napis, obrnite gumb za nastavitve na želeni takt.
- 6) Pritisnite gumb START/PAUSE za začetek delovanja metronoma. (Luči na metronomu se prižigajo in ugašajo ena za drugo, od leve proti desni in obratno, v tempu, ki ste ga izbrali, zvok za tempo prihaja iz vgrajenega zvočnika. Jakost zvoka tempa lahko prilagajate z obračanjem gumba VOLUME CONTROL. Če želite ustaviti delovanje metronoma, ponovno pritisnite gumb START/PAUSE.

* Če želite preiti na referenčni tonski način, pritisnite gumb NOTE/PITCH.




	Razpon nastavitvev
Kanal	METRO 1 ~ 3
Tempo	1 udarcev/min ~ 300 udarcev/min
Ritem	0 ~ 9
Takt	♪, ♩, ♪, ♫, ♬, ♮, ♯, ♭, ♭♭, ♯♯

Kako uporabiti referenčni tonski način

- 1) Pritisnite gumb ON/OFF za vklop/izklop metronoma.
- 2) Pritisnite gumb NOTE/PITCH. Ko se na zaslonu prikaže napis NOTE, z gumbom za nastavitve izberete želeni tonski način.
- 3) Pritisnite gumb NOTE/PITCH. Ko se na zaslonu prikaže napis PITCH, z gumbom za nastavitve izberete želeno višino tona.

- 4) Pritisnite gumb START/PAUSE in vklopite želeni ton. Jakost zvoka prilagodite z gumbom za kontrolo glasnosti (VOLUME CONTROL). Če želite ustaviti delovanje metronoma, ponovno pritisnite gumb START/PAUSE.

* Če želite preiti na metronomski tonski način, pritisnite gumb TEMPO, BEAT, RHYTHM, METRO 1, METRO 2 in METRO 3.



	Razpon nastavitvev
Ton	C2 ~ B6 (60 tonov)
Referenčni zvok	A4=415 Hz, 438 Hz ~ 446 Hz

Funkcija pomnjenja

Vaše nastavitve se shranijo v spominu naprave tudi potem, ko metronom izklopite. Če odstranite baterije iz kakršnegakoli razloga (menjava ...), se shranjene nastavitve izbrišejo.

Opozorila pri uporabi z zunanjo napravo

Zvok iz zunanje slušalke in zvočnika

Če v vtičnico za slušalko (14) vklopite ø 3.5 mm monoslusalko, se bo zvok slišal skozi slušalko in ne iz vgrajenega zvočnika. Če priključite zunanji zvočnik ali ojačevalca v vtičnico za slušalko, se zvok sliši od tam.

- Uporaba slušalke lahko škoduje vašemu sluhu. Ko uporabljate metronom s slušalko, nastavite zmerno jakost zvoka in je ne uporabljajte predolgo časa.
- Ne povežite vtičnice za slušalko z vgrajeno vtičnico.
- Kadar povežete napravo z ojačevalcem ali drugo napravo preko vtičnice za slušalko, to napravo najprej izklopite in nastavite njeno jakost zvoka na najnižjo točko, preden napravi povežete. Jakost zvoka prilagajate, ko sta napravi že povezani in vklopljeni.

Funkcija kontrolnega zvočnika


Če vklopite ø 3.5 mm stereo vtič v vgrajeno vtičnico (16), bo zvok iz zvočne ali druge naprave slišati iz vgrajenega zvočnika ali skozi slušalko. Možno je tudi hkrati dodati tempo zvoka metronoma.

- Kadar povežete zvočno ali drugo napravo preko vtičnice, naj bodo naprava izklopljena in jakost na metronomu nastavljen na najnižjo. Ko so naprave povezane in vklopljene, nastavite želeno jakost zvoka.
- Jakost zvoka pri povezanih napravah ne morete uravnati z gumbom za jakost na metronomu. Za ta namen uporabite gumb za uravnavanje jakosti zvoka na napravi.
- Kadar uporabljate zvok zunanje naprave preko vgrajene vtičnice, ne uporabljajte referenčnega tonskega načina.
- Zvoka iz priklopljene naprave ne nastavite na najvišjo jakost, ker lahko to povzroči nepravilen zvok iz vgrajenega zvočnika ter poškoduje metronom in napravo, ki je nanj priklopljena.

Menjava baterij

Ko so baterije že skoraj prazne, se zaslon LCD zatemni in luči na metronomu bledijo. V tem primeru takoj zamenjajte baterije.

- 1) Metronom izklopite.
- 2) Dvignite premično oporo in potisnite pokrov za baterije v smeri puščice.
- 3) Odstranite baterije in namestite nove LR03 (AAA) suhe baterije in preverite ali so ustrezno nameščene.
- 4) Pritisnite gumb ON/OFF in preverite pravilno delovanje metronoma.

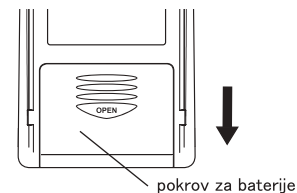

* Uporabljajte samo alkalne suhe baterije.

* Ne uporabljajte baterije za ponovno polnjenje, ker metronom ne bo deloval pravilno.

* Zamenjajte hkrati obe bateriji. Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različnih vrst in proizvajalcev.

* Stare baterije odložite na določena mesta glede na lokalne predpise in zakone.

* Baterije, ki so priložene metronomu, so kontrolne in imajo lahko krajšo življenjsko dobo kot je navedeno.

Oznake

Metronomski tonski način

Kanal:	3 kanali (METRO 1, METRO 2, METRO 3)
Razpon tempa:	1bpm ~ 300bpm (za vsak kanal)
Ritem:	0 ~ 9
Takt:	♪, ♩, ♪, ♫, ♬, ♮, ♯, ♭, ♭♭, ♯♯ (za vsak kanal)
Natančnost tempa:	± 0,2%

Referenčni tonski način

Referenčni ton:	C2 ~ B6 (60 tonov)
Natančnost:	± 1cent
Referenčni zvok:	A4 = 415 Hz, 438 Hz ~ 446 Hz

Druge oznake

Dodatne funkcije:	spominska podpora, nadzorni zvočnik,
Tehnične funkcije:	vgrajena vtičnica (ø 3.5 mm, stereo vtič), vtičnica za slušalko (ø 3.5 mm, monoslusalka) in AC adapterski vtič ⓂⓈⓂ
Napajanje:	LR03 (AAA) alkalne suhe baterije, 2 kosa (3V), AC adapter (izhod DC 9V, 100 mA, center minus type)
Dimenzije:	66,9 x 143,4 x 25,9 mm (skupaj z izboklinami)
Teža:	175 g (z baterijami),
Dodatki:	navodila za uporabo in kontrolne baterije (LR03 (AAA) alkalne suhe baterije, 2 kosa)

* Oblika in oznake se lahko spremenijo zaradi izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.