


# SEIKO quartz metronom SQ50V

## instruktační manuál

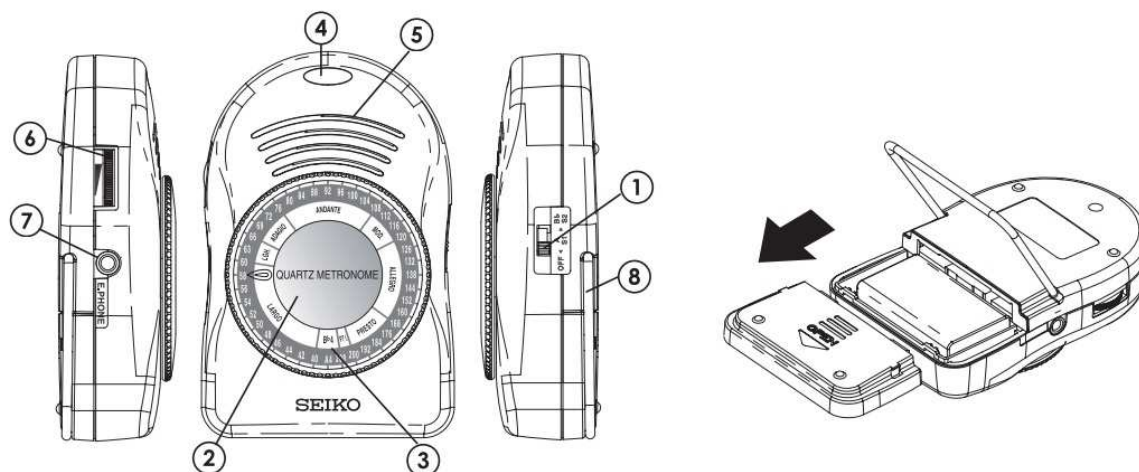

### Názvy a funkce jednotlivých částí

1. Vypínač napájení
  - Přepnutí do polohy OFF - vypnutí metronomu
  - Změny zvuku tempa mezi „S1“ a S2“ v modu metronomu
  - Změna referenčního tónu mezi „A4“ a „Bb4“ v modu generování referenčního tónu
2. Otočné nastavovací kolečko - otáčejte kolečkem s indikátorem pro nastavení na požadovanou rychlost tempa nebo referenčního tónu
3. Značka referenčního tónu /A4/Bb4/ - Nastavte otočným kolečkem – 2 – k této značce pro vytvoření referenčního tónu.
4. LED display pro zobrazení tempa – červená LED dioda zobrazuje tempo, které jste nastavili
5. Reproduktor – vydává zvuk tempa a referenčního tónu
6. Volba hlasitosti – upravuje hlasitost zvuku tempa a referenčního tónu.
7. Konektor sluchátek – vložte zástrčku sluchátek pro použití sluchátek.
8. opěrný stojánek

### Návod na použití

#### **Režim metronomu**

Nastavte otočné nastavovací kolečko – 2 – na požadovanou rychlost tempa.

Přepínačem – 1 - přepněte na S1 nebo S2 , abyste si vybrali zvuk tempa.

## Režim generování referenčního tonu

Nastavte otočné nastavovací kolečko – 2 – na značku referenčního tonu – 3 - .

Přepněte přepínač – 1 – pro výběr referenčního tónu „A4“ nebo „Bb“

Režim generování referenčního tonu je užitečný pro ladění hudebních nástrojů.

## Instalace baterie

Posuňte uzávěr baterie ve směru šipky podle obrázku a vyjměte ji.

Spojte baterii s koncovkou a prověřte, že kontakty + a – jsou správně spojeny.

Ujistěte se, že používáte pouze k tomu určenou 9V baterii /6F22/.

Před výměnou baterie prověřte, že je metronom vypnut. Když se blíží vybití baterie, metronom nemusí pracovat správně a ihned vyměňte starou baterii za novou. Baterie, která byla přiložena k vašemu metronomu při nákupu, je monitorovací baterie a nemusí vydržet tak dlouho, jak je specifikováno. Když vyměňujete starou baterii, dodržujte předpisy a baterii odložte na místě k tomu určeném.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### 1. Tempo

Rozsah : 40 – 208 úderů za minutu (39 kroků)

Indikace : zvuk a červená LED dioda

Přesnost :  $\pm 0,2\%$

### 2. Referenční tón

Frekvence : A4 (440 Hz), Bb4 (466,16 HZ)

Přesnost :  $\pm 1$  CENT ( $\pm 0,06\%$ )

### 3. Výstup

Reproduktor : dynamický reproduktor s průměrem 36 mm

Zásuvka pro sluchátka : mono, s průměrem 3,5 mm

### 4. Zdroj

Suchá baterie : 6F22 (S-006P), 9 V

## 5. Celkové rozměry a váha

67 mm (šířka) x 95 mm (výška) x 32 mm (hloubka)

Přibližně 140 gramů (včetně 9 V baterie)

## 6. Příslušenství

Baterie

\* Design a technické údaje se někdy mohou lišit, aniž by to bylo oznámeno.

preloženo firmou 3D Music