

SEIKO KWARTSMETRONOOM SQ50V


HANDLEIDING

Onze dank voor uw keuze voor de **SEIKO SQ50V KWARTSMETRONOOM** Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de SQ50V gaat gebruiken. Correct gebruik is belangrijk om zo lang mogelijk plezier van uw nieuwe metronoom te hebben. Bewaar deze handleiding onder handbereik zodat u hem indien nodig makkelijk na kunt slaan.

WAARSCHUWINGEN

De volgende waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn belangrijk om dit product veilig en correct te gebruiken en om schade aan uzelf, aan anderen of aan uw eigendommen te voorkomen.

- Demonteer dit product niet, probeer het niet te repareren en experimenteer niet met dit product of de batterij.
- Gebruik het product niet met natte handen.
- Gebruik en bewaar dit product niet waar het nat kan worden, zoals in badkamers, in de buurt van wastafels of buiten.
- Stel de batterij niet bloot aan vuur.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het gespecificeerde type.
- Steek geen spelden of andere objecten in het product.
- Voorkom dat het product kan vallen en zorg ervoor dat er niet mee gegooid wordt.
- Gebruik en bewaar dit product niet waar het aan extreme hitte blootgesteld kan worden, zoals direct op of bij een verwarming, in direct zonlicht of in auto's.
- Gebruik en bewaar dit product niet op plaatsen waar het aan een hoge vochtigheidsgraad blootgesteld kan worden.
- Let extra goed op als dit product door kinderen gebruikt wordt.
- Houd batterijen en de batterijhouder buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een kind een dergelijk onderdeel inslikken, waarschuw dan direct een arts.
- Oefen geen grote kracht uit op de knoppen of de behuizing van dit product.
- Voorkom dat eventueel gelekt batterijzuur in contact met uw huid komt.
- Voorkom dat het product blootgesteld wordt aan stof of hevige trillingen.
- Gebruik geen thinner of alcohol om dit product te reinigen.
- Installeer een nieuwe batterij correct. Let bij plaatsing op de positie van de plus- en minzijde van de batterij, zoals elders in deze handleiding aangegeven.
- Verwijder de batterij als hij leeg is of wanneer u het product gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.

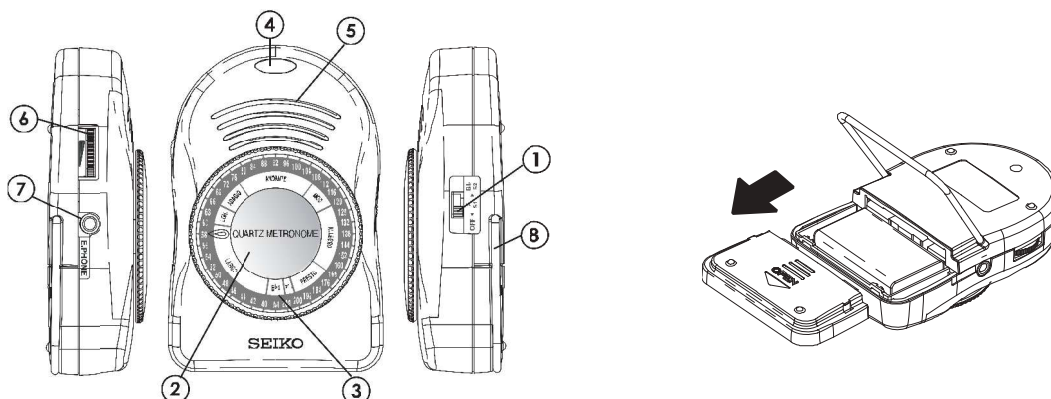

ONDERDELEN EN FUNCTIES

① Power-knop

- Verschuif deze schakelaar om de metronoom aan of uit te zetten.
- In de metronoommodus selecteert u met deze knop de sound S1 of S2.
- In de toongeneratiemodus kiest u met deze knop tussen de stemtonen A4 en B ♭ 4 (a' en bes')

② Keuzewiel

Verdraai dit keuzewiel om het gewenste tempo in te stellen of een stemtoon te laten klinken.

③ Markering stemtoon (A4/B ♭ 4)

Zet het keuzewiel ② in deze positie om de stemtoon te laten klinken.

④ Led-tempodisplay

Deze rode led knippert in het ingestelde tempo.

⑤ Luidspreker

De luidspreker geeft het ingestelde tempo of de stemtoon weer.

⑥ Volumeknop

Met deze knop stelt u het volume van de metronoom of de stemtoon in.

⑦ Hoofdtelefoonuitgang

Op deze uitgang kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.

⑧ Standaard

Klap de standaard uit om de metronoom neer te zetten.

GEBRUIK

● Metronoom

- Zet het keuzewiel ② op het gewenste tempo
- Kies de gewenste sound (S1 of S2) met de power-knop ①.

● Stemtoon

- Zet het keuzewiel ② op de markering stemtoon ③.
- Kies de gewenste stemtoon (A of B ♭) met de power-knop ①.

* De stemtoon kan gebruikt worden om uw instrument te stemmen.

BATTERIJ VERVANGEN

- Als het geluid zwakker wordt of de led licht minder sterk op, is de batterij bijna leeg. Vervang lege batterijen direct.
- Zet de metronoom uit.
- Open het batterijvak door het batterijdeksel in de richting van de pijl te schuiven.
- Verwijder de lege batterij en sluit de nieuwe batterij aan. Zorg ervoor dat u de pluspool op de pluszijde van de stekker aansluit.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het type 6F22 (9-volts blokbatterij)
- De meegeleverde batterij is uitsluitend bedoeld ter controle van de werking van het product. Deze batterij kan minder lang meegaan dan verwacht.

* Batterijen zijn chemisch afval. Lever lege batterijen in bij een daartoe bedoeld inzamelpunt.

Specificatie

■ Metronoom

Tempo bereik / nauwkeurigheid: 40-208 slagen / min (39 stappen), $\pm 0.2\%$

Tempo sound types: Two (S1, S2)

■ Reference notes

Reference notes / nauwkeurigheid: A4, B \flat 4, ± 1 cent

■ Andere mogelijkheden

Volume control : volume wijzerplaat

uitgang: $\Phi 3.5$ mm mono jack, dynamische luidspreker

• Stroomvoorziening: 9V batterij \times 11 (6F22)

• Totale afmetingen en massa: 67(W) \times 95 (H) \times 32 (D) mm, ongeveer 140g (inclusief batterijen)

• Accessoires: 6F22 batterij \times 1 (functionaliteit testen), handleiding

※ Ontwerp en specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden.

vertaald door EMD MUSIC