

Hvala, da ste kupili SEIKO KVARČNI METRONOM SQ60.

Natančno preberite navodila preden začnete uporabljati vaš SQ60, saj je pravilna uporaba pomembna in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka. Navodila za uporabo shranite tako, da bodo lahko dosegljiva in jih boste brez težav uporabili.

**OPOZORILA**


Navodila in opozorila so pomembna za zagotavljanje varne in pravilne uporabe izdelka, preprečijo, da bi poškodovali sebe in druge ter imetje.

- Izdelka ne razstavljajte, ne poskušajte ga popraviti sami ter ne posegajte vanj in v baterije.
- Metronoma se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Metronoma ne uporabljajte, kjer se lahko zmoči, na primer v kopalnici, blizu odtokov ali na prostem.
- Baterij ne izpostavljajte ognju.
- Uporabljajte samo baterije, ki so namenjene za ta metronom.
- V metronom vtikajte igel ali drugih predmetov.
- Metronoma na polagajte na nestabilno površino.
- Metronoma namerno ne vrzite ali izpustite na tla.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prostoru, kjer bi lahko bil izpostavljen visoki temperaturi, kot na primer v bližini grelnikov ali naprav, ki oddajajo toploto, neposredno na sončno svetlobo ali v vozilih.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na prostoru, kjer je lahko izpostavljen prekomerni vlagi.
- Pozorno nadzirajte otroka, ko uporablja metronom.
- Baterije, ki ste jih odstranili in pokrov za baterije hranite izven dosega otrok. V primeru, da otrok pogoltno kakšen del, takoj pokličite zdravnika.
- Gumbe in ohišje metronoma ne izpostavljajte pretirani sili ali pritisku.
- Ne mešajte starih in novih baterij ter baterij različnih znamk.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
- Ne dopustite, da bi tekočina iz baterije prišla v stik z vašo kožo.
- Metronoma ne hranite na prašnem kraju ali tam, kjer bi lahko prišlo do vibriranja.
- Za čiščenje metronoma nikoli ne uporabljajte razredčila ali alkohola.
- Ob menjavi baterij bodite pozorni, da sta (+) in (-) pravilno obrnjena.
- Baterije odstranite, ko so prazne ali kadar metronoma ne uporabljate daljši čas.

Pred uporabo metronoma, preberite navodilo za menjavo baterij in v napravo vstavite priložene baterije.

**Baterije, ki so priložene metronomu, so namenjene testiranju naprave, zato imajo lahko krajšo življenjsko dobo od pričakovane.**

**Deli naprave**

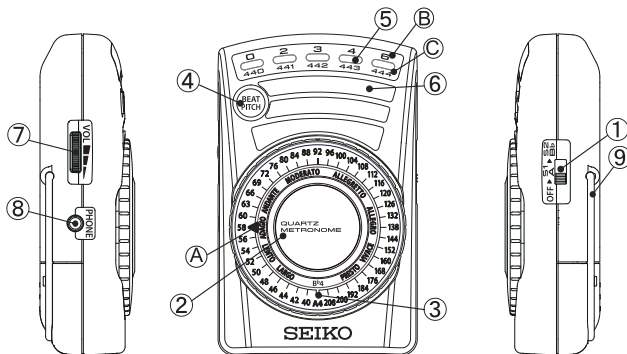


- 1 Stikalo za vklop (vklop zvoka)  
Premaknite stikalo za vklop in izklop metronoma in vklopite zvok za tempo (S1/S2) ali referenčni ton (A4/B 4).
- 2 Gumb za nastavitve  
Zavrtite gumb in nastavite kazalec (A) na izbrani tempo ali referenčni ton.
- 3 Oznaka referenčnega tona (A4/B 4)  
Zavrtite kazalec v položaj, da zaigra referenčni ton.
- 4 Gumb BEAT/PITCH (ritem/ višina)  
Pritisnite in spremenite ritem, ko uporabljate metronomski tonski način, ter pritisnite in spremenite višino z uporabo referenčnega tonskega načina.
- 5 Vizualni prikaz  
Luči se premikajo naprej in nazaj v nastavljenem tempu. Na zaslonu je tudi trenutno vrednost nastavljenega ritma (B) ali višine tona (C).
- 6 Zvočnik  
igra zvok tempa in referenčnih tonov.
- 7 gumb za jakost  
Obni gumb za nastavev zvoka za tempo ali referenčnega tona.
- 8 Vtičnica za slušalke (mono)  
Uporabi ø 3.5 mm SEP2 slušalke (se prodajajo posebej). Metronom lahko priključite na ojačevalec ali zunanji zvočnik.  
\* Preden uporabite slušalke ali zunanji zvočnik, preverite nastavitve.  
\* Kadar uporabite slušalke, iz zvočnika v metronomu ne bo slišati zvoka.
- 9 Stojalo  
Izvlcite in naslonite nanj metronom.

**Uporaba**

- Kot metronom  
Zavrtite gumb za nastavitve in nastavite kazalec na želeni tempo, izberite vrsto zvoka za tempo (S1/S2) s pritiskom na gumb za napajanje. Pritisnite gumb BEAT/PITCH (ritem/višina tona), ko se na zaslonu prikaže oznaka ritma, se le-ta spremeni.
  - Za referenčni ton  
Zavrtite gumb za nastavitve in nastavite kazalec na referenčni ton z oznako (3). Nato izberite ton (A4/B 4) s pritiskom na gumb za napajanje. Izbrani ton se izpiše na zaslonu. Če želite ton zamenjati, pritisnite gumb BEAT/PITCH.
- \* Nastavljena ritem in višina tona se shranita v spominu naprave, vendar se izbrišeta, ko prekinete napajanje.

**Menjava baterij**

Ko zaslon zbledi in je zvok šibek, je čas za menjavo baterij.

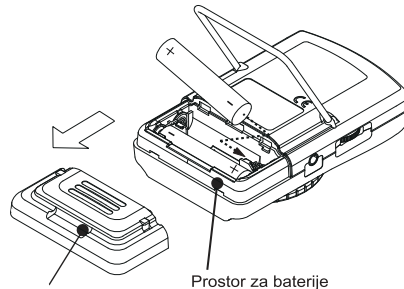

Izklopite napajanje naprave - gumb potisnete proti oznaki OFF. Izvlcite oporo na zadnji strani naprave. Pokrov za baterije potisnite v smeri puščice, na skici levo, ter odstranite pokrov. Odstranite obe izpraznjeni bateriji. Vstavite dve novi bateriji v prostor za baterije, najprej del z oznako(-) ter se prepričajte, da so baterije pravilno poravnane. Namestite pokrov. Vključite napajanje – gumb proti oznaki ON in preverite, da metronom deluje.

- \* Preverite, če sta (-) in (+) pravilno obrnjena.
- \* Baterije odložite na ustreznem kraju, ki je določen z lokalnimi predpisi in zakoni.
- \* V tej napravi ne morete uporabljati baterij za ponovno polnjenje.

**Oznake**

- Metronome
    - Tempo - razpon/natančnost: 40 - 208 udarcev/min (39 korakov), ±0.2%
    - Vrsta ritma: pet (0, 2, 3, 4, 6)
    - Vrste zvokov za tempo: dva (S1, S2)
  - Referenčni toni
    - Kontrola jakosti: A4, B 4, ±1 cent
    - Višina referenčnega tona: A4 = 440-444 Hz
  - Drugo
    - Kontrola jakosti: gumb za jakost
    - Vtičnica: ø 3.5 mm mono, aktiven zvočnik
    - Napajanje: AAA baterija x 2 (3V, alkalna - priporočena približno 100 ur pri stalni uporabi metronoma (tempo 120, ritem 2, zvok S1, max. Glasnost, uporaba alkalnih baterij alkalnih baterij)
    - Trajanje baterije: 62x100x29,5 mm približno 130 g z baterijami
  - Dimenzije in teža: bateriji AAA x 2 (za testiranje), navodila za uporabo
  - Dodatki: bateriji AAA x 2 (za testiranje), navodila za uporabo
- \* Oblika in oznake se lahko spremenijo zaradi izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.