


SEIKO Quartz metronom SQ70

NÁVOD K POUŽITÍ

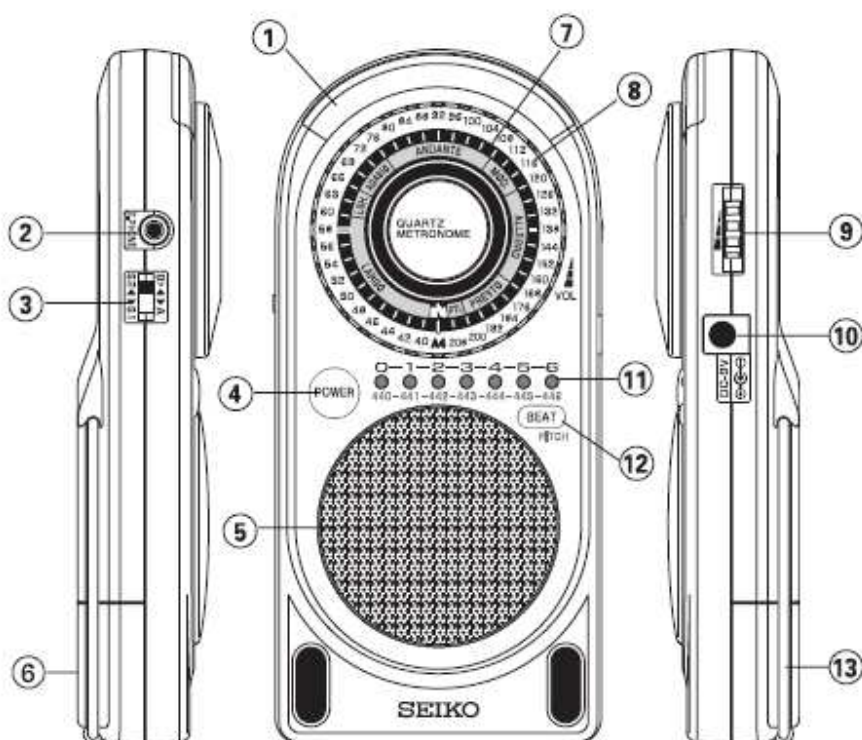

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ **UPOZORNĚNÍ!**

- Nerozebírejte metronom, ani se jej nepokoušejte sami opravit, mohli byste tím způsobit zkrat.
- Nezacházejte s metronomem, máte-li mokré ruce. Mohli byste tím způsobit zkrat nebo elektrický šok.
- Nevystavujte baterie ohni. Mohly by explodovat nebo způsobit požár.
- Při instalaci baterie dávejte pozor na její správnou polaritu (+ a -). Při špatné polaritě metronom nefunguje správně.
- Nenechávejte metronom na následujících místech:
 - Místa, kde je metronom vystaven extrémně vysokým teplotám jako je například přímé sluneční záření nebo v blízkosti zdroje tepla.
 - Vlhká místa jako je koupelna, umyvadlo nebo mokrá podlaha.
 - Prašná místa.
 - Místa, kde je metronom vystaven nadměrným vibracím.
- Jestliže metronom po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii. Baterie by se mohla vylít a poškodit metronom.
- Nezacházejte s metronomem násilně, nenechte jej spadnout na zem nebo narážet na tvrdé plochy. Mohlo by to způsobit poškození metronomu nebo zranění.
- K čištění metronomu nepoužívejte ředidlo ani líh, protože by to mohlo poškodit metronom.

NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ METRONOMU

1. Diody pro zobrazení tempa a taktu

Blikající barevně odlišené diody znázorňují tempo a takt metronomu.

2. Vstup pro sluchátka

Sem lze zasunout zástrčku sluchátek (průměr 3,5 mm).

3. Volba zvuku

Přepíná mezi zvukem metronomu a zvukem referenčních tónů A4 nebo Bb4 ve funkci ladičky.

4. Zapínání

Zapíná a vypíná metronom. Stisknutím tohoto tlačítka po dobu delší než jedna sekunda se metronom zapne a rozsvítí. Jestliže je metronom zapnutý, stačí toto tlačítko stisknout krátce a metronom se vypne a zhasne.

5. Reproduktor

Udává tempo a zvuk referenčního tónu.

6. Dvířka bateriového krytu

7. Číselník pro nastavení tempa nebo referenčního tónu

Otáčením číselníku se nastavuje požadované tempo nebo referenční tón (A4 nebo Bb4).

8. Schéma tempa

Zde jsou vytištěny značky a čísla pro tempo.

9. Ovládání hlasitosti

Otáčením se upravuje hlasitost metronomu nebo referenčního tónu.

10. Zásuvka pro adaptér (9V, pól mínus je uprostřed)

Sem lze zasunout zástrčku adaptéru.

11. Světelné indikátory taktu a tónové výšky

Ukazují zvolený takt nebo zvolenou frekvenci referenčního tónu (ve funkci ladičky).

12. Volba taktu nebo tónové výšky

Stisknutím tohoto tlačítka se volí požadovaný takt nebo frekvence referenčního tónu (ve funkci ladičky).

13. Podpěrka

POUŽITÍ

* Před použitím otevřete dvířka a vložte přiloženou baterii do bateriového pouzdra. Viz „VÝMĚNA BATERIE“. (Mějte na paměti, že přiložená baterie může mít kratší životnost.)

• Metronom

K dispozici jsou dva typy zvuků metronomu. Vyberte si jeden z nich podle nástroje, na který hrajete nebo podle vašeho vlastního rozhodnutí.

1. Stiskněte tlačítko „4“ po dobu delší než jedna sekunda. Tím se metronom zapne.
2. Otáčejte číselníkem „7“ a nastavte požadované tempo.
3. Stiskněte tlačítko „12“ a nastavte požadovaný takt (od 0 do 6).
4. Jestliže chcete změnit zvuk metronomu, přepněte přepínačem „3“ na požadovaný zvuk.

• Ladička (udávající referenční tón A4 nebo Bb4)

1. Otáčejte číselníkem „7“ a nastavte indikátor na referenční tón A4 nebo Bb4.
2. Pomocí přepínače „3“ nastavte tón A4 nebo Bb4.
3. Každým stisknutím tlačítka „12“ se mění tónová výška v následujícím pořadí:

A4 440 Hz → 441 Hz → 442 Hz → 443 Hz → 444 Hz → 445 Hz → 446 Hz → 440 Hz...

Bb4 466,164 Hz → 467,223 Hz → 468,283 Hz → 469,342 Hz → 470,402 Hz → 471,461 Hz → 472,531 Hz → 466,164 Hz...

• Použití sluchátek

Do zásuvky pro sluchátka „2“ zasuňte zástrčku sluchátek (průměr 3,5 mm) a pod dobu delší než jednu sekundu stiskněte tlačítko „4“, kterým se metronom zapíná.

* Při použití sluchátek se reproduktor „5“ vypne a zvuk lze slyšet pouze ve sluchátkách.

* Zásuvka pro sluchátka na SQ70 je mono. Při použití stereo sluchátek se může stát, že zvuky vychází pouze z jednoho sluchátka.

ZÁLOHOVÁNÍ PAMĚTI

Po vypnutí metronomu se nastavení taktu nebo frekvence referenčního tónu uloží do paměti a není je třeba znovu nastavovat.

* Po výměně baterie se metronom nastaví takto:

1. Takt: „0“
2. Frekvence referenčního tónu: 440 Hz

VÝMĚNA BATERIE

* Když baterie dochází, diody začnou svítit slabě a hlasitost se sníží. V tom případě nemusí metronom fungovat správně. Okamžitě vyměňte baterii nebo zapojte síťový adaptér (prodáváný zvlášť).

• Jak vyměnit baterii

1. Pomocí tlačítka „4“ vypněte metronom.
2. Přisuňte podpěrku „13“ a otevřete dvířka bateriového krytu „6“ tím, že na ně palcem zatlačíte ve směru šipky.
3. Vyměňte starou baterii za novou. Dávejte přitom pozor na to, aby byly póly (+ a -) umístěny správně.

* Špatné zapojení baterie může metronom poškodit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1. METRONOM

1-1 Rozsah tempa a taktů, zvuk

Tempo	Rozsah	40-208 bpm
	Metoda volby	Čtyřiceti kanálový číselník (39 kroků)
Takt	Rozsah	0,1, 2, 3, 4, 5, 6
	Metoda volby	Přepínání tlačítkem
Zvuk	Dva typy zvuku	
	Metoda volby	Přepínač (dvě polohy)

1-2 Zobrazení tempa a taktu

Diody	Tempo	Postupné blikání sedmi (zelených) diod
	Takt	Blikání červené diody zcela napravo nebo nalevo
Přesnost	+/- 0,2%	

2. REFERENČNÍ TÓN

Tón	A4 a Bb4	
Posun tónový výšky	A4	440 Hz, 441 Hz, 442 Hz, 443 Hz, 444 Hz, 445 Hz, 446 Hz
	Bb4	466,164 Hz, 467,223 Hz, 468,283 Hz, 469,342 Hz, 470,402 Hz, 471,461 Hz, 472,531 Hz
Metoda volby	Tón	Čtyřiceti kanálový číselník a přepínač (2 polohy)
	Posun tónové výšky	Přepínací tlačítko
Přesnost	méně než 1 cent (+/-0,06%)	

3. ZAPÍNÁNÍ

Metoda volby	Tlačítko
Displej	Oranžová LED dioda

4. HLASITOST

Hlasitost zvuku tempa nebo referenčního tónu může být kontinuálně upravována.

5. VÝSTUP

Mono výstup pro sluchátka (průměr 3,5 mm)

6. NAPÁJENÍ

Suchá alkalická baterie 9V

Síťový adaptér (s pólem mínus uprostřed, prodáváný zvlášť)

7. CELKOVÉ ROZMĚRY A VÁHA

78 mm (šířka) x 166 mm (výška) x 34,55 mm (hloubka); přibližně 250 g

8. DOPLŇKY

Suché baterie 9V pro zkušební účely

* Technické údaje a design se mohou v zájmu vylepšování výrobku měnit bez předchozího oznámení výrobce.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

preloženo firmou 3D Music