

SEIKO Kvarčni Metronom SQ70


Navodila za uporabo

Za varno uporabo

⚠ OPOZORILA

- Metronoma ne razstavljajte, ne poskušajte ga popraviti sami in vanj ničesar ne vtikajte, ker lahko povzročite kratki stik.
- Gumbov se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker vas lahko strese ali povzročite kratki stik.
- Baterij ne izpostavljajte ognju. Lahko eksplodirajo, povzročijo/oddajo močno vročino ali zagorijo.
- Ko vstavite baterije, bodite pozorni, da sta (+) in (-) pravilno povezana. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega delovanja naprave.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na spodaj naštetih prostorih:
 - kjer bi lahko bil izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na primer neposredno na vroče sonce, v bližini ali ob grelnih napravah,
 - kjer je vlažno, na primer v kopalnici, blizu odtoka ali na mokrih tleh,
 - kjer je prašno,
 - kjer je metronom izpostavljen močnim vibracijam.
- Če metronoma ne uporabljate daljši čas, mu odstranite baterije. Drugače se lahko primeri izlitje baterij in povzroči slabo delovanje naprave.
- Metronoma ne izpostavljajte neprimerni sili niti ga ne vrzite na tla niti ne udarite z njim ob trde površine, ker ga boste poškodovali in povzročili motnje v delovanju.
- Za čiščenje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola, ker ga lahko poškodujete.

Deli naprave in njihove funkcije

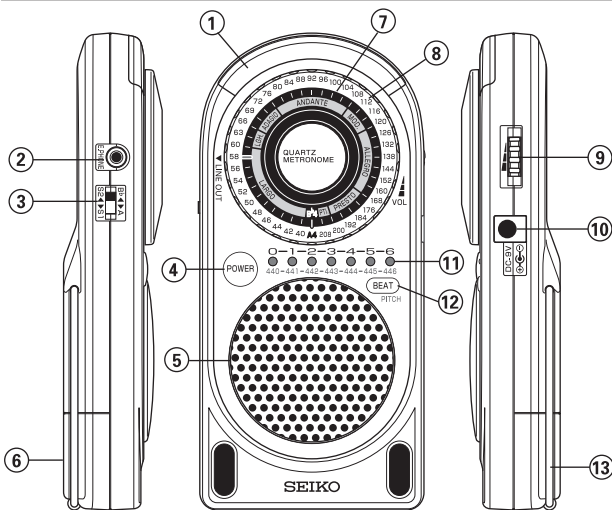

- 1 Zaslon LED za tempo/ritem**
Zaslon LED kaže tempo ali ritem metronoma, ko zasveti/utripa svetloba.
- 2 Vtičnica za slušalke**
Vanjo vstavite vtič za slušalke 3,5mm \emptyset in uporabite skupaj s slušalkami.
- 3 Gumb za zvok**
Gumb za izbiranje med funkcijama metronom in referenčnimi zvoki med A4 in B \flat 4 v funkciji uglaševalca.
- 4 Gumb za vklop**
Vkllop/izkllop metronoma. Če pritisnete nanj dlje kot 1 sekundo, se vklopi in osvetli. Če nanj rahlo pritisnete, ko je že vklopljen, se izkljopi metronom in spremeni svetloba.
- 5 Zvočnik**
Oddaja zvok tempa in referenčnega tona.
- 6 Prostor za baterijo**
- 7 Gumb za nastavev tempa referenčnega tona**
Zavrtite gumb in nastavite indikator na želeni tempo ali referenčni ton (A4/B \flat 4).
- 8 Oznaka za tempo**
Na tabeli so označeni tempo in vrste tempa.
- 9 Gumb za jakost zvoka**
Z vrtenjem izberete želeno jakost glasnosti metronoma in referenčnega tona.
- 10 AC adapterska vtičnica (DC 9V, model sredina negativno)**
- 11 Indikacijske lučke za ritem/višino tona**
Označujejo izbrani ritem v funkciji metronoma in izbrano frekvenco referenčnega tona v funkciji uglaševalca.
- 12 Gumb za nastavev ritma/višine tona**
S pritiskom na gumb izberemo želeni ritem v funkciji metronoma in želeno frekvenco referenčnega tona v funkciji uglaševalca.
- 13 Stojalo**

UPORABA

* Pred uporabo odprite prostor za baterije in vstavite baterijo, ki je priložena metronomu. Upoštevajte navodilo MENJAVA BATERIJE. (Priložena baterija je samo kontrolna in njena življenjska doba je lahko krajša od običajne baterije.)

• Funkcija metronoma

Na voljo sta dva tipa metronomskega zvoka. Izberite ga glede na glasbilo, ki ga igrate, ali po vaši želji.

1. Pritisnite gumb za vklop (4) (več kot 1 sekundo) in nastavite na metronom.
2. Vkljopite gumb za tempo/referenčni ton (7) in nastavite indikator na želeni tempo.
3. Pritisnite gumb za ritem/ višina zvoka (12) in nastavite želeni ritem (od 0 do 6).
4. Zvok metronoma spremenite tako, da puščico za izbiro zvoka (3) nastavite do želenega zvoka.

• Funkcija uglaševalca (za referenčne tone A4/B \flat 4)

1. Pritisnite gumb za tempo/ referenčni ton (7) in nastavite indikator na referenčni ton »A4/B \flat 4«.
2. Puščico za izbiro zvoka (3) nastavite na A4 ali B4.
3. S pritiskanjem na gumb ritem/višina tona (12), se višina tona spreminja v naslednjem zaporedju:

A4: 440 Hz \rightarrow 441 Hz \rightarrow 442 Hz \rightarrow 443 Hz

\uparrow 446 Hz \rightarrow 445 Hz \rightarrow 444 Hz

B \flat 4: 466.164 Hz \rightarrow 467.223 Hz \rightarrow 468.283 Hz \rightarrow 469.342 Hz

\uparrow 472.521 Hz \rightarrow 471.461 Hz \rightarrow 470.402 Hz

• Uporaba SQ70 s slušalkami

Vstavite vtič za slušalke 3,5mm \emptyset (SEP 2, prodaja se posebej) v vtičnico (2). Pritisnite gumb za vklop (4) za več kot 1 sekundo in vključite metronom.

- * Ko uporabljate slušalke, zvočnik 5 ne dela. Zvok slišite samo preko slušalke.
- * SQ70 vtičnica je monofonska. Če uporabite stereo slušalke, boste zvok slišali samo skozi eno od slušalk.

SPOMINSKA FUNKCIJA

Ritem in referenčni ton, ki ste ju nastavili, sta shranjena v spominu naprave in se ne izbršeta, ko izključite metronom.

* Ko zamenjate baterijo, se metronom nastavi na začetno nastavev

1. Ritem »0«
2. Referenčni ton: »440 Hz«


MENJAVA BATERIJE

* Ko je baterija skoraj prazna, se zaslon za tempo/ritem zatemni in jakost zvoka postane šibka. V tem primeru metronom lahko deluje nepravilno. Zamenjajte baterijo ali uporabite metronom z AC adapterjem (STAD, prodaja se posebej).

• Kako zamenjamo baterijo?

1. Rahlo pritisnite gumb za vklop (4) in izključite metronom.
2. Izvlecite stojalo (13) in odprite pokrov na mestu za baterije (6) tako, da ga s palcem močno potisnete v smeri narisane puščice.
3. Odstranite staro baterijo in jo nadomestite z novo. Prepričajte se, da sta + in - pravilno poravnana.

* Če je baterija vstavljena v napačni smeri, naprava ne deluje.

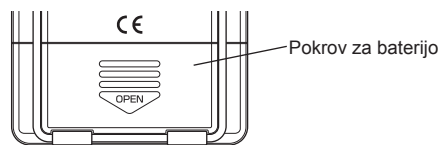

PODROBEN OPIS

1. METRONOM

- 1-1 Obseg tempa, ritma in zvoka
- | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tempo: | razpon | 40 – 208 krat/ minuto |
| Način izbire | 40 kanalski vrtljivi gumb | (39 stopenj) |
- Ritem:
- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| razpon | 0, 1, 2, 3, 4, 5 in 6 | |
| Način izbire | gumb na pritisk | |
| dve vrsti zvoka | Način izbire | drsnji gumb (2 stopnji) |
- 1-2 Zaslon za tempo in ritem
- | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| Zaslon LED: | tempo | 7 zaporednih luči |
| | | LED svetloba zelena |
| Ritem | lučka na skrajni desni ali leva LED | rdeča |
- Natančnost: $\pm 0.2\%$

2. REFERENČNI TON

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Ton: | A4 in B \flat 4 |
| Menjava višine tona: | |
| A4 | 440 Hz, 441 Hz, 442 Hz, 443 Hz, |
| | 444 Hz, 445 Hz, 446 Hz |
| B4 | 466.164 Hz, 467.223 Hz, |
| | 468.283 Hz, 469.342 Hz, |
| | 470.402 Hz, 471.461 Hz, |
| | 472.521 Hz |

- Način izbire:
- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Ton | vrtljivi gumb s 40 kanali (2 stopnji) |
| Menjava višine tona | gumb na pritisk |
- Natančnost: manj kot 1% ($\pm 0.06\%$)

3. GUMB ZA VKLOP

- | | |
|---------|-----------------|
| Vrsta: | gumb na pritisk |
| Zaslon: | LED (oranžna) |

4. JAKOST

Jakost zvoka tempa/ritma in referenčnega tona se lahko poljubno prilagaja.

5. ZUNANJA VTIČNICA

Vtičnica za slušalke, monofonska 3,5mm \emptyset

6. NAPA JANJE

6LR61 (9 V) alkalna suha baterija
AC adapter (prodaja se posebej, model sredina negativno) $\oplus \ominus$

7. DIMENZIJE IN TEŽA

78 (D) x 166 (V) x 34.55 (Š) mm, približno 250 g

8. DODATKI

DC 9 V suha kontrolna baterija

* Oblika in oznake se lahko spremenijo zaradi izboljšave izdelka brez predhodnega obvestila.