

Snímač k ladičce SEIKO STM-30

Návod k použití


Pro bezpečnou manipulaci

Upozornění


- Nepokoušejte se o opravy ani o žádné jiné narušování snímače. Mohlo by dojít k poškození.
- Neupustěte snímač na tvrdý povrch. Rovněž dejte pozor na nárazy. Mohlo by dojít k jeho poškození či k vašemu případnému zranění.
- Nepoužívejte snímač k jiným věcem, než je ladění. Mohlo by dojít k úrazu.

Návod k použití


1 Mikrofon

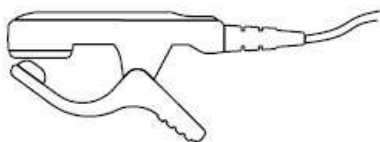

2 Konektor snímače

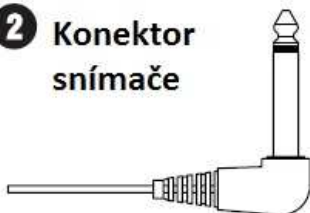

(ladička)

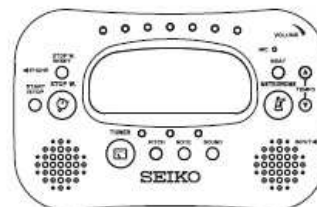

1. Vložte konektor snímače **(2)** STM-30 do vstupní zdíčky ladičky.
2. Připevněte snímač STM-30 **(1)** na nástroj.

U strunných nástrojů :

U mosazných a dřevěných dechových nástrojů :

U akustických kytar :

připevněte snímač do středu kobylinky.

připevněte snímač na ozvučnici nástroje.

připevněte snímač na hlavu nebo tělo kytary.

3. Naladění nástroje

Snímač zaznamenává přímo vibrace nástroje, bez toho aby byl ovlivněn zvukem jiných nástrojů, případně šumem a hlukem z okolí kolem vás.

4. Poté co dokončíte ladění, ujistěte se, že jste odpojili STM-30 z nástroje.

preloženo firmou 3D Music