

SEIKO Clip-on Ukulele Tuner STX5U

使用说明书

衷心感谢您此次购买精工尤克里里调音器STX5U。使用时请仔细阅读本说明书，以正确的使用方法确保长久使用。
阅读后，请务必保管于使用人能够随时看到的地方。


注意事项

因有可能引起主机故障，人体损伤，误吞，电池破裂以及漏液，商品主机的变色・变质，损伤乐器原因，必须避免下列操作。

- 勿拆卸，修理或改装调音器及电池。
- 勿用湿手触摸。
- 勿在有雨水等溅落或潮湿的地方（浴室、洗面台等）使用和保管。
- 勿将电池投入火中。
- 勿使用非指定的电池。
- 勿放入金属丝等异物。
- 勿放置于不稳定的地方。
- 勿有意投掷或摔落调音器。
- 勿在温度极高的地方（暖气设备附近，发热设备之上，阳光直射处，汽车内等）使用和保管。
- 勿在湿度极高的地方使用和保管。
- 注意防止婴幼儿玩弄。
- 取出的电池及电池盖保管于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。
- 勿在可移动范围之外使用夹头。
- 勿过度用力按压按钮和调音器。
- 勿直接触摸电池漏出的液体。
- 勿在灰尘较多或振动频繁的地方使用和保管。
- 勿用稀释剂或酒精进行护理。
- 正确装入电池的正（+）负（-）极。
- 注意防止夹头夹住手指。
- 不用时，将夹头从乐器上取下。
- 长时间不用或电池电力耗尽时，取出电池。

初次使用时，请沿图中箭头方向缓慢抽出绝缘片。
附件电池是用于确认调音器的动作，可能寿命较短。


各部件名称

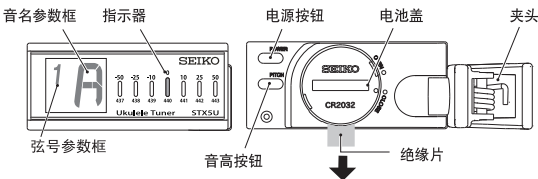

调音方法

■安装方法

按图中所示的可移动范围，将夹头吻合地安装到乐器上，并设定为便于观看显示内容的方向

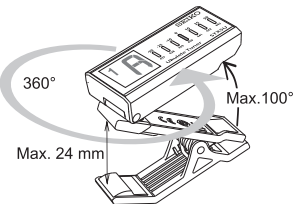

夹头可移动范围

本机是通过检测乐器的振动进行调音。难以调音时，请调整夹头位置或安装方式。


- * 勿在可移动范围之外使用。
- * 不用时，将夹头从乐器上取下。如果将夹头长期安装在乐器上，可能会在乐器表面留下痕迹，或发生掉色。

■调音方法


通过电源按钮打开电源后，指示器闪烁，显示当前设定的基准音高A4。通过音高按钮，按照图所示的基准音高刻度设定基准音高。奏响乐器后，指示器将显示与发出音最接近的音名、以及音高与显示音名相比的高低。对乐器进行调音，使指示器中央的绿灯点亮。

* 受周围声音或杂音影响，未进行调音时，也可能显示正在调音。


* 为延长电池使用寿命，当电源打开状态下一段时间内未进行声音输入或按钮操作时，亮度将分阶段降低，约10分钟后，电源自动关闭。

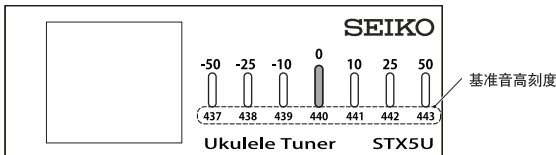

基准音高设定画面（例440Hz）

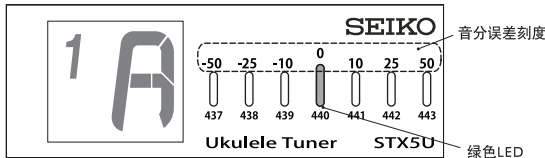


调谐到位时的显示状态（例A）

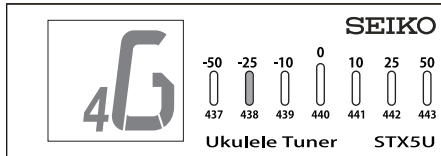

输入较G稍低音时的参数框显示例

电池更换方法

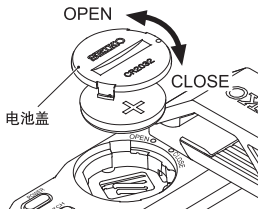

当调音指示器或液晶显示变暗时，需要更换电池。

关闭电源。翻转调音器，旋转夹头，使电池盖可以完全看见。使用硬币等工具逆时针转动电池盖，直到○记号转至OPEN（开）位置，取出电力耗尽的电池。电池（+）极朝上，装入新电池（型号：CR2032）。盖上电池盖并顺时针转动，直到○记号转至CLOSE（关）位置。电池安装完毕后，确认调音器是否正常工作。更换电池后，设定的基准音高将被清除，恢复成初始值（440Hz）。

* 装入电池时，请注意（+）极和（-）极的方向。

* 使用过的电池请按照当地规定进行处理。

取出的电池及电池盖请保管于婴幼儿不能触及的地方。
若不慎吞食，请立即就医。

产品规格

- 调律音名 : 4G、3C、2E、1A
- 调律范围 / 精度 : F#3~B#7 / ± 1 分
- 基准音高范围 : A4=437~443Hz（步进1Hz）
- 电源自动关闭时间 : 10分钟
- 输入方法 : 振动传感器
- 电源 : 锂电池CR2032×1个
- 电池寿命 : 约15小时（连续输入A4音时）
- 外观尺寸 / 重量 : 62（宽度）× 26（高度）× 34（进深）mm（不含凸起部）/约35g（含电池）
- 夹头最大开口尺寸 : 24mm
- 附件 : 锂电池CR2032×1个（用于确认动作）、使用说明书