

使用说明书

衷心感谢您此次购买精工半音调谐器STX5。使用时请仔细阅读本说明书，以正确的使用方法确保长久使用。

阅读后，请务必保管于使用人能够随时看到的地方。





安全操作事项


此为旨在安全使用产品，将对使用人或他人的危害及财产损失防患于未然的重要内容。

— 请务必遵守以下指示。 —

警告



若无视该内容进行操作，可能会造成人员死亡或重伤。

-  勿拆卸、修理或改装调谐器及电池。
-  勿用湿手触摸。
-  勿在有雨水等溅落或潮湿的地方（浴室、洗面台等）使用和保管。
-  勿将电池投入火中。
- 勿使用非指定的电池。
- 勿放入金属丝等异物。
- 勿放置于不稳定的地方。
- 勿有意投掷或摔落调谐器。
- 勿在温度极高的地方（暖气设备附近、发热设备之上、阳光直射处、汽车内等）使用和保管。
- 勿在湿度极高的地方使用和保管。

-  注意防止婴幼儿玩弄。
- 取出的电池及电池盖保管于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。


注意

若无视该内容进行操作，可能会受伤或遭受财产损失。

-  勿在可移动范围之外使用夹头。
- 勿过度用力按压按钮和调谐器。
- 勿直接接触电池漏出的液体。
- 勿在灰尘较多或振动频繁的地方使用和保管。
- 勿用稀释剂或酒精进行护理。
-  正确装入电池的正 (+) 负 (-) 极。
- 注意防止夹头夹住手指。
- 不用时，将夹头从乐器上取下。
- 长时间不用或电池电力耗尽时，取出电池。


初次使用时，请沿图中箭头方向缓慢抽出绝缘片。
附件电池是用于确认调谐器的动作，可能寿命较短。

各部件名称

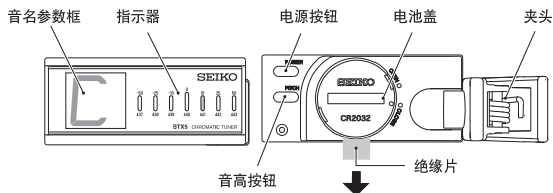

调谐方法

■安装方法
按图中所示的可移动范围，将夹头吻合地安装到乐器上，并设定为便于观看显示内容的方向

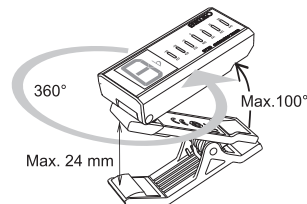

夹头可移动范围

本机是通过检测乐器的振动进行调谐。难以调谐时，请调整夹头位置或安装方式。


- * 勿在可移动范围之外使用。
- * 不用时，将夹头从乐器上取下。如果将夹头长期安装在乐器上，可能会在乐器表面留下痕迹，或发生掉色。

■调谐方法


通过电源按钮打开电源后，指示器闪烁，显示当前设定的基准音高A4。通过音高按钮，按照图所示的基准音高刻度设定基准音高。

奏响乐器后，指示器将显示与发出音最接近的音名、以及音高与显示音名相比的高低。对乐器进行调谐，使指示器中央的绿灯点亮。

- * 受周围声音或杂音影响，未进行调谐时，也可能显示正在调谐。
- * 为延长电池使用寿命，当电源打开状态下一段时间内未进行声音输入或按钮操作时，亮度将分阶段降低，约10分钟后，电源自动关闭。
- * 长延音较多的乐器及衰减迅速的乐器，可能会无法准确调谐。

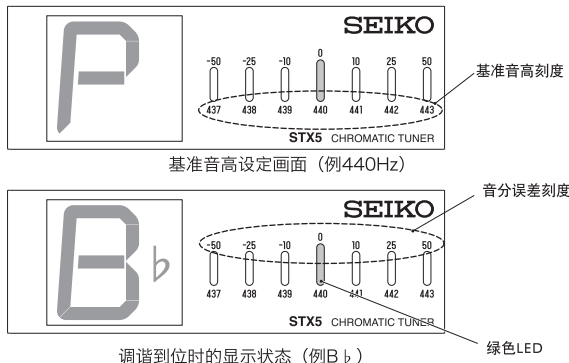

电池更换方法

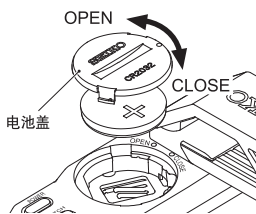

当调谐指示器或液晶显示变暗时，需要更换电池。

关闭电源。翻转调谐器，旋转夹头，使电池盖可以完全看见。使用硬币等工具逆时针转动电池盖，直到○记号转至OPEN (开) 位置，取出电力耗尽的电池。电池 (+) 极朝上，装入新电池 (型号: CR2032)。盖上电池盖并顺时针转动，直到○记号转至CLOSE (关) 位置。电池安装完毕后，确认调谐器是否正常工作。更换电池后，设定的基准音高将被清除，恢复成初始值 (440Hz)。

- * 装入电池时，请注意 (+) 极和 (-) 极的方向。
- * 使用过的电池请按照当地规定进行处理。

取出的电池及电池盖请保管于婴幼儿不能触及的地方。若不慎吞食，请立即就医。

产品规格

- 调律模式 : 自动半音
- 调律范围 / 精度 : A0~C8 / ±1分
- 基准音高范围 : A4=437~443Hz (步进1Hz)
- 电源自动关闭时间 : 10分钟
- 输入方法 : 振动传感器
- 电源 : 锂电池CR2032×1个
- 电池寿命 : 约15小时 (连续输入A4音时)
- 外观尺寸 / 重量 : 62 (宽度) × 26 (高度) × 34 (进深) mm (不含凸起部) / 约35g (含电池)
- 夹头最大开口尺寸 : 24mm
- 附件 : 锂电池CR2032×1个 (用于确认动作)、使用说明书

* 本产品规格及外观可能会为了改良而进行变更，恕不预先通知。