

# SEIKO - CHROMATICKÁ KLIPOVÁ LADIČKA STX5

## NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si koupili chromatickou ladičku Seiko STX5. Pečlivě čtěte před použitím návod k použití, jelikož správné užívání je důležité k zajištění životnosti výrobku.

Uschovejte si návod k použití na místě, které je dobře přístupné, a pravidelně se do něj dívejte.

### Pro bezpečné zacházení

Následující varování a upozornění jsou důležitá k zajištění a k správnému používání výrobku, zabránění zranění vás a ostatních a pro předcházení škodám na vašich osobních věcech.

### Prosím držte se následujících varování

#### **Varování - ignorování těchto varování může vyústit ve zranění nebo smrt.**

- Nerozebírejte, nepokoušejte se opravovat ani neoprávněně nezasahujte do ladičky nebo baterie.
- Nemanipulujte s ladičkou s mokřýma rukama.
- Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku na místech, kde může navlhnout, jako jsou koupelny, blízko dřezu nebo venku.
- Nevystavujte baterii ohni.
- Používejte jenom baterie určené pro tuto ladičku.
- Nevkládejte špendlíky nebo jiné cizí předměty do ladičky.
- Nepokládejte ladičku na nestabilní povrchy.
- Neházejte s ladičkou úmyslně nebo ji neupustíte.
- Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku na místech, kde by mohla být vystavena extrémně vysokým teplotám, jako je blízko topení nebo zařízení, která generují teplo, na přímém slunci nebo ve vozidlech. Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku na místech, kde by mohla být vystavena extrémně vysokým úrovním vlhkosti.
- Nedovolte malým dětem hrát si s ladičkou.
- Udržujte odstraněnou baterii a víčko baterie mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě spolkne tyto části, kontaktujte okamžitě lékaře.


### Upozornění

#### **Ignorování těchto upozornění může způsobit zranění nebo fyzické poškození.**

- Nepřesáhněte vyhrazený rozsah pohybu klipu.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu na tlačítka nebo na tělo ladičky.

- Nedovolte, aby se vytekla tekutina z ladičky dostala do kontaktu s vaší kůží.
- Nepoužívejte nebo neskladujte ladičku v prашných prostorách nebo na místech náchylných k vibracím.
- Nepoužívejte ředidlo nebo alkohol k čištění ladičky.
- Instalujte baterii řádně, proveďte, že jsou koncovky plus a minus orientovány správně.
- Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty v klipu.
- Odstraňte klip z nástroje, když ladičku nepoužíváte.
- Odstraňte baterii, když je vybitá nebo když nepoužíváte ladičku po dlouhou dobu.

**Před prvním použitím ladičky odstraňte štítek z baterie jemným tažením izolačního proužku ve směru šipky, jak ukazuje nákres. Baterie přiložená k ladičce je pro funkční testování a její životnost může být kratší, než se očekává.**

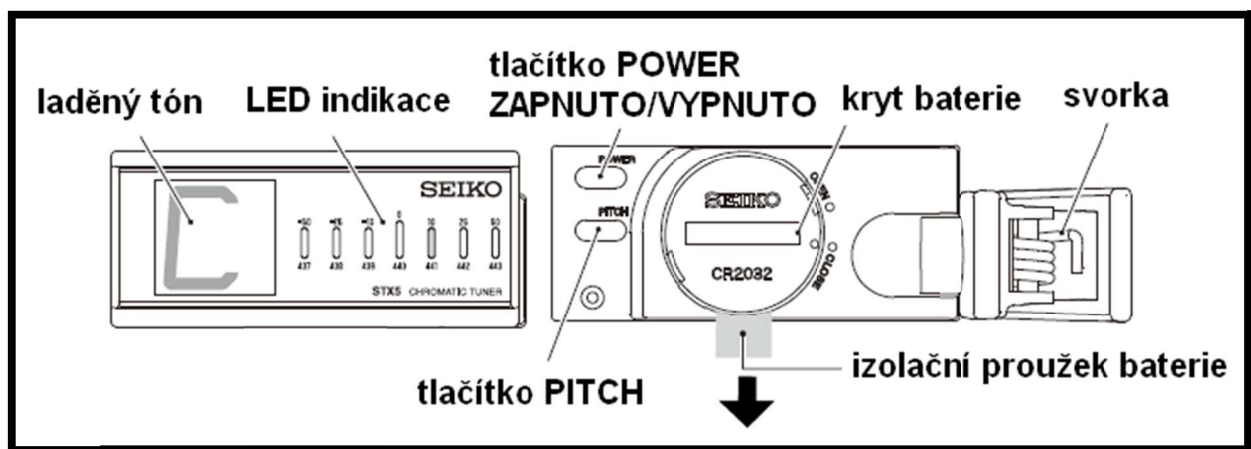


## Použití ladičky

Připněte ladičku bezpečně k svému nástroji a upravte klip tak, abyste viděli jasně displej. Ujistěte se, že úpravy klipu jsou v rámci vymezeného rozsahu pohybu /viz nákres/.

STX5 vám umožní ladit váš nástroj tím, že detekuje vibrace vytvářené vaším nástrojem. Pokud máte s laděním potíže, připněte klip na jiné místo nástroje nebo upravte orientaci klipu.

Nepřesáhněte vymezený rozsah pohybu klipu.

Odstraňte klip ze svého nástroje, když ladičku nepoužíváte. Ponecháte-li ladičku připnutou k nástroji po delší dobu, může to způsobit na nástroji otisk nebo změnu barvy nástroje.

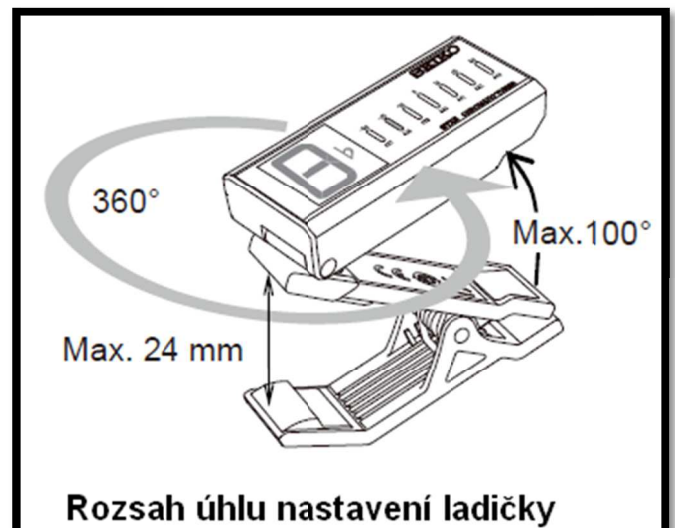


## Ladění vašeho nástroje

Pro zapnutí ladičky stiskněte tlačítko POWER. Když je zapnutá, rozsvítí se na indikátoru poslední A4 referenční rozsah, který byl nastaven. Stiskněte tlačítko PITCH, abyste nastavili referenční rozsah podle znázornění referenční noty. Ladička automaticky označí notu nejbližší vstupní noty a nesrovnalost mezi vstupní notou a notou, která se ukáže na displeji. Jakmile je nota správně naladěna, rozsvítí se zelená dioda indikátoru.

Okolní zvuk nebo šum z elektronických zařízení může způsobit, že se ladička začne chovat, jako by byla v provozu. Toto není závada.

Po krátké době nečinnosti ladění či tlačítek začne LCD obrazovka tmavnout. Ladička se automaticky vypne po přibližně deseti minutách nečinnosti. Tato funkce byla poskytnuta za účelem prodloužení životnosti baterie.

V některých případech nástroje, které produkují harmonické dozvuky nebo tóny, které se rychle vytrácejí, naladěny nemusejí být přesně.

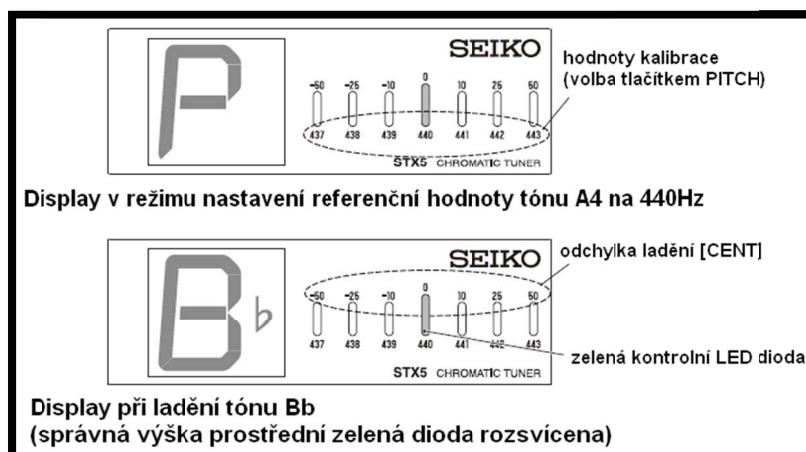


## Výměna baterií

Ladící světla nebo LCD obrazovka začne tmavnout, když se baterie vybíjí. V takovém případě vyměňte baterie okamžitě.

Pokud dochází k vybití baterií, dojde k zeslabení jasu displeje a ladících diod. V tomto případě ihned vyměňte baterie za nové.

1. Vypněte ladičku tlačítkem POWER.
2. Natočte ladičku zadní stranou k sobě, abyste měli co nejlepší přístup ke krytu baterie
3. Mincí, šroubovákem, nebo jiným vhodným předmětem opatrně povolte kryt baterie proto směru hodinových ručiček.
4. Vyjměte starou baterii a vložte novou, s (+) pólem směrem nahoru, a zatlačte zásuvku

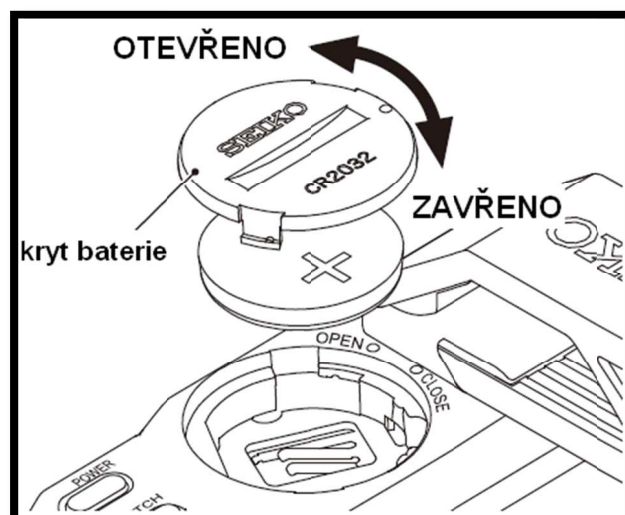

- s baterií zpět do těla ladičky. (typ baterie CR2032)
5. Několikrát zapněte a vypněte ladičku pro zkontrolování správné funkčnosti ladičky.
- \* Ujistěte se, že používáte pouze určené baterie CR2032.
  - \* Při nakládání s použitými bateriemi postupujte podle místních zákonů a nařízení.
  - \* Pokud nebudete ladičkou používat delší dobu, vyjměte baterii, zabráníte tak jejich vytečení.

**Ujistěte se, že koncovka baterie plus a mínus je orientována správně.**

**Při vyhazování vybitých baterií se řiďte místními příkazy a předpisy.**

**Udržujte odstraněné baterie a víčko baterie mimo dosah malých dětí. V případě, že dítě tyto části spolkne, kontaktujte okamžitě lékaře.**

## **Technické údaje**

Režim:	automatické ladění – chromatická ladička
Rozsah ladění:	A0 – C8
Přesnost:	+ - 1 cent
Posun ladění:	A4= 437 – 443Hz
Způsob snímání:	vibrační sensor
Napájení:	Lithiová baterie CR2032 (3V)
Rozměry:	62mm x 26mm x 34mm (včetně klipu), 35g (vč.baterie)
Max. otevření klipu:	24mm

Příslušenství: návod k použití a jedna /1/ lithiová baterie CR2032 / pro testování funkčnosti/  
Design a specifikace podléhají změně před předchozího upozornění kvůli zlepšování výrobku.

**Návod přeložen do češtiny firmou 3D Music s.r.o. Hradec Králové**