

Használati Utasítás

Köszönjük, hogy STX5 Kromatikus Hangolót választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen használati utasítást, mielőtt használni kezdi a STX5-öt, a termék megfelelő használata érdekében.

Tartsa a leírást könnyen elérhető helyen, hogy mindig kéznél legyen.

BIZTONSÁGOS ÜZEMBEHELYEZÉS

Az alábbi figyelmeztetések és óvintézkedések elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a terméket megfelelően használjuk, megelőzzük saját és mások testi épségét és megőrizzük egyéb használati tárgyaink épségét.

— Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. —

FIGYELEM

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, vagy akár halált is okozhat.

- Ne szedje szét, ne próbálja belenyúlni, vagy egyéb módon megszerelni a hangolót, vagy az elemeket.
- Ne nyúljon a hangolóhoz vizes kézzel.
- Ne tárolja a hangolót olyan helyen, ahol víz érheti, pl. fürdőszobában, mosdó mellett, vagy a szabadban.
- Ne tegye ki erős hőnek, tűznek.
 - Csak a hangolóhoz előírt típusú elemeket használjon.
 - Ne szúrja fel, vagy próbáljon a hangolóba semmilyen idegen tárgyat tenni.
 - Ne tegye a hangolót instabil felületre.
 - Ne dobálja, vagy ejtse a földre szándékosan.
 - Ne tárolja olyan helyen, ahol nagy hő hatásának lenne huzamos ideig kitéve, pl. radiátor, hőszugárzó, közvetlen napfény, vagy jármű szélvédője.
- Ne használja, vagy tárolja olyan helyen, ahol magas a páratartalom.
- Ne adja kisgyerek kezébe.
 - Az eltávolított elemeket és a fedőlapot szintén tartsa távol kisgyerekektől. Ha a kisgyerek véletlenül lenyelne a hangoló bármely részét, rögtön értesítsék az orvost


A hangszer behangolása

Nyomja meg a POWER gombot a hangolón. Bekapcsolt állapotban az utolsó beállított A4 referencia hang fog villogni a kijelzőn. Nyomja meg a PITCH gombot, hogy beállítsa a referencia hangot a referencia hangmérőnek megfelelően.


A hangoló automatikusan mutatja az input hanghoz legközelebb álló hangot és az eltérést az input hang és a képernyőn megjelenő hang között. A mutatón a középső (zöld) lámpa felgyullad, ha a játszott hang be van hangolva.

* A környezeti hangok, az elektromos készülékek zümmögése következtében a hangoló úgy érzékelheti, hogy használatban van. Ez nem jelent üzembazavart.

* A hangoló kijelzője bekapcsolt állapotban, de használaton kívül fokozatosan elhalványodik, majd kb. 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Ez a funkció az elem élettartamát növeli.

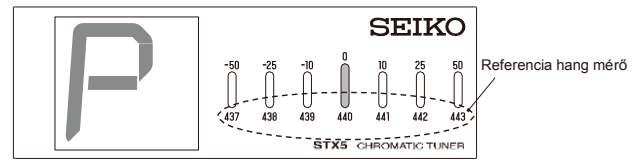

A kijelző a referencia hang beállítása közben (440Hz a képen)

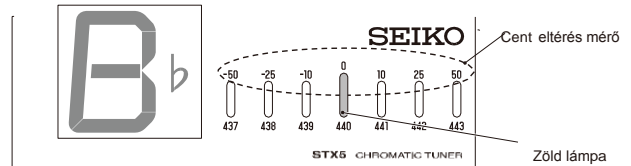

A kijelző, ha be van hangolva (B♭ a képen)


FIGYELEM

Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülést, fizikai károsodást okozhat.

- Ne használjon túlzott erőfeszítést a gombokon, vagy a hangolótesten.
 - Ne használjon vegyesen régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
 - Ne használjon újratölthető elemeket.
- Figyeljen oda, hogy a rossz elemből esetlegesen kifolyt folyadék ne kerüljön a bőrére.
- Ne tárolja a hangolót poros helyen, vagy vibráció közelében.
- Tisztításkor a hígító, vagy alkohol használata tilos.
- Az elem cserélésekor figyeljen a (+) és (-) pólusokhoz való megfelelő beillesztésre.
 - A csipető segítségével vegye le a hangolót a hangszeről, ha nem használja.
 - Távolítsa el az elemeket, ha azok lemerültek, vagy huzamosabb ideig nem használja a hangolót.

A hangoló első használata előtt távolítsa el az elem alá helyezett lapocskát a nyíl irányába történő húzással. A hangolóhoz járó elemek csak a működőképesség ellenőrzésére szolgálnak, az élettartamuk a vártnál rövidebb lehet.


A HANGOLÓ RÉSZEI

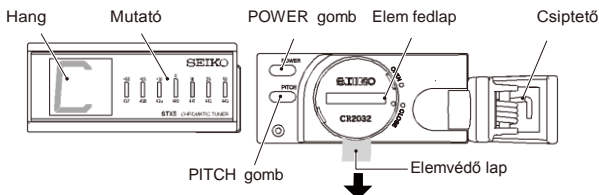

A GITÁR/BASSZUS HANGOLÁSA


A hangoló felhelyezése

Csippesse a hangolót stabilan a hangszerre, úgy, hogy jól lássa a képernyőt. Győződjön meg róla, hogy a végzett beállítások a clip előírt mozgásterén belül történtek (lásd rajz).

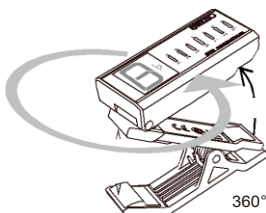

Az STX5 hangoló a hangszer által generált vibrációkat érzékeli. Ha nehézsége akad a hangoláskor, csippesse a hangolót a hangszer egy másik részére, vagy próbálja meg más irányba állítani a clippet.

ELEMCSERE

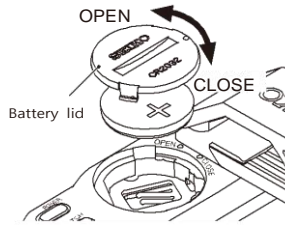

Ha a jelzőlámpák, vagy az LCD kijelző elhalványodik, vagy a hang gyengül, az az elemek lemerülését jelzi. Ebben az esetben az elemek azonnali cseréjére van szükség.

Nyomja meg a POWER gombot a hangoló kikapcsolásához. Fordítsa meg a hangolót és egy érme segítségével, az óramutató járásával ellentétesen addig tekerje a fedelet, míg az az OPEN pozícióba kerül. Emelje le a fedelet, távolítsa el a lemerült elemet és helyezze be az újat (modell szám: CR2032) a (+) oldalával felfelé.

Helyezze vissza az elem fedőlapját, tekerje az óramutató járásának megfelelően CLOSE (zárt) pozícióba. Az elemek cseréjét követően a hangoló visszaáll a gyári beállításra (440 Hz).

* Győződjön meg róla, hogy az elem a (+) és (-) jeleknek megfelelően lett behelyezve.

RÉSZLETEK

- Hangoló mód : Auto kromatikus
- Hangolási terjedelem (pontosság): A0-C8 (±1 cent)
- Pitch shift : A4= 437 ~ 443 Hz (1 Hz steps)
- Auto kikapcs. : 10 min.
- Input method : beépített vibráció szenzor
- Tápegység : Lítium elem (CR2032×1)
- Elem élettartam : Kb. 15 óra (folyamatos A4-es inputnál)
- Teljes méret és súly : 62 (W) × 26 (H) × 34 (D) mm (a kiálló részeket nem számítva); kb. 35g (elemekkel együtt)
- Csipesz max. nyithatás : 24 mm
- Kiegészítők, tartozékok : Használati útmutató és egy db (1) lítium elem CR2032 (működés tesztelésére)

*A gyártó bármikor módosíthat a designon és egyéb részleteken a termék módosítás előzetes bejelentése nélkül.

Fordította a Music Mercant Kft.