

**BRUKSANVISNING**

Tack för att du har köpt den KROMATISK STÄMAPPARAT SEIKO STX5. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder din STX5 eftersom produkten håller längre om den används på rätt sätt. Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats och läs den vid behov.


**SÄKERHETSFORESKRIFTER**

Följande varningar och aktsamhetsföreskrifter måste följas för säker och korrekt användning av produkten, och för att förhindra personskador och skador på egendom.

- Ta inte isär och försök aldrig reparera eller ändra produkten eller batteriet.
- Hantera aldrig produkten med våta händer.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för väta, till exempel i badrum, nära diskhoar eller utomhus.
- Tänd inte eld med batteriet.
- Använd endast det batteri som anges i produktens specifikationer.
- Stick inte in nålar eller andra främmande föremål i produkten.
- Placera inte produkten på instabila ytor.
- Kasta eller tappa aldrig produkten.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för extrem hög värme, till exempel nära element, på enheter som genererar värme, i direkt solljus eller i fordon.
- Använd eller förvara aldrig produkten där den kan utsättas för hög fuktighet.
- Om produkten används av barn måste de övervakas noga medan de använder produkten.
- Se till att småbarn inte kan komma åt batterifacket eller urtagna batterier. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.
- Tryck inte hårt på knapparna eller på produktens hölje.
- Se till att eventuellt utläckt batterivätska inte kommer i kontakt med huden.
- Använd eller förvara aldrig produkten på dammiga platser eller på platser som kan vibrera.
- Rengör aldrig produkten med thinner eller sprit.
- Vänd batteriets (+) och (-) poler åt rätt håll.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i klämman.
- Ta bort klämman från instrumentet när du inte ska använda produkten.
- Ta ut batteriet ur produkten när batteriet är förbrukat och när du inte ska använda produkten under en längre tid.

Innan du använder produkten för första gången, dra försiktigt ut remsan som sitter vid batteriet. Dra i pilens riktning enligt bilden. Batteriet som följer med produkten är endast avsett för funktionstestning av produkten och kan ha kortare livslängd än normalt.

**DELARNAS BENÄMNING**

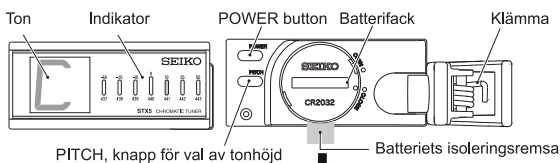


PITCH, knapp för val av tonhöjd

**STÄMNING AV GITARR/BAS**

**■ Fastsättning av stämapparaten**

Kläm fast stämapparaten ordentligt på instrumentet och justera klämman så att du ser skärmen tydligt. Kontrollera att inställningen av klämman inte är utanför det rörelseområde som anges för klämman (se figuren).

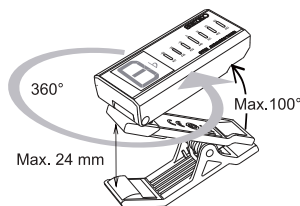

Klämans rörelseområde

STX5 känner av vibrationerna som genereras av instrumentet när du spelar en ton. Om det är svårt att stämma instrumentet, kläm fast stämapparaten på en annan del av instrumentet eller ändra klämmans riktning.

- \* Överskrid aldrig det rörelseområde som anges för klämman.
- \* Ta bort klämman från instrumentet när du inte ska använda stämapparaten. Om du låter stämapparaten sitta kvar på instrumentet under en längre tid kan det uppstå märken eller missfärgningar på instrumentet.

**■ STÄMNING AV INSTRUMENT**


Slå på stämapparaten genom att trycka på POWER-knappen. När apparaten slås på blinkar den senast inställda A4-referenstonhöjden på indikatorn. Ställ in referenstonhöjden enligt referenstonhöjdsmätaren genom att trycka på PITCH-knappen.

På stämapparaten visas automatiskt den ton som ligger närmast den spelade tonen samt avvikelserna mellan den spelade och visade tonen. Den mellersta indikeringslamporna (grön) tänds när den spelade tonen är stämd.


\* Omgivande ljud och brummande ljud från elektroniska apparater kan få stämapparaten att reagera på samma sätt som när den används. Det tyder inte på funktionsfel.

\* Om du inte använder stämapparaten eller trycker på någon knapp under en stund börjar LCD-skärmen gradvis lysa svagare. Stämapparaten slås av automatiskt efter cirka tio minuters inaktivitet. Med den här strömsparfunktionen räcker batteriet längre.

\* Det kan hända att instrument som genererar harmoniska övertoner eller toner som snabbt klingar av inte går att stämma exakt.

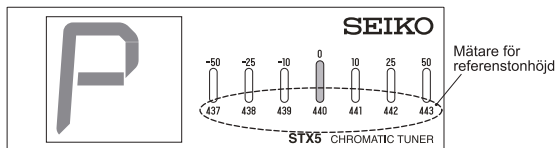


Visning när referenstonhöjden ställs in (440 Hz visas)

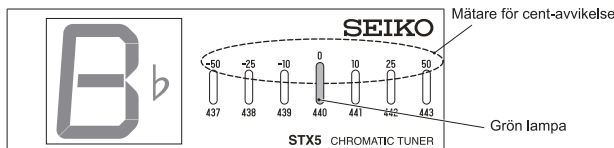

Visning när tonen är stämd (B visas)

**BATTERIBYTE**

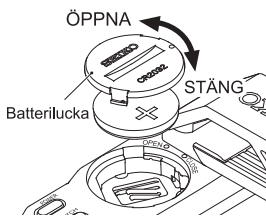

När stämindikeringslamporna eller LCD-skärmen börjar lysa svagare är batteriet snart förbrukat. Byt då batteriet omedelbart.

Slå av stämapparaten med POWER-knappen. Vänd på stämapparaten och vrid på klämman tills du ser hela batteriluckan. Använd ett mynt eller liknande och vrid batteriluckans moturs tills fliken på batteriluckan kommer mitt för läget OPEN (öppna) och ta ut det gamla batteriet. Lägg i det nya batteriet (modellnummer:

CR2032) med (+)-sidan uppåt. Sätt tillbaka batteriluckan och vrid den medurs tills fliken på batteriluckan kommer mitt för läget CLOSE (stäng). När du har bytt batteriet, kontrollera att stämapparaten fungerar normalt. Referenstonhöjden återställs till fabriksinställningen (440 Hz) när batteriet byts.

\* Kontrollera att batteriets (+) och (-) poler är vända åt rätt håll.

\* Följ alla gällande förordningar och bestämmelser när du kasserar det gamla batteriet.

Förvara det urtagna batteriet och batteriluckan utom räckhåll för småbarn. Om ett barn sväljer någon av delarna måste du omedelbart kontakta läkare.

**SPECIFIKATIONER**

- Stämmetod : AUTOMATISK KROMATISK
- Tonomfång(accuracy) : A0-C8 (±1 cent)
- Tonhöjdsförändring : A4= 437 ~ 443 Hz
- Automatisk avstängning : 10 min.
- Tonavkänningsmetod : Inbyggd vibrationsensor
- Strömförsörjning : Litiumbatteri (CR2032×1)
- Batteriets livslängd : Cirka 15 timmar
- Ytermått och vikt : 62 (W) × 26 (H) × 34 (D) mm cirka 35g (med batteri)
- Klämmans maximala öppning: 24 mm
- Tillbehör : Bruksanvisning, ett (1) litiumbatteri av CR2032-typ (för funktionstestning)

\* I produktförbättringssyfte kan produktens utformning och specifikationer komma att ändras utan föregående meddelande.