

Vielen Dank, dass Sie sich für das Seiko Voice Metronome VM80A entschieden haben. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Wir hoffen, dass Sie bei richtiger Verwendung des Produkts lange Freude an ihm haben werden. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen an einem Ort auf, an dem sie für Benutzer des Produkts leicht auffindbar ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN


Die folgenden Warnungen und Vorsichtshinweise sind wichtig, um eine sichere und korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden.

Beachten Sie die folgenden Warnungen.

- Bauen Sie das Metronom oder die Batterie nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Fassen Sie das Metronom nicht mit nassen Händen an.
- Bewahren Sie das Metronom nicht an feuchten Orten auf, wie in Badezimmern, in der Nähe von Waschbecken oder im Freien.
- Halten Sie die Batterie von Feuer fern.
- Verwenden Sie für das Metronom nur die angegebene Batterie.
- Führen Sie keine Nadeln oder andere Fremdkörper in das Metronom ein.
- Legen Sie das Metronom nicht auf instabile Oberflächen.
- Lassen Sie das Metronom nicht fallen und werfen Sie es nicht.
- Setzen Sie das Metronom keinen extrem hohen Temperaturen aus, wie sie in der Nähe von Heizungen, auf Wärme erzeugenden Geräten, in direkter Sonneneinstrahlung oder in Fahrzeugen vorkommen können.
- Setzen Sie das Metronom keiner extrem hohen Feuchtigkeit aus.
- Beaufsichtigen Sie die Benutzung des Metronoms durch Kinder.
- Bewahren Sie entfernte Batterien und die Batterieabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn ein Kind Teile verschluckt.
- Wenden Sie keine Gewalt auf die Tasten oder das Gehäuse des Metronoms an.
- Ausgelaufene Batterieflüssigkeit darf nicht mit der Haut in Kontakt kommen.
- Verwenden oder lagern Sie das Metronom nicht an staubigen oder vibrationsanfälligen Orten.
- Reinigen Sie das Metronom nicht mit Lösungsmittel oder Alkohol.
- Lassen Sie den Riemen nicht herumschwingen, wenn das Metronom daran befestigt ist.
- Setzen Sie die Batterie richtig ein, und achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Plus- und Minuspol.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn sie aufgebraucht ist oder Sie das Metronom für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Die im Lieferumfang enthaltene Batterie dient der Funktionsprüfung und weist nicht die übliche Gebrauchsdauer auf.

TS Bezeichnungen der einzelnen Teile

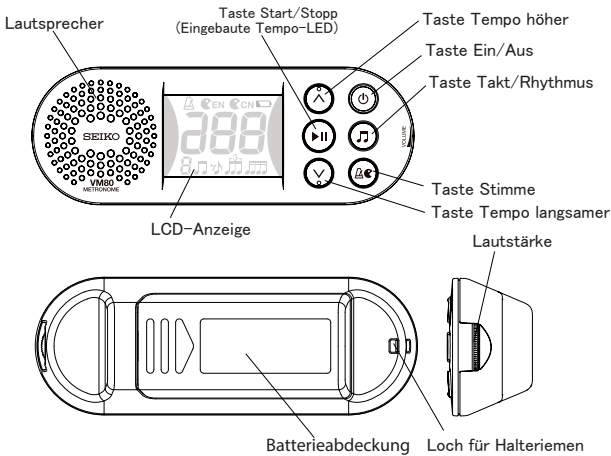

Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten des Geräts

Das Gerät kann durch Drücken der Taste Ein/Aus eingeschaltet werden. Die LCD-Anzeige leuchtet auf. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste Ein/Aus ein weiteres Mal drücken.

Verwendung des Metronoms

Erläuterung der Grundfunktionen:

Mit diesem Gerät können Sie das Tempo und den Takt (Metrum) einstellen. Das Tempo kann mit der Taste Tempo höher oder der Taste Tempo langsamer eingestellt werden.

Das Metronom wird durch Drücken der Taste Start/Stop gestartet.

Bei laufendem Metronom leuchtet die eingebaute Tempo-LED synchron zum Tempo auf.

*Die Lautstärke kann mit dem Lautstärkerad eingestellt werden.




<Beispielinhalt LCD-Anzeige>

Tempo: 120
Tempo-Tonfall: Klick
Rhythmus: 1/8-Note

Tempo-Tonfall:

Durch Drücken der Taste Stimme können Sie zwischen digitalem Klang, englischem Stimmklang wählen.

Wird diese Taste gedrückt, ändert sich das Symbol auf der Oberseite der LCD-Anzeige.



*Werden bei einem eingestelltem Takt von 0 Stimmklänge ausgewählt, ertönt ein Pseudo-Metronom.

*Werden beim Einstellen des Rhythmus Stimmklänge ausgewählt, ertönt ein Pseudo-Metronom.


Speichersicherung:

Ab dem zweiten Mal ist die zuvor verwendete Einstellung bereits gespeichert und beim nächsten Einschalten des Geräts wird dieselbe Einstellung verwendet.

*Wird die Batterie entfernt, wird die Sicherung im Speicher gelöscht.

Batteriewechsel


Kurz bevor die Batterie leer ist, erscheint auf der Anzeige ein blinkendes Batteriesymbol, das darauf hinweist, dass ein Batteriewechsel erforderlich ist.

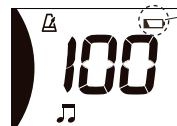

Batteriesymbol

*Blinkt das Batteriesymbol, kann es je nach verbleibender Batterieleistung sein, dass das Metronom nicht ertönt, das Gerät nicht ausgeschaltet werden kann usw. Wechseln Sie in solchen Fällen die Batterie so schnell wie möglich, da es sonst zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.

Beim Batteriewechsel werden die Einstellungen gelöscht und das Gerät kehrt zur Standardeinstellung zurück (Tempo: 120, Takt: 1, Stimme: EN).

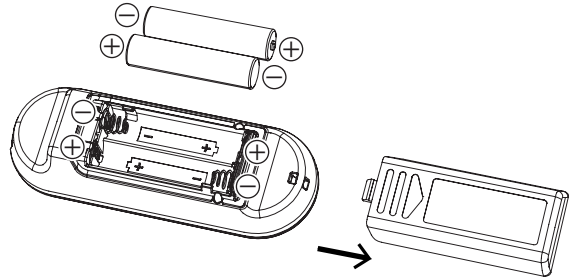

*Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Richtung von (+) und (-) an den Batterien.

*Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

*Es wird empfohlen, AAA-Alkalibatterien zu verwenden. Die Verwendung von Nickel-Metallhydrid-Batterien ist zwar möglich, es kann aber vorkommen, dass dann das Batteriesymbol angezeigt wird, obwohl die Batterie noch voll ist.

*Lässt sich eine Fehlfunktion nicht durch Ein- und Ausschalten des Geräts beheben, versuchen Sie, die Batterien herauszunehmen und erneut einzulegen.

Produkt-Spezifikationen

- Tempobereich, Genauigkeit : 1-299BPM, unter oder gleich $\pm 0.1\%$
- Takt- (Metrum)/Rhythmusbereich: 0 ~ 7,
- Tempo-Tonfall : Digital, Englische Stimme (1-7)
- Lautstärke einstellen : Lautstärkerad
- Speichersicherung : Tempo, Takt, Rhythmus, Tempo-Tonfall
- Batterie : X2 AAA-Alkalibatterien (3 Volt)
- Batterielaufzeit : ca. 35 Stunden (Tempo 120 mal/Minute, Stimmklang, Takt 4, maximale Lautstärke) *1
- Betriebstemperaturbereich : 0°C ~ 40°C
- Außenabmessungen : 106 (B) x 38 (H) x 23 (T) mm (ohne Vorsprünge)
- Gewicht : Ca. 65 g ((einschl. Batterien)
- Zubehör : X2 AAA-Alkalibatterien (zur Bestätigung der Betriebsbereitschaft), Anleitung

* Die technischen Daten und das Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Funktion geändert werden.

* 1 Messbedingungen im Werk (kann sich je nach Betriebsumgebung ändern)