

Merci d'avoir acheté le Métrologue Seiko Voice VM80A. Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur lorsque vous utilisez le produit et nous espérons qu'en l'utilisant de façon correcte, il vous accompagnera très longtemps. Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver dans un lieu où les utilisateurs du produit peuvent facilement y accéder.

### PRÉCAUTIONS


Les avertissements et les mises en garde suivants sont importants pour permettre une utilisation correcte et sans danger du produit, pour éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes, ou d'endommager votre mobilier.

Il convient de respecter les avertissements suivants:

- Ne pas démonter, tenter de réparer ou de modifier le métronome ou sa pile.
- Ne pas manipuler le métronome avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser ou ranger le métronome dans des endroits où il pourrait devenir mouillé comme une salle de bains, à proximité d'un lavabo ou en extérieur.
- Ne pas exposer la pile au feu.
- Utiliser uniquement la pile spécifiée pour le métronome.
- Ne pas insérer d'aiguilles ou d'autres corps étrangers dans le métronome.
- Ne pas placer le métronome sur des surfaces instables.
- Ne pas jeter le métronome ou le laisser tomber volontairement.
- Ne pas utiliser ou ranger le métronome dans des endroits où il pourrait être exposé à des températures excessives comme à proximité de radiateurs, sur des appareils générant de la chaleur, en plein soleil ou dans des véhicules.
- Ne pas utiliser ou ranger le métronome dans des endroits où il pourrait être exposé à des niveaux d'humidité excessifs.
- Ne laisser les enfants utiliser le métronome que sous surveillance vigilante.
- Maintenir les piles et le couvercle des piles hors de portée des petits enfants lorsqu'ils sont retirés. Si un enfant avale l'un de ces éléments, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas forcer les boutons ou le boîtier du métronome.
- En cas de fuite de liquide de la pile, éviter tout contact avec votre peau.
- Ne pas utiliser ou ranger le métronome dans des endroits poussiéreux ou soumis aux vibrations.
- Ne pas utiliser de diluant ou d'alcool pour nettoyer le métronome.
- Ne pas entortiller la dragonne lorsque le métronome y est accroché.
- Installer convenablement la pile en vérifiant que les bornes (+) et (-) sont orientées correctement.
- Retirer la pile lorsqu'elle est usagée ou lorsque le métronome reste inutilisé pendant une certaine période.

**La pile incluse avec le métronome est destinée à tester sa fonctionnalité, il se peut que sa durée de vie soit plus courte que prévue.**

### Nom de chaque partie

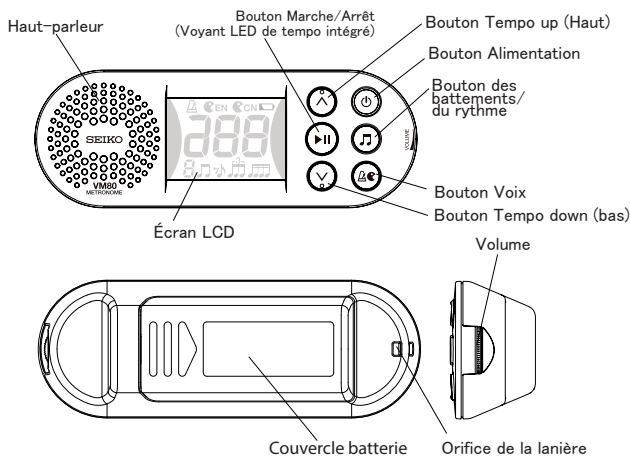

### Guide d'utilisation

#### ● Mise sous/hors tension de l'appareil

Pour mettre le dispositif sous tension, appuyer sur le bouton d'alimentation, ce qui active l'écran LCD.

Pour mettre le dispositif hors tension, appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation.

#### ● Comment utiliser le métronome

Explication des fonctions de base :

Ce dispositif vous permet de régler le tempo et les battements (mètre). Pour régler le rythme, utiliser le bouton Tempo bas.

Pour démarrer le métronome, utiliser le bouton Marche/Arrêt.

Pendant que le métronome fonctionne, le voyant LED de tempo intégré s'allume en synchronisation avec le tempo.

\*Le volume peut être réglé à l'aide du bouton de réglage du volume.



◀ Exemple de contenu de l'écran LCD ▶

Tempo : 120  
Tonalité du tempo : Clic  
Rythme : 1/8 de note

Tonalité du tempo :

En appuyant sur le bouton Voix, vous pouvez choisir le son numérique, le son de voix anglaise.

L'icône dans la partie supérieure de l'écran LCD change lorsque vous appuyez sur ce bouton.



\*Lors du choix des sons de voix alors que les battements sont réglés sur 0, un pseudo-métronome est audible.


\*Lors du réglage du rythme pendant la sélection de sons vocaux, un pseudo-métronome est audible.


#### Sauvegarde de la mémoire

À partir de la deuxième fois et par la suite, le paramètre utilisé précédemment sera enregistré et le même paramètre sera utilisé lors de la prochaine activation du dispositif.

\*Si les piles sont retirées, la mémoire sauvegardée sera effacée.

### Comment remplacer les piles


Lorsque les piles commencent à s'user, l'écran LCD affiche une « icône de pile » clignotante  qui indique que les piles doivent être remplacées.

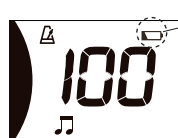

Icône des piles

\*Lorsque l'icône des piles clignote, selon l'énergie restante, le métronome peut ne plus faire de bruit, s'éteindre, etc. Dans ces cas, veuillez remplacer les piles dès que possible car le dispositif pourrait dysfonctionner.

Les paramètres seront effacés lors du remplacement des piles et le dispositif reviendra au paramètre par défaut (tempo : 120, battements : 1, Voix : EN)

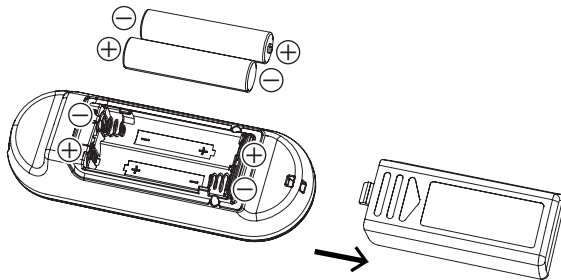


\*Lors de l'insertion des piles, veuillez être attentif à la direction des pôles (+, -) sur les piles.

\*Veuillez éliminer les piles usagées conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets.

\*Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines AAA. Les piles hybrides nickel-métal sont utilisables, mais dans certains cas, l'icône des piles apparaît même lorsque ces piles ne sont pas usées.

\*Si un dysfonctionnement ne peut pas être corrigé en éteignant, puis en rallumant le dispositif, veuillez essayer de réinsérer les piles.

### Spécifications du produit

- Plage de tempo, précision : 1 - 299 BPM, inférieure ou égale à  $\pm 0,1\%$
- Battement (mètre)/plage de rythme : 0 ~ 7, 
- Tonalité du tempo : numérique, voix anglaise (1-7)
- Réglage du volume : molette rotative
- Sauvegarde de la mémoire : Tempo, battements, rythme, tonalité du tempo
- Pile : 2 piles alcalines AAA (3 volts)
- Durée de vie des piles : environ 35 heures (tempo 120 fois/minute, son vocal, battements 4, volume maximum) \*1
- Plage de température en utilisation: 0°C ~ 40°C
- Dimensions extérieures : 106 (L) x 38 (H) x 23 (P) mm (hors protubérance)
- Poids : environ 65g (piles incluses)
- Accessoires : piles alcalines AAA (pour confirmation du fonctionnement), manuel de l'utilisateur

\*Les spécifications et l'aspect du produit peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer ses fonctionnalités.

\*1 Les conditions de mesure de l'entreprise (peuvent varier selon l'environnement d'utilisation)