

この度はセイコーボイスメトロノームVM80Aをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の際は本説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用下さいませようお願いいたします。お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産の損害を未然に防止するための重要な内容です。

- 禁止の行為です。
- 強制的行為です。

—以下の指示を必ず守ってください—

警告

この内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷の恐れがあります。

- 本機や電池を分解、修理、改造しない。
- 濡れた手で触らない。
- 雨などの水滴のかかる場所や水気のある場所(風呂場、洗面台など)で使用や保管をしない。
- 電池を火の中に入れない。
● 指定の電池以外を使用しない。
● 針金などの異物を入れない。
● 本体に異物が入った場合はただちに使用を中止し、販売店に相談する。
● 不安定な所に置かない。
● 本機を故意に投げない、落とさない。
● 温度が極端に高い所(暖房機器の近く、発熱する機器の上、直射日光の当たる所、自動車内など)で使用や保管をしない。
● 湿度が極端に高い所で使用や保管をしない。
- 乳幼児のいたずらや取り扱いに注意する。
● 取り外した電池や電池蓋は乳幼児の手の届かない所に保管する。
● 万一飲み込んだ場合は医師に相談する。


注意

この内容を無視した取り扱いをすると、負傷や物的損害の恐れがあります。

- ボタンや本体に大きな力を加えない。
- 電池の漏液には直接触れない。
- ほこりの多い所や振動の多い所で、使用や保管をしない。
- お手入れにシンナー・アルコールを使用しない。
- ストラップ使用の際は、ストラップを持って本体を振り回さない。
- 電池は(+)(-)を正しく装着する。
- 長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を外す。

ご使用前に【電池交換のしかた】をご参照いただき、付属の電池を入れてください。
※付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。

各部の名称

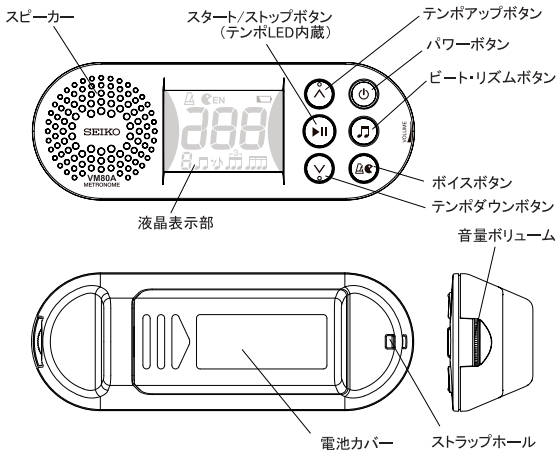

ご使用方法

- 電源の入れ方と切り方
本機の電源ボタンを押すと電源が入り、液晶表示がオンします。再度電源ボタンを押すと電源がオフします。
- メトロノームの使い方
基本動作説明:
テンポ、ビート(拍子)の設定が可能です。
テンポアップボタンまたはテンポダウンボタンでテンポを設定します(長押しで早送り)。
ビート・リズムボタンで、ビートまたはリズムを設定します(長押しで早送り)。
スタート/ストップボタンを押すとメトロノームがスタートします。
メトロノーム動作中はスタート/ストップボタンに内蔵のテンポLEDがテンポに合わせて点滅します。
メトロノームを停止するときはスタート/ストップボタンを押します。
※音量は音量ボリュームで調節できます。
テンポ音色:
ボイスボタンを押すことで、電子音・英語ボイス音を選択可能です。
液晶表示部上部のアイコンがボタンを押すごとに切り換わります。



<液晶表示例>
テンポ: 120
テンポ音色: 電子音
リズム: 8分音符




※ボイス音選択時にリズムの設定をした場合、メトロノーム音になります。ビート1~7の設定でボイス音を発音します。

メモリーバックアップ:
2回目以降は前回お使いいただいた設定値を記憶し、次回電源オン時にその設定を再現します。
※電池を外すとメモリーバックアップした内容がクリアされます。

電池交換のしかた

電池が消耗してくると液晶表示に「電池マーク」 が点灯して電池交換の時期をお知らせします。

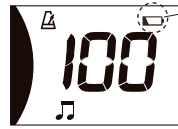


電池マーク

※電池マークが点灯しますと電池残量の状態によってはメトロノーム発音のタイミングで音が出なくなることや、電源がオフする場合があります。このような場合は誤動作の原因になりますので速やかに電池を交換してください。

電源をオフします。本機の裏側にある電池カバーを、矢印の向きにスライドさせて外し、消耗した電池を2本も取り出します。電池ボックス内の極性表示と同じ向きで新しい2本の電池をセットして電池カバーを取り付けます。取り付けが完了したら、本機が正常に動作することを確認してください。

電池交換すると設定は消去され、初期値(テンポ:120 ビート:1 ボイス:EN)に戻ります。

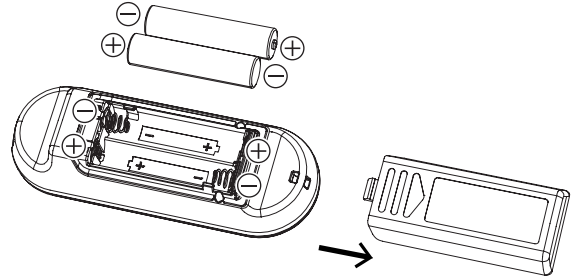

※電池を入れるときは(+)と(-)の向きに注意してください。
※使用済みの電池は地域の取り決めに従って廃棄してください。
※推奨電池は単4形アルカリ乾電池です。ニッケル水素電池(充電式の電池)やマンガン電池は使用できません。
※誤動作が発生して電源のオン/オフを行っても直らない場合は電池を外して、再度電池を入れなおしてください。

製品仕様

- テンポ範囲、精度 : 1~299回/分、±0.1%以下
- ビート(拍子)/リズム : 0~7、
- テンポ音色 : 電子音、英語ボイス(1~7)
- 音量調節 : 回転ボリューム
- メモリーバックアップ : テンポ、ビート、リズム、テンポ音色
- 電源 : 単4形アルカリ電池2本(3V)
- 電池寿命 : 約70時間(T=120, beat=4, 電子音, 音量大) *1
約32時間(T=120, beat=7, 英語ボイス音, 音量大)*1
- 使用温度範囲 : 0°C~40°C
- 外形寸法 : 106(W) × 38(H) × 23(D)mm(突起部含まず)
- 重量 : 約65g(電池含む)
- 付属品 : 単4形アルカリ電池 2本(動作確認用)
取扱説明書

※仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。
*1 弊社測定条件(使用環境等)により変わる場合があります