

PASORAMA かんたんインストールガイド

No. PW7P1J47AA

セイコーインスツル株式会社 CP ビジネス部

この度は SII PASORAMA 電子辞書をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

最初にお読みください


PASORAMA を使うためには、最初にインストールが必要です。

インストールの準備


ご注意

Windows XP をお使いの方は、『Windows Media Player』のバージョンが10以上であることをご確認ください。

Windows Media Player のバージョンを確認するには、Windows Media Player を起動、[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]をクリックし、著作権の下のバージョン番号を確認します。[ヘルプ]メニューが表示されていない場合は、キーボードで **ALT** キーを押しながら **H** キーを押し、[バージョン情報]をクリックします。
バージョンが10以上でない場合には、[ヘルプ]メニューの[プレーヤーの更新の確認]を選び更新してください。

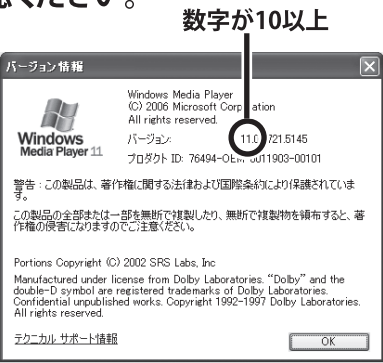


USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。

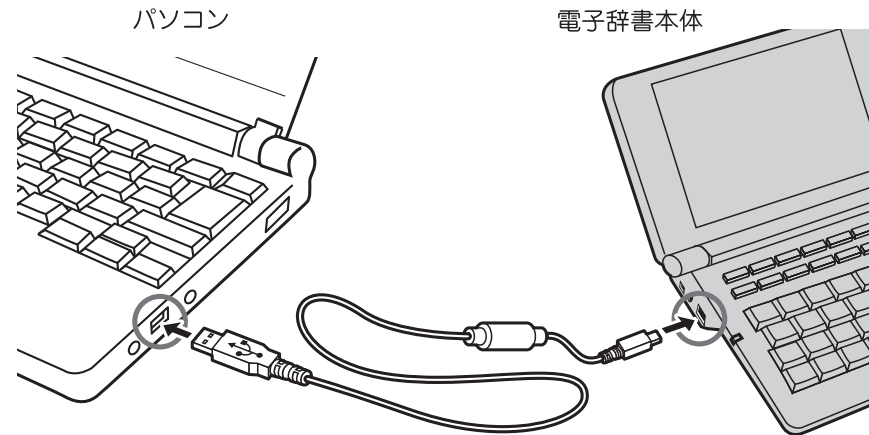

電子辞書の電源を入れます。


電子辞書の画面が下記の画面になっていることを御確認ください。

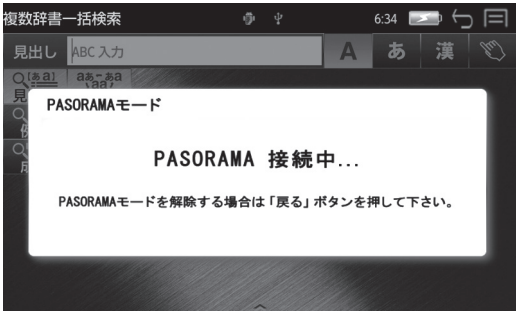

※ドライバは接続するUSB ポートごとにインストールが必要です。USBポートを変更する場合には、そのUSBポートに新たにドライバをインストールしてください。

パソコンの画面上に次のメッセージが表示された場合には、ここでは[キャンセル]をクリックしてください。


● Windows Vista の場合

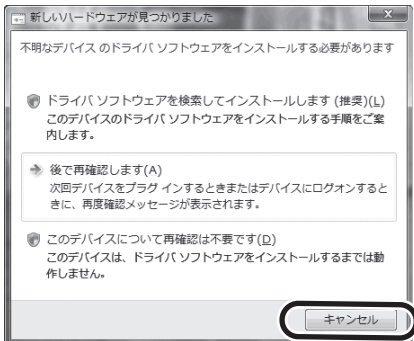

● Windows XP の場合


「新しいハードウェアの検出ウィザード」の画面が表示された場合。

※[キャンセル]を押しても再度表示される場合があります。再度[キャンセル]をクリックしてください。

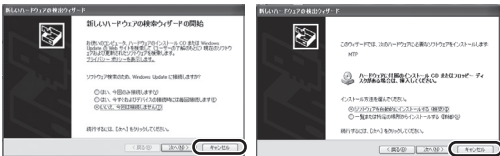


Windows 7 の場合

1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクが表示されましたら、[フォルダーを開いてファイルを表示]をクリックします。
または、パソコンの画面上(左下)にあるスタートメニューから[コンピューター]を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。

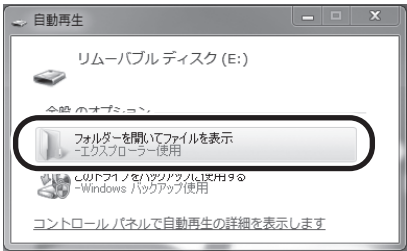


※左記のような画面が表示されますが、何もせず
にそのまま閉じてください。

2 PASORAMA 用のソフトが保存されている PASORAMA フォルダの中の[SETUP]([SETUP.EXE])を右クリックし、[プロパティ(R)]をクリックします。

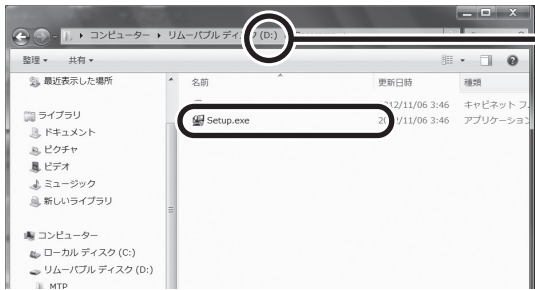


※説明の画面では「リムーバブルディスク (D:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(D:)」の部分が異なる場合があります。


3 [互換性] タブをクリックして[互換モードでこのプログラムを実行する]のチェックが外れていることを確認し、[OK]をクリックします。

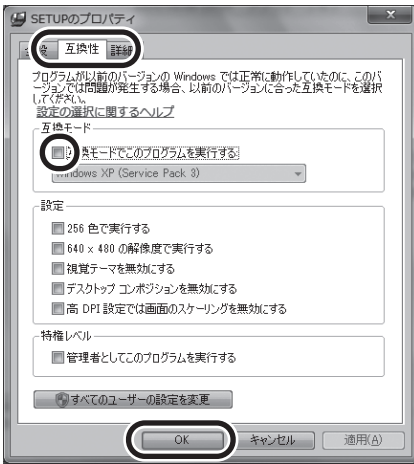


4 [SETUP]([SETUP.EXE])をダブルクリックします。

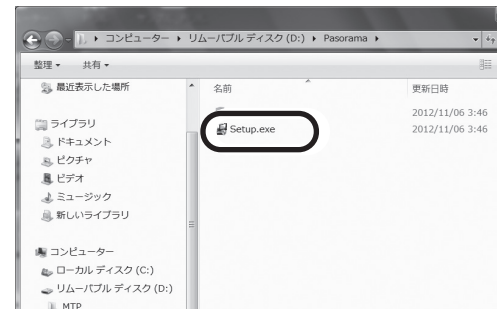



※以下の画面が表示された場合は[はい(Y)]をクリックします。

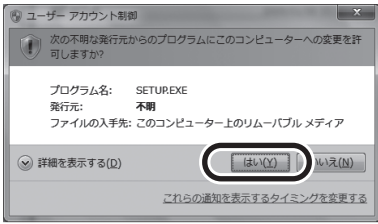


5 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ(N)]>をクリックします。

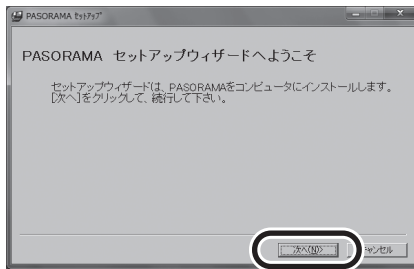


6 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は[はい(Y)]をクリックします。

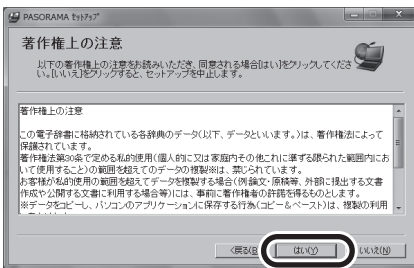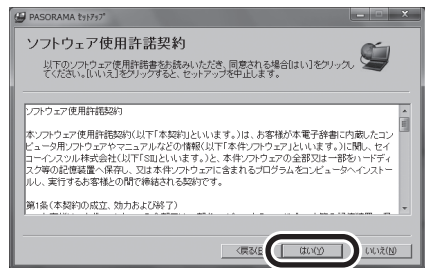


7 [次へ>(N)] をクリックします。

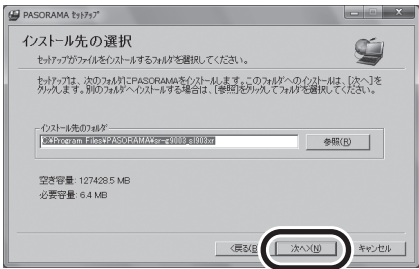

8 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)>] をクリックします。

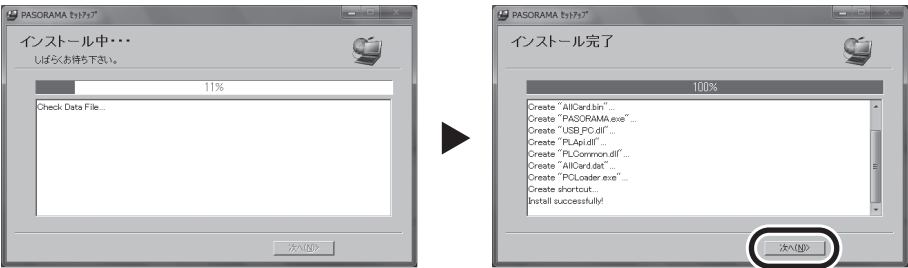

9 [OK] をクリックします。

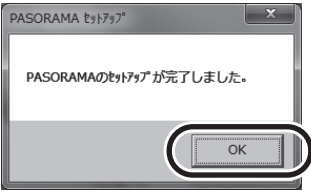



※ パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。ダブルクリックをして使用できるかどうか確認をしてください。


※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は[キャンセル]をクリックします。



以上でインストールは完了です。

電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・


パソコンの画面上（右下）にあるタスクトレイの  をクリックし、[SII の取り出し] をクリックします。表示されていない場合は、 をクリックすると表示されます。

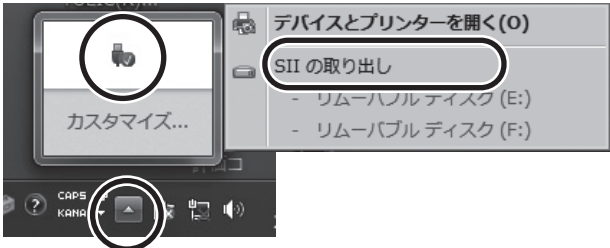

Windows Vista の場合


ご注意

パソコンの画面上に次のメッセージが表示された場合には、ここでは[キャンセル]をクリックしてください。

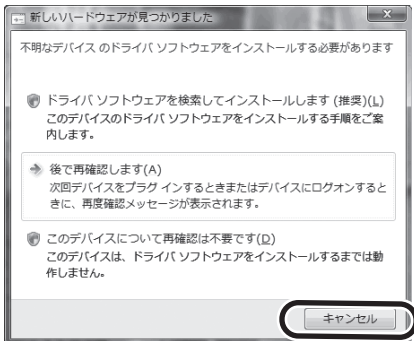

1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクのウィンドウが自動的に開きます。


自動的に開かない場合は、パソコンの画面上の[コンピュータ]を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。

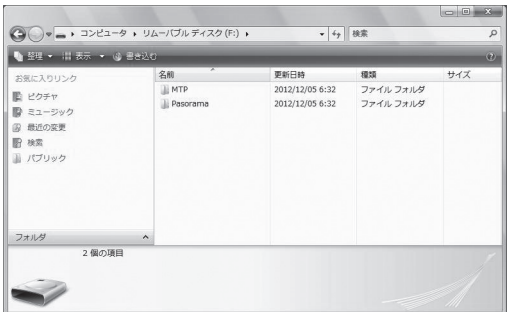

2 PASORAMA 用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。




※以下の画面が表示された場合は[→許可]もしくは[続行]をクリックします。


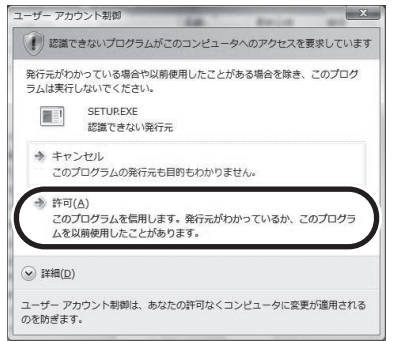


※説明の画面では「リムーバブルディスク (F:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(F:)」の部分が異なる場合があります。

3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ>(N)] をクリックします。

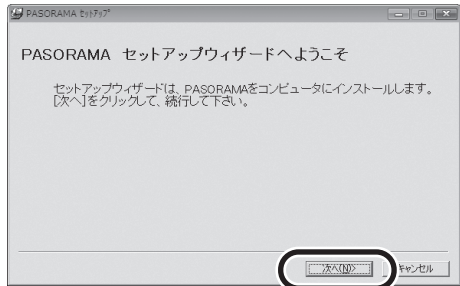



4 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は[はい (Y)] をクリックします。

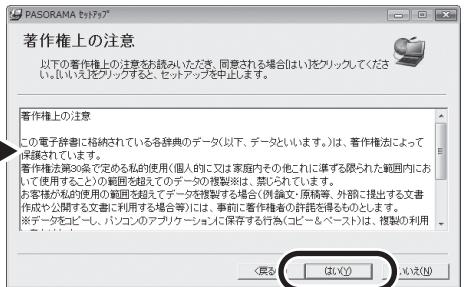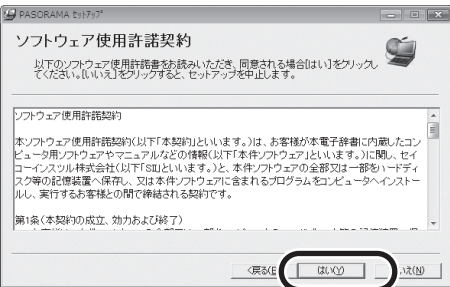


5 [次へ>(N)] をクリックします。



6 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)>] をクリックします。

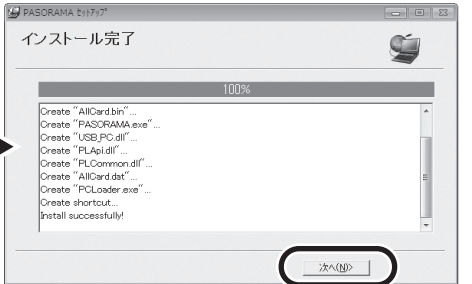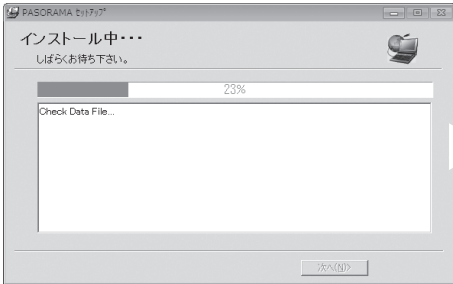

7 [OK] をクリックします。

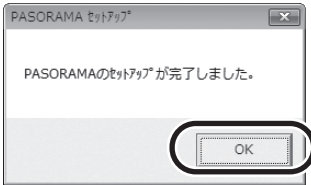

※ パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。ダブルクリックをして使用できるかどうか確認をしてください。


※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は[キャンセル]をクリックします。



以上でインストールは完了です。


裏面へつづく▶

電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・

パソコンの画面上（右下）にあるタスクトレイのをクリックし、[USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:) を安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。



右の画面が表示されたら、[OK] をクリックし、USB ケーブルを取り外します。

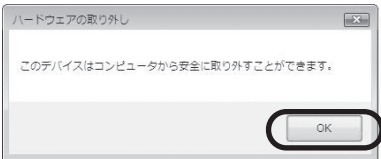

Windows XP の場合


『Windows Media Player』のバージョンが10以上であることをご確認ください。

バージョンが10以上でない場合には、[ヘルプ]メニューの[プレーヤーの更新の確認]を選び更新してください。


ご注意

「新しいハードウェアの検出ウィザード」の画面が表示された場合。


※[キャンセル]を押しても再度表示される場合があります。再度[キャンセル]をクリックしてください。

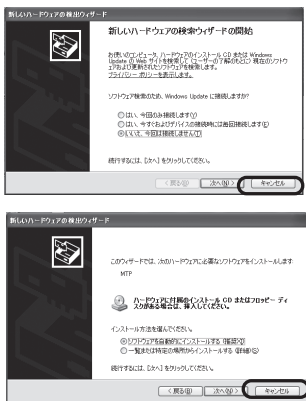


パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクのウィンドウが自動的に開きます。自動的に開かない場合は、マイコンピュータをダブルクリックし、認識されたリムーバブルディスクを確認します。

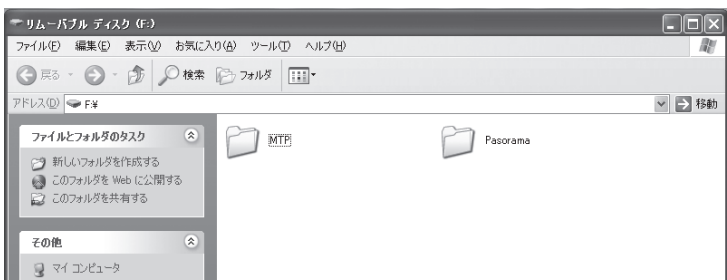

『MTP』のフォルダを開き、[MTPInstall] をダブルクリックします。

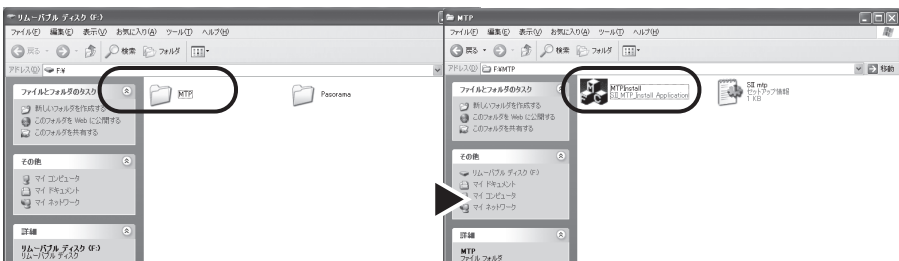


セットアッププログラムが起動しますので、[次へ >(N)] をクリックします。

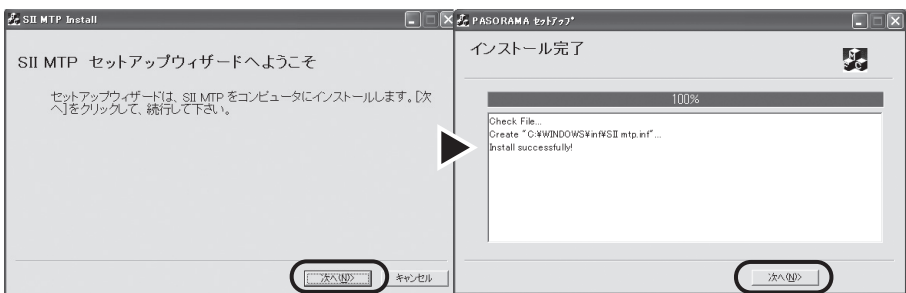


[OK] をクリックします。




メニューバーの[戻る]をクリックし、ひとつ前の画面に戻ります。

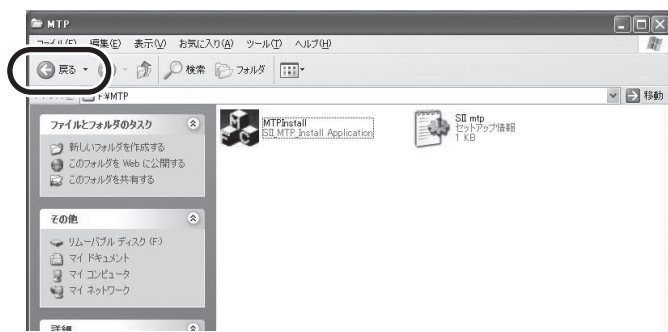


次に『PASORAMA』のフォルダを開き、[Setup] をダブルクリックします。

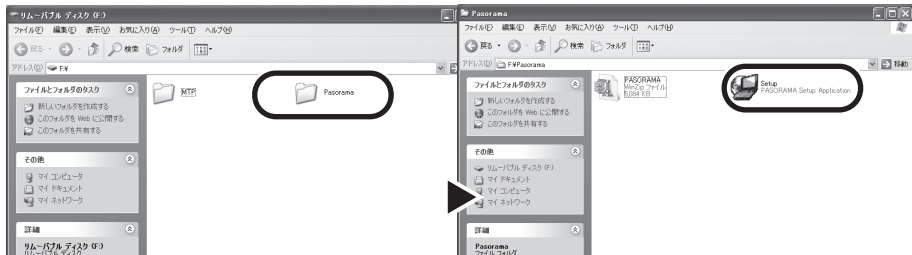


セットアッププログラムが起動しますので、[次へ >(N)] をクリックします。

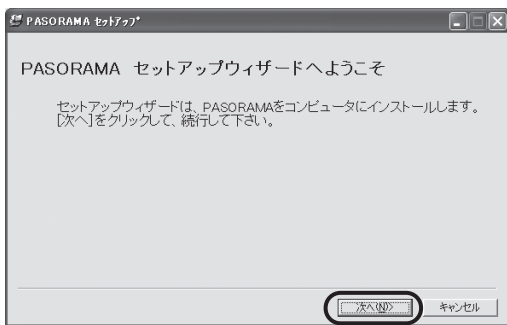


ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は[はい(Y)]をクリックします。

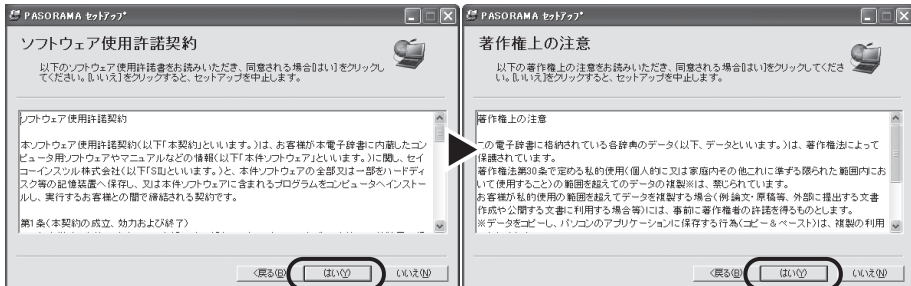

[次へ >(N)] をクリックします。

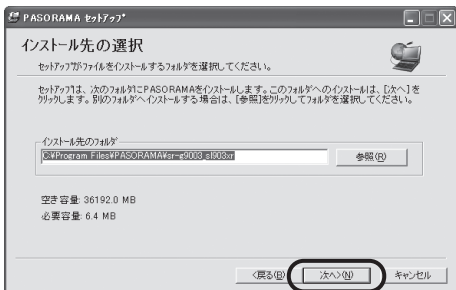

「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)>] をクリックします。

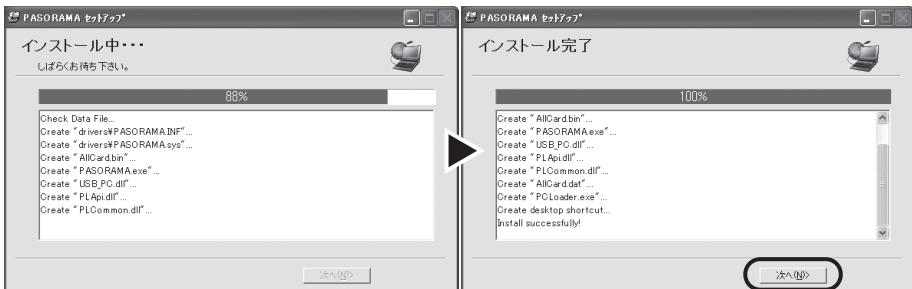


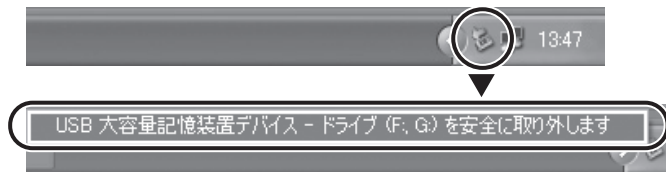
[OK] をクリックします。



※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されますが PASORAMA は起動できません。次のステップでドライバをインストールしてください。

11

パソコンの画面上（右下）にあるタスクトレイのをクリックし、[USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。



12

パソコンから USB ケーブルを取り外します。

Windows XP の場合にはこの後ドライバのインストールが必要です。
次の手順に従って、ドライバをインストールしてください。

ドライバのインストール手順



1

電子辞書本体の USB ケーブルを差し直し、電源を入れてください。

2


インストール先のハードウェアが『MTP』であることが確認できたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(T)]を選択し、[次へ(N)>]をクリックします。

※下記の画面が表示された場合は「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、[次へ(N)>]をクリックすると左記の画面が表示されます。

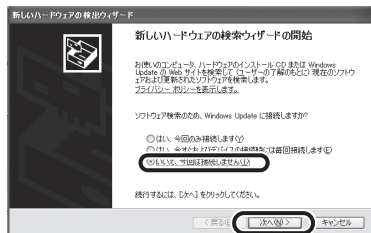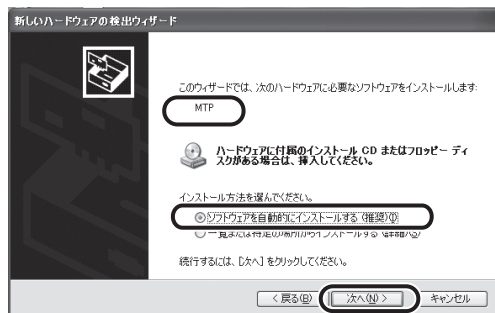

3

インストールが完了したら [完了] をクリックします。

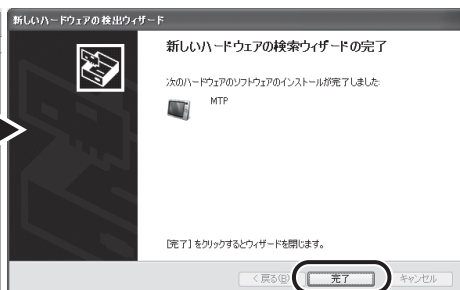



※左記の画面が表示された場合は「何もしない」を選択し、[常に選択した動作を実行する(A)]にチェックをして[OK]をクリックしてください。



4

次に表示された画面でインストール先のハードウェアが『USB Device Driver for PASORAMA』であることが確認できたら、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)]を選択し、[次へ(N)>]をクリックします。

※下記の画面が表示された場合は「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、[次へ(N)>]をクリックすると左記の画面が表示されます。

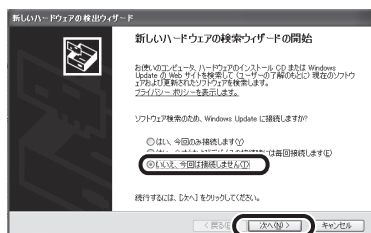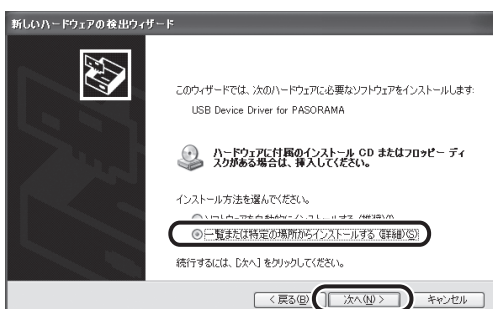


※『USB Device Driver for PASORAMA』が『PASORAMA Device』と表示される場合がありますが、同じ手順で進んでください。

5


[次の場所を含める(O)]のみにチェックを入れ、[参照(R)]をクリックします。その後、①～⑤の手順でドライバの検索場所を選択します。

①[マイ コンピュータ] を開く

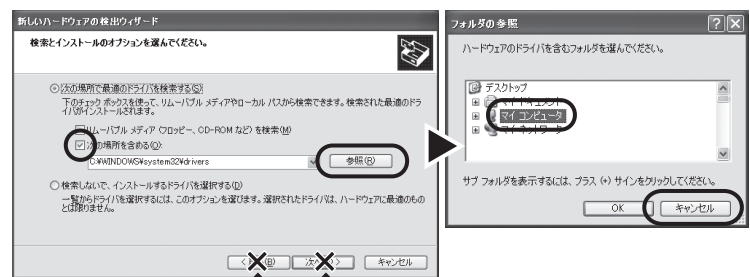


※クリックしないでください。

②[ローカルディスク (C:)]を開く ③[WINDOWS]を開く ④[system32]を開く ⑤[drivers]を選択し、[OK]をクリック

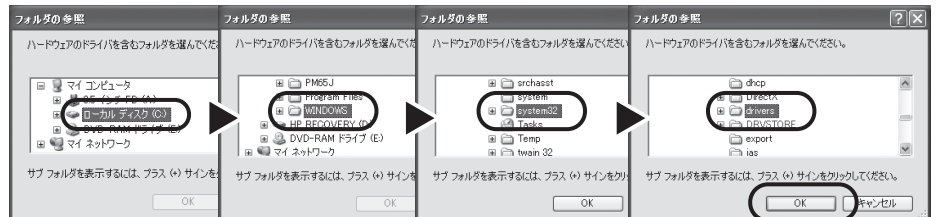


6

検索場所が「C:¥WINDOWS¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。

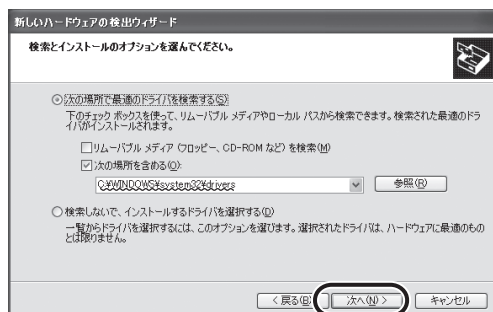


※以下の画面が表示された場合は[続行(C)]をクリックします。

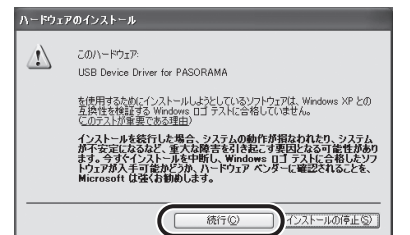

7


インストールが完了したら [完了] をクリックします。

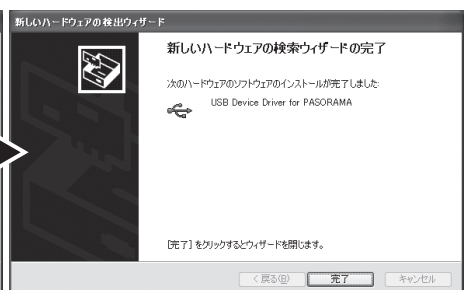

※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。ダブルクリックをして使用できるかどうか確認をしてください。

以上でインストールは完了です。

電子辞書をパソコンから取り外すときは・・・

パソコンの画面上（右下）にあるタスクトレイのをクリックし、[USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。



パソコンから USB ケーブルを取り外します。

もしインストールにお困りなら

FAQ（よくある質問ページ）をご覧ください。
<http://www.sii.co.jp/cp/support/faq/index.html>

弊社サービスセンターにお問い合わせください。
 〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10
 セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」電話：047(320)4696
 [受付時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

- 本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- PASORAMA はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では®、©、™などのマークは記載いたしません。
- Macintosh には対応していません。
- 説明の便宜上、電子辞書の表示画面およびイラスト等は、代表的な電子辞書を使用しています。
- 本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。