

SII ●

S9000

取扱説明書

（保証書付）

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、各機能を十分にご理解の上、正しくお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

SR-S9000

セイコーインスツル株式会社

このたびは、「電子辞書 SR-S9000」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

© セイコーインスツル株式会社

- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- ・ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

セイコーインスツル株式会社 ホームページ

<http://www.sii.co.jp/>

本製品に関する最新情報ホームページ

<http://www.sii.co.jp/cp/>



Li-ion

本製品は、充電式リチウムイオン電池を使用しています。
不要になった電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池
リサイクル協力店へお持ちください。

＜最寄りのリサイクル協力店へ＞

詳細は、社団法人電池工業会小型二次電池再資源化推進センターホームページ
をご参照ください。

ホームページ： <http://www.JBRC.com>

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

表示文字、画面について

- * 実際の表示画面は改良のため、本書に使用している説明用画面と多少異なる場合があります。予めご了承ください。
- * 本機の表示画面は、カードスロットにシルカカード・レッドおよびSDカードの取り付けがなされていない状態での表示をしています。
- * 本機の表示画面は各辞書ごとに「標準表示」から2段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

ただし、新漢語林、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から2段階の「大きい表示」または1段階の「小さい表示」に、TOEIC®テストボキャブラリー、TOEIC®テストイディオムは「標準表示」から1段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

また、新TOEIC®テストハイパー模試、リーディング・タイムトライアル、リスニング・タイムトライアル、クイズで学ぶTOEIC®テスト必須単語304、チャンツで学ぶTOEIC®テスト必須単語336Words、史上最強のSPI2対策ドリル、一般常識速習ドリルは標準表示のみとなります。

この取扱説明書で使用している画面の表示例は、「標準表示」で表わしています。

（表示字体と印刷字体の違いについて）

- * 表示される文字は、印刷字体と異なる場合があります。
- * 表示ドットの関係で、簡略化した文字が表示される場合があります。
- * 横線の多い漢字等は、横線を何本が省略している場合があります。
- * 画数の多い漢字等は、正確な表示ができませんのでご了承ください。
- * 16x16ドットの漢字の使用フォントはJIS規格X0208-1983準拠のセイコーエプソン（株）製のフォントをセイコーエプソン（株）の承諾を得て使用しています。
- * 新漢語林の親字（96×96ドットフォント）の一部は平成明朝体及び平成明朝体準拠のフォントを使用しております。
- * 平成明朝体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

TFT 白黒液晶画面について

液晶画面は、有効画素99.99%以上の高精密度管理の下に製造されておりますが、ごくわずか（0.01%以下）の画素で点灯しなかったり、常時点灯する場合があります。また特性上、見る角度によって明るさにむらが見える場合があります。

これらは、故障ではありません。予めご了承ください。

目次





表示文字、画面について	1	ツイン検索	50	笑うコマ単を使う	106	ジャンプ機能	164
TFT 白黒液晶画面について	1	例文・成句検索	52	目次からコマを検索する	106	(辞書から辞書へ関連語検索)	
安全上のご注意	4	(複数の辞書から同時検索)		発音を聞く、ボキャビル・ブレイクを見る	108	履歴機能	180
取り扱い上のご注意	4	例文を検索する	52	例文の語句から検索する	110	お気に入り辞書登録	182
ご注意とお願い	6	成句を検索する	56	デジタル大辞泉を使う	112	単語帳の管理	183
リチウムイオン電池について	6	マルチ例文検索	58	見出し語を検索する	112	単語帳をSDカードに保存	183
乾電池について	7	(複数の辞書から同時検索)		ことばの末尾から検索する(逆引き大辞泉)	114	単語帳をSDカードから復帰	184
ストラップについて	8	各辞書の使い方	61	慣用句を検索する	116	シルカカード単語帳を削除	185
ご利用になる前に	9	英和辞典を使う	62	アルファベットで見出し語を検索する	118	操作環境の設定と著作権	186
ご利用の準備	10	見出し語を検索する	62	分野別小事典から検索する	120	ユニットID	192
1. リチウムイオン電池を充電します。...	10	見出し語に付随する例文や解説を見る	65	新漢語林を使う	122	ユニットIDを見る	192
2. リセット操作をします。	11	見出し語に付随する成句を見る	66	漢字を部首画数、部首内画数で検索する	122	パソコンと接続する	194
パソコンのUSBポートに接続して充電する	12	見出し語に付随する成句を見る	66	漢字を音訓読み、部首読みで検索する	124	本機にデータを転送する	194
リチウムイオン電池の代わりに乾電池を使う	12	訳語から見出し語を検索する	67	漢字の部首解説を見る	126	テキストビューアーを使う	195
カードスロットについて	15	派生語、複合語を検索する	68	特定の漢字から始まる熟語を検索する	127	MP3プレーヤーを使う	198
イヤホンとボリューム調整ダイヤルについて	17	特定の英単語を含む例文を検索する	69	新漢語林に収録されている熟語を検索する	128	ファイル管理を使う	201
収録辞典	18	特定の英単語を含む成句を検索する	72	ブリタニカ国際大百科事典を使う	130	ユーザー辞書機能	204
収録辞典の著作権一覧	18	英和活用大辞典を使う	74	日本語で見出し語を検索する	130	ドリルビューアー機能	205
収録辞典の記述内容についてのお問い合わせ先	22	見出し語とその用例を検索する	74	キーワードから見出し語を検索する	132	電卓を使う	206
機能と特徴	24	連語関係から用例を検索する	77	ジャンル別事典から検索する	134	補助機能を使う	208
各部の名称と機能	28	連語に関係なく例文を検索する	80	日経 経済・ビジネス用語辞典を使う	136	ローマ字/かな対応表	210
使用キーの説明	28	訳語から見出し語を検索する	82	用語を検索する	136	故障かなと思うまえに	212
実際に使ってみましょう	31	新和英大辞典を使う	84	略語を検索する	138	製品仕様	213
複数辞書一括検索を使う	32	見出し語を検索する	84	TOEIC®テストシリーズを使う	140	索引	214
基本的な使いかた	32	複合語を検索する	86	「TOEIC®テストボキャブラリー」を学習する	140	Operating Manual	216
メニューから辞書や機能を選択する	39	180万語/37万語対訳大辞典を使う	88	発音を聞く	143	保証、修理等について	226
単語帳を使う、凡例を見る	40	見出し語を検索する(英和)	88	「TOEIC®テストイディオム」を学習する	144	無料修理規定	227
単語帳の使いかた	40	見出し語を検索する(和英)	90	「新TOEIC®テストハイパー模試」を学習する	147		
凡例のみかた	44	記号・数字で始まる語句を検索する	92	TOEIC®テストのためのドリルを使う	150		
発音機能	45	オックスフォードの辞典を使う	94	ドリルで学習する	150		
訳表示切替	46	見出し語を検索する	94	国語と一般常識のドリルを使う	155		
表示スタイル切替	48	見出し語に付随する例文を見る	96	ドリルで学習する	155		
文字サイズ切替	49	見出し語に付随する成句を見る	97	便利な機能の使いかた	161		
		派生語、複合語を検索する	98	スペルチェック	162		
		類語を調べる	99	(うろ覚えのスペルでも簡単検索)			
		特定の英単語を含む例文を検索する	101				
		特定の英単語を含む成句を検索する	104				

安全上のご注意

ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本取扱説明書では、本機を正しくお使いいただき、使用するかたや周りの人への危害や損害を未然に防止するために、下記のマークを付けています。

マークについて

	警告	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
	注意	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、本機の破損、データの損失など使用上に重大な物的損害をこうむる可能性があります。
		この記号のある説明は、禁止事項（してはいけない）を表します。禁止内容にあてはまるような使い方は、絶対に行わないでください。
		この記号のある説明は、本機を正常に使用するために、必ずしなければいけない行為です。説明に従って正しく行ってください。

取り扱い上のご注意

下記の事項に当てはまる様な使いかたは絶対に行わないでください。故障、変形等の原因となります。

次のような場所での使用や保管、放置

- ・ 直射日光のあたる場所や自動車内・暖房器具のそばなど温度が非常に高いところ（特に夏期直射日光下でしめきった車のシートやダッシュボードの上など）
- ・ ホコリの多い場所／風呂場など水滴、湿けの多いところ／磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ
- ・ 病院内や航空機内などの携帯電話の使用が禁止されているところ



磁気カード類に近づけない

- ・ 磁気カード（キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカードなど）と一緒に持ち歩いたり、保管しないでください。スピーカーの磁気（磁力）により磁気カードが使えなくなることがあります。



医療電子機器に近づけない

- ・ ペースメーカーなどの電子機器をお使いの方は、本機を胸ポケットに入れての持ち運びはお避けください。ペースメーカー等に磁気（磁力）の影響を与えることがあります。また、磁気（磁力）で医療電子機器や周辺の電子機器等に影響を及ぼす恐れがありますので近づけないでください。



上に重いものを置かない

- ・ 表示部表面を強く押したり、本などの重いものを載せないでください。



曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない



キーを、先のとがった硬いもので操作したり、必要以上に強く押さない



飲物等をこぼさない

- ・ コーヒー、ジュース等を飲みながら操作するときは、ご注意ください。



改造したり、ご自分での修理はしない



合成皮革製品、ゴム製品等と密着させて長期間の使用や保管、放置をしない

- ・ 化学変化等により双方が融けてくっついたり、変色したりして本機表面を傷めることがあります。



表面の汚れを取る場合に、シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発性溶剤やぬれた布は、使用しないでください。変質、変色等で表面の仕上げを傷めることがあります。



お手入れの際はきれいな柔らかい布などを使用してください。特に汚れがひどい場合は、水に浸した布を固く絞っておふきください。

寒いとき暖房をつけた直後など、表示部表面に露（水滴）がつく場合があります。乾いたきれいな柔らかい布などで軽く拭きとってから使用してください。

はじめてお使いになるときは、付属のACアダプタで内蔵のリチウムイオン電池をフル充電し、「リセット」スイッチを押してからお使いください。（➡ 10 ページ）

本機へのカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。データが破壊されたり、故障することがあります。

電池を除いた本体を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

ご注意とお願い

リチウムイオン電池について

本機は、充電式のリチウムイオン電池を使っています。

電池が充電できなくなった場合など、電池の交換に関しては、セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」へご相談ください。(☞ 226 ページ)

⚠ 警告

❗ 万一、漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入った時は、きれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。

❗ 電池は、付属のACアダプタを本機に接続し、充電してからお使いください。


❗ 不要になった電池は、本体と一緒に廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(☞ 巻頭)

リチウムイオン電池の取りはずし方

1. 本体底面の電池カバーロックを右側にスライドして、ロックを解除します。

2. 電池カバーを指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて取りはずします。

3. リチウムイオン電池に貼ってある取り出し用のPULL ラベルを上へ引っ張り上げて電池を取りだし、コネクタを矢印(右図中)の向きに引き出し、電池を取りはずします。

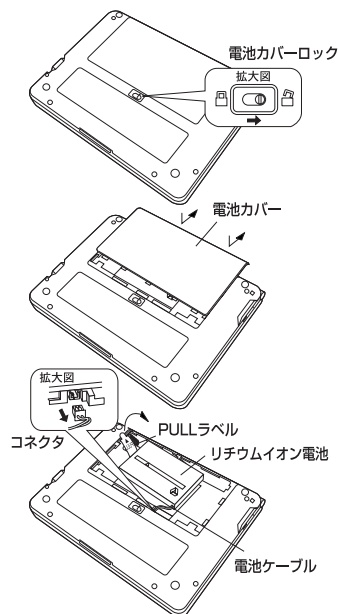

注意

電池の取り付け時には、電池ケーブルを電池カバーに挟まないようご注意ください。

乾電池について

本機は、リチウムイオン電池の代りに単4形乾電池を使用することができます。

(乾電池は同梱しておりません。別にお買い求めください。)


下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破損などの恐れがあり、本機の故障やけがの原因となります。

⚠ 警告

❗ 電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。 万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

❗ 電池はショート、分解、加熱、加圧、火の中に入れるなどしないでください。 液もれ、発熱、破裂などの原因となります。

❗ 万一、もれた液体が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入った時はきれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。

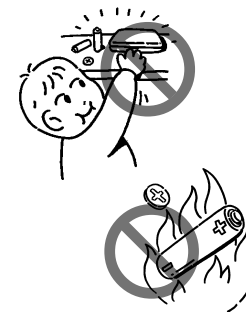

⚠ 注意

❗ 単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池をお使いください。

❗ 電池のプラス(+) マイナス(-) は正しく入れてください。

❗ 電池を取り替えるときは、全数(同じブランド、同じ種類)一度に、新しい電池に取り替えてください。

❗ 単4形電池を使用しない時は、単4形電池を取り出しておいてください。漏液等、故障の原因となります。


❗ 電池残量が少ないままにご使用になりますと誤動作、誤表示を起こすこともあります。新しい電池に交換してからご使用ください。

❗ 電源を入れたまま、電池の交換をしないでください。

ストラップについて

本体左側面のストラップ取付け用の穴に市販のストラップをつけることができます。

1. ストラップの細い方のひもを穴にさしこみ、つまようじなどの先の細いもので引き出します。
2. 太い方のひもを、引き出した細いひもの中に確実に通し、引っ張ります。

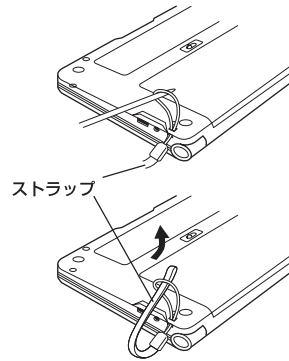

ストラップを持って振り回さないでください。故障・けがの原因となることがあります。

ご利用になる前に





ご利用の準備

1. リチウムイオン電池を充電します。

本機は、電源としてリチウムイオン電池を使用しています。充電には付属のACアダプター（AD85S）を使用してください。

- 1** 本機の上蓋を開くと、電源が入ります。画面右上の電池マークで電源の状態を確認します。

＜電池マークと電源状態＞

-  : 十分です。
-  : 少し少なくなりました。
-  : 少なくなりました。
-  : なくなりました。

- 電池の残量がなくなると「電池がなくなりました。充電して下さい。」というメッセージが表示され、自動的に電源が切れます。



- 2** 本機の電源を切ってから、ACアダプターのDCプラグを本機の電源ジャックに差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- 充電には、付属のACアダプタを使います。
- 本体画面の右下にある充電ランプがオレンジ色に点灯します。

- 3** 充電が完了すると、充電ランプがグリーンになります。

- フル充電にかかる時間は、空の状態から約3時間です。

- 4** 充電が終わったら、コンセントからACアダプターを抜き、本機からDCプラグを抜きます。

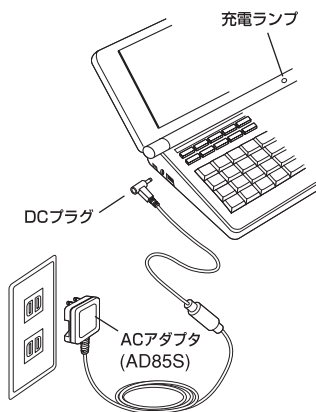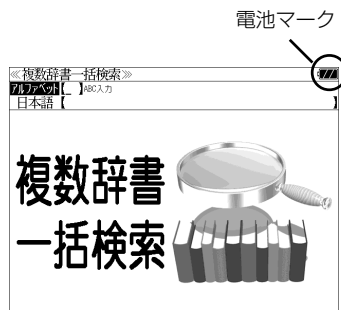


- ⚠ 注意**
- ❗ 必ず付属のACアダプタを使って、内蔵のリチウムイオン電池を充電してください。
 - ❗ ACアダプタの適用電源は日本国内または北米国の家庭用電源です。それ以外の電源（海外でのご使用）ではそのままではお使いになれませんのでご注意ください。
 - ❗ ACアダプタのDCプラグの先端部および本機の電源ジャックには触らないでください。
 - ❗ 水のかかる場所等では、絶対に使用しないでください。感電や事故の原因になることがあります。
 - ❗ ACアダプタの上に布団、毛布などを置いての使用や、熱器具の近くでは使用しないでください。発熱・変形・故障等の原因になることがあります。
 - ❗ 異常を感じたら、すぐ使用を中止してください。
 - ❗ ACアダプタの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
 - ❗ ご使用にならない時は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

2. リセット操作をします。

本機を初めてご使用になるときは、必ずリセット操作を行ってください。

- 1** 電源を一度切ってから、本機裏面のリセットスイッチ（丸い穴）を先の細い棒（芯を出さない状態でのシャープペンシルの先やボールペンの先など）で押しします。

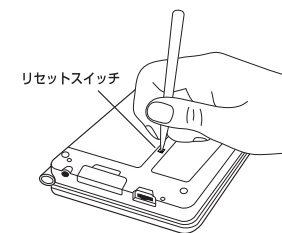

- 2** 「複数辞書一括検索」の初期画面が表示され、本機をお使いになることができます。




- ⚠ 注意**
- ❗ リセットスイッチを押す場合、シャープペンシルの芯、鉛筆、つまようじなど、先の折れやすいものや、先のとがったものは使用しないでください。故障の原因となります。
 - リセット操作を行いませんと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、電池が著しく消耗したりする場合があります。
 - すでに本機を使用していた場合、リセット操作を行うと、電卓のメモリーは全て消去されます。

パソコンのUSB ポートに接続して充電する

ACアダプターの代わりに付属のUSBケーブルでパソコンと接続することにより、本機のリチウムイオン電池を充電することができます。

- ① 本機の電源を切ってから USB 接続端子に USB ケーブルの接続コネクタを差し込みます。
- ② USBケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに差し込みます。
- ③ 充電が終わったら、本機から接続コネクタを抜き、USBポートからUSBコネクタを抜きます。

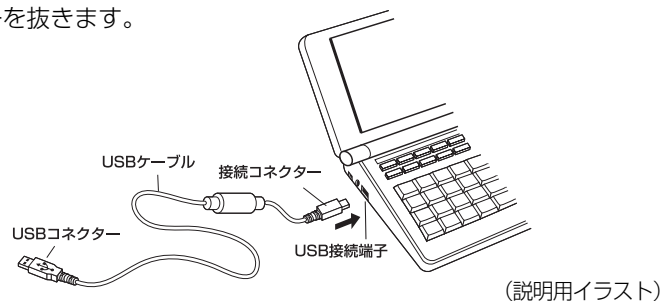

(説明用イラスト)


⚠ 注意

- ⚠ USBケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- ⚠ USBコネクタはパソコンのUSBポートに直接接続してください。ハブを使用すると正しく充電できない場合があります。

リチウムイオン電池の代りに乾電池を使う

本機は、リチウムイオン電池の代りに単4形乾電池を使用することができます。
(乾電池は同梱しておりません。別にお買い求めください。)

- ① 本体底面の電池カバーロックを右側にスライドして、ロックを解除します。
- ② 電池カバーを指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて取りはずします。

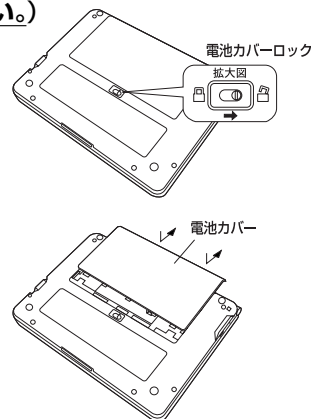



- ③ 電池の極性(+)・(-)を間違えないで、必ず、図のように電池のマイナス(-)側から正しく入れます。
(手順1→手順2の順に)


⚠ 注意




- ・電池のプラス(+)側からは絶対に入れないでください。本機側にあるマイナス端子のパネを変形させたり、本機を破損させたり、故障の原因となります。

- ④ 電源を一度切ってから、電池ボックス内の電池切替えスイッチを左側(単4形電池)に動かします。
- ⑤ 電池蓋を確実に閉めた後、ロックボタンをロック側に動かし、電池蓋をロックします。
- ⑥ 本機裏面のリセットスイッチ(丸い穴)を先の細い棒(芯を出さない状態でのシャープペンシルの先やボールペンの先など)で押します。

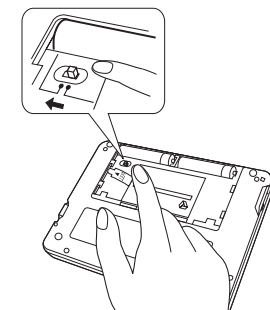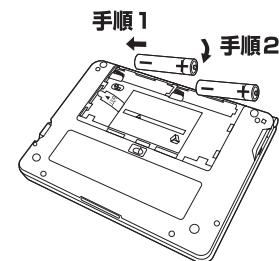

- ⑦ 「複数辞書一括検索」の初期画面が表示され、本機をお使いになることができます。また、画面右上には乾電池マーク  が表示されます。
- ⑧ 使用する単4形電池の種類に合わせて本機の操作環境を設定します。(☞ 使用する単4形電池の切替え 14 ページ)

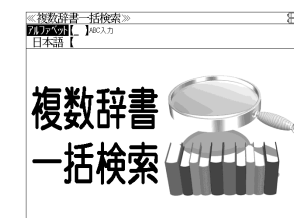

⚠ 注意



- ・リセットスイッチを押す場合、シャープペンシルの芯、鉛筆、つまようじなど、先の折れやすいものや、先のとがったものは使用しないでください。故障の原因となります。
- ・リセット操作を行いませんと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、電池が著しく消耗したりする場合があります。
- ・すでに本機を使用していた場合、リセット操作を行うと、電卓のメモリーは全て消去されます。

使用する単4形電池の切替え


本機では単4形電池にアルカリ乾電池またはニッケル水素電池を使用することができます。

使用する単4形電池に合わせて設定が必要です。
(初期設定はアルカリ乾電池です。)

メニューを押して [前ページ] / [次ページ] を使って「役だつツール」を選択し、「環境設定」の「単4形電池」を選択します。

[下] / [上] で「アルカリ乾電池」または「ニッケル水素電池」を選択して、[決定・戻]を押します。


(☞ 190 ページ)

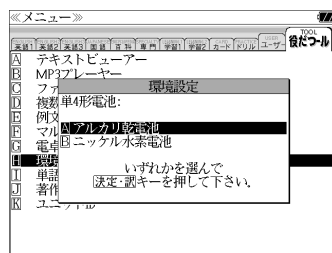

乾電池の交換時期について

乾電池が消耗してくると、乾電池の交換を促すメッセージが表示されます。乾電池の交換時期ですので、2本とも新しい乾電池と交換してください。

- [決定・戻] を押すとメッセージは消えて、そのままご使用になれますが、電池残量が少ないままご使用になりますと、誤作動、誤表示を起こすことがあります。
- メッセージが表示された状態になると、オートパワーオフ時間の設定値にかかわらず、約1分後に自動的に電源が切れます。
- 電池残量が少なくなってくると、メッセージが頻繁に表示されます。

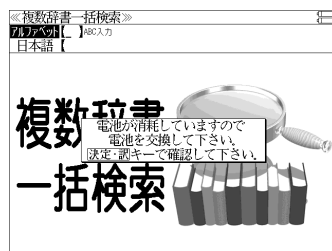

カードスロットについて

本機には、追加辞書用のシルカカード* (別売) および市販のSDカード用のカードスロットがあります。

*シルカ (商標出願中) は電子辞書本体に辞書を追加できるSIIオリジナルカードの愛称です。

本機には、右のいずれかの表記のあるシルカカード・レッドまたは市販のSDカードをお使いください。

SILUCA
シルカRed

SILUCA^{Red}

SILUCA^{Red}


SDTM

- カードが何も挿入されていない場合、[カード] を押すと「カードが挿入されていません。」と表示されます。
- 使用できないカードを挿入した場合、[カード] を押すと「このカードは使用できません。」と表示されます。
- カード挿入時は、一部機能が制限されることがあります。
- SDロゴは登録商標です。
- 最大2GバイトのSDカードが使用できます。
- 本機での動作確認済のSDカードについては、弊社ホームページ (<http://www.sii.co.jp/cp/>) にてご確認ください。

カードの取り付けかた

カードを取り付ける前に、必ず本機の電源を切り、本機の上蓋を閉じてから行ってください。

- ① カードカバーを親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。
- ② カードの向きを間違えないで、図のように押し込みます。
 - * カードの裏面が本機の裏面と同じ向きになります。
 - * カードはカチッと音がするまで確実に奥まで押し込んでください。
- ③ カードカバーを戻して、矢印の方向にスライドさせて確実に閉めます。

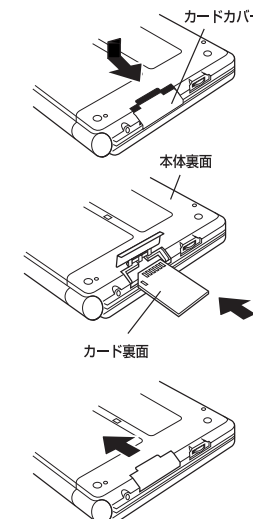


カードの取り出し方

カードを取り出す前に、必ず本機の電源を切り、本機の上蓋を閉じてから行ってください。

- ① カードカバーを親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。

- ② カードを指で押し込み、ゆっくり離すと、取り出すことができます。

- ③ カードカバーを戻して、矢印の方向にスライドさせて確実に閉めます。

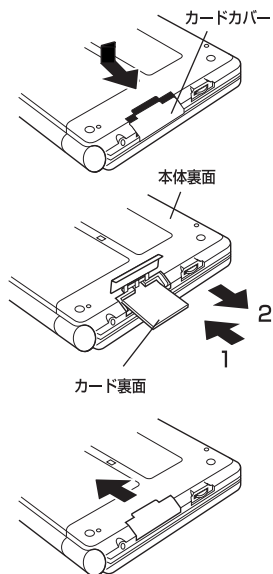

⚠ 注意


- ・ カードの表裏を間違えてセットしないでください。破損の原因になります。
- ・ カードカバーは90度以上開かないでください。無理に開きますと、ヒンジ部分が破損する恐れがあります。

イヤホンとボリューム調整ダイヤルについて

(イヤホンについて)

イヤホンを使って発音を聞く場合、付属の専用イヤホンをお使いください。


イヤホンジャックは本体右側面にあります。奥までしっかりと差し込んでください。

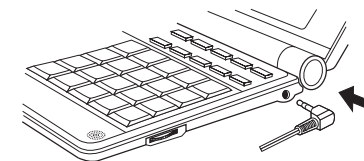

(ボリューム調整ダイヤルについて)


音声のボリューム調整は、本体右側のボリューム調整ダイヤルを回して行います。

ボリューム調整ダイヤルを向こう側にクリッと回すと音量が大きくなり、手前側にクリッと回すと音量が小さくなります。

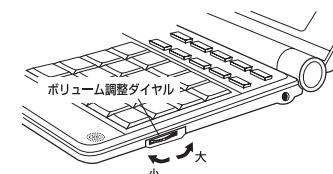

ボリューム調整ダイヤルを押すことにより、MP3データの再生/一時停止のボタンとして機能します。

ボリューム調整ダイヤルを本機側に押すたびに再生と一時停止を繰り返します。

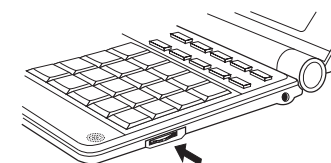

⚠ 注意

- ・ ボリューム調整はイヤホンを耳から離して行ってください。
- ・ 付属の専用イヤホン以外は使用しないでください。本機の故障や耳を痛める原因となることがあります。

収録辞典の著作権一覧

- 『リーダーズ英和辞典（第2版）』© 1999, 2007 株式会社研究社
松田徳一郎編集代表、発行所／株式会社 研究社
本機に収録した辞典の内容は、『リーダーズ英和辞典（第2版）』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。また、書籍版にない約1500語を増補してあります。
- 『リーダーズ・プラス』© 1994, 2007 株式会社研究社
松田徳一郎編集代表、発行所／株式会社 研究社
本機に収録した辞典の内容は、『リーダーズ・プラス』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。
- 『新編英和活用大辞典』© 1995, 2003 株式会社研究社
編集代表 市川繁治郎
本機に収録した辞典の内容は、『新編英和活用大辞典』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。
- 『新和英大辞典 第5版』© 2003, 2004 株式会社研究社
渡邊敏郎、Edmund R. Skrzypczak、Paul Snowden 編
本機に収録した辞典の内容は、『新和英大辞典 第5版』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。
- 『ジーニアス英和大辞典』© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2001-2002
本機に収録した辞典の内容は、小西友七・南出康世編集主幹『ジーニアス英和大辞典』に基づき、大修館書店のご協力を得て編集してあります。『ジーニアス英和大辞典』は小西友七・南出康世氏と大修館書店の著作物です。
- 『ナノテクノロジー用語英和辞典』© MEZAKI Reiji & Taishukan 2004
目崎令司 編 発行 大修館書店
本機に収録した辞典の内容は、目崎令司 編『ナノテクノロジー用語英和辞典』を大修館書店のご協力を得て編集してあります。『ナノテクノロジー用語英和辞典』は目崎令司氏と大修館書店の著作物です。
- ※『ナノテクノロジー用語英和辞典』は電子版であり、対応する書籍は発行されていません。
- 『Genius Sounds V4.2』© Taishukan, 2007
本機に収録した音声データは『ジーニアス英和辞典 第4版』の発音表記に準拠し、大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データです。（約60,000語）
- 『新漢語林』© Tadashi Kamata, Torataro Yoneyama & Taishukan, 2004
著者／鎌田正・米山寅太郎、発行所／株式会社 大修館書店
本機に収録した辞典の内容は、鎌田正・米山寅太郎編集の『新漢語林』を大修館書店のご協力を得て編集してあります。
『新漢語林』は鎌田正・米山寅太郎氏と大修館書店の著作物です。
- 『デジタル大辞泉』© Shogakukan
発行所／株式会社 小学館
※『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉（増補・新装版）』に基づいて新語を増補し、最新の内容に編集しなおしたものです。
※書籍版の漢字項目は収録されていません。

※『逆引き大辞泉』は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『大辞泉（増補・新装版）』に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。

- 『9コマまんがで楽しむ英語ー笑うコマ単』© 小学館 2007
株式会社小学館 石井雅勇・編 中村美穂子・イラスト
※本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『9コマまんがで楽しむ英語ー笑うコマ単』に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。
- 『TOEIC® テストボキャブラリー』
吉成雄一郎・杉浦政雄著 松本茂監修 © 吉成雄一郎／杉浦政雄／松本茂 2006
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録した辞典の内容は、吉成雄一郎・杉浦政雄著 松本茂監修『TOEIC® テストボキャブラリー』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。
- 『TOEIC® テストイディオム』
板場良久著 松本茂監修 © 板場良久／松本茂 2006
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録した辞典の内容は、板場良久著 松本茂監修『TOEIC® テストイディオム』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。
- 『新 TOEIC® テストハイパー模試』
旺文社編 © 旺文社 2006
発行所／株式会社 旺文社
本機に収録した内容は、旺文社編集『新 TOEIC® テストハイパー模試』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。
- 『180万語対訳大辞典 科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス』© 日外アソシエーツ株式会社
発行・発売：日外アソシエーツ株式会社
本機に収録した辞典の内容は、『180万語対訳大辞典 科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス』に基づき、日外アソシエーツ株式会社のご協力を得て編集してあります。
- 『人文社会37万語対訳大辞典』© 日外アソシエーツ株式会社
発行・発売：日外アソシエーツ株式会社
本機に収録した辞典の内容は、『人文社会37万語対訳大辞典』に基づき、日外アソシエーツ株式会社のご協力を得て編集してあります。
- 『リーディング・タイムトライアル（Part V編）』© ALC PRESS INC, 2007
編集 株式会社アルク
本機に収録の『リーディング・タイムトライアル（Part V編）』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。
- 『リスニング・タイムトライアル（Part II編）』© ALC PRESS INC, 2007
編集 株式会社アルク
本機に収録の『リスニング・タイムトライアル（Part II編）』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。
- 『クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語304』© ALC PRESS INC, 2007
編集 株式会社アルク
本機に収録の『クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語304』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。

- 『チャンツで学ぶTOEIC®テスト必須単語 336Words』© ALC PRESS INC, 2007
編集 株式会社アルク
本機に収録の『チャンツで学ぶTOEIC®テスト必須単語 336Words』の著作権は、株式会社アルクに帰属します。
- 『史上最強のSPI2対策ドリル』© オフィス海 2007
オフィス海著／発行：株式会社ナツメ社／制作：ナツメ出版企画株式会社
『史上最強のSPI2対策ドリル』は、『2009年版 史上最強のSPI2 超実戦問題集』・『2009年版 史上最強のSPI2 ワザあり解法』・『2009年版 史上最強のSPI2 超高速問題集』を元にナツメ出版企画株式会社のご協力を得て編集した電子データです。書籍版は刊行されておりません。
- 『一般常識速習ドリル』© Encyclone, 2007
編集 エンサイクロン
本機に収録の『一般常識速習ドリル』は、エンサイクロン編集のデジタルデータです。
『一般常識速習ドリル』はエンサイクロンの著作物です。
- ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版 © 2007 Britannica Japan Co., Ltd./
Encyclopædia Britannica, Inc.
ブリタニカ百科事典、エンサイクロペディアブリタニカ、Britannica、Encyclopædia Britannica
は、米国Encyclopædia Britannica, Inc.の米国、日本およびその他の国における登録商標です。
- 『経済新語辞典 2007年版（日本経済新聞社【編】）』
© Nihon Keizai Shimbun, Inc. 2006
本機に収録した書籍の内容は、『経済新語辞典 2007年版（日本経済新聞社【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。
- 『株式用語辞典（日本経済新聞社【編】）』
© Nihon Keizai Shimbun, Inc. 2002
本機に収録した書籍の内容は、『株式用語辞典（日本経済新聞社【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。
- 『保険用語辞典（広海孝一・埴善多【編】）』
© Koichi Hiroumi, Yoshikazu Hanawa 1997
本機に収録した書籍の内容は、『保険用語辞典（広海孝一・埴善多【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。
- 『金融用語辞典（深尾光洋【編】）』
© Mitsuhiro Fukao 1998
本機に収録した書籍の内容は、『金融用語辞典（深尾光洋【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。
- 『経営用語辞典（工藤秀幸【編】）』
© Hideyuki Kudo 2000
本機に収録した書籍の内容は、『経営用語辞典（工藤秀幸【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。
- 『会計用語辞典（日本経済新聞社【編】）』
© Nihon Keizai Shimbun, Inc. 2002
本機に収録した書籍の内容は、『会計用語辞典（日本経済新聞社【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。
- 『流通用語辞典（日本経済新聞社【編】）』
© Nihon Keizai Shimbun, Inc. 2002
本機に収録した書籍の内容は、『流通用語辞典（日本経済新聞社【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

- 『広告用語辞典（日経広告研究所【編】）』
© Nikkei Advertising Research Institute 1997
本機に収録した書籍の内容は、『広告用語辞典（日経広告研究所【編】）』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。
- New Oxford American Dictionary, Second Edition © Oxford University Press, Inc. 2005
- Oxford American Writer's Thesaurus © Oxford University Press, Inc. 2004
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition © Oxford University Press 2005
- Oxford Collocations dictionary for students of English © Oxford University Press 2002

○画面表示用の一部のフォントにはリョービのビットマップフォントを採用しています。

収録辞典の内容について

※この電子辞書（本機）に格納されている各辞典のデータは、著作権法によって保護されており、私的使用の範囲を超えての転載・複製などは禁じられています。また、この電子辞書に格納されている各辞典のデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を必ず明記してください。

※この電子辞書（本機）に格納されている各辞典のデータは、図・表・付録などを除き、原則として書籍版の本文テキストデータ（文字データ）の大半を収録しています。内容は、書籍版に基づいていますので、各辞典の書籍版発行年時点の記述内容となっております。また、画面表示の都合上などにより、各辞典発行元の監修に基づいて、書籍版の内容を改変した部分があります。

※**本機に収録した各辞典は、出版されているそれぞれの書籍版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので何卒ご了承ください。**

この電子辞書（本機）に格納されているデータは著作権法によって保護されており、無断で転載・複製することはできません。

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

収録辞典の記述内容についてのお問い合わせ先

本機に収録されている各辞典の記述内容についてのご質問等は、下記までお問合せください。

- 『リーダーズ英和辞典（第2版）』・『リーダーズ・プラス』・『新編英和活用大辞典』・『新和英大辞典 第5版』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 研究社 電話：03(3288)7711
- 『ジーニアス英和大辞典』・『ナノテクノロジー用語英和辞典』・『Genius Sounds V4.2』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 大修館書店 電話：03 (3294) 2355
- 『新漢語林』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 大修館書店 電話：03 (3294) 2352
- 『デジタル大辞泉』・『9 コマまんがで楽しむ英語－笑うコマ単』の記述内容についてのお問合せ:
小学館ユーザーサポート 電話：0120-665527
- 『TOEIC®テストボキャブラリー』・『TOEIC®テストイディオム』・『新TOEIC®テストハイパー模試』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 旺文社 電話：03 (3266) 6018
- 『180万語対訳大辞典 科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス』・『人文社会37万語対訳大辞典』の記述内容についてのお問合せ:
日外アソシエーツ株式会社 電話：03 (3763) 5241
- 『リーディング・タイムトライアル (Part V編)』・『リスニング・タイムトライアル (Part II編)』・『クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 304』・『チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336Words』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社アルク E-mail: digikyo@alc.co.jp
- 『史上最強のSPI2 対策ドリル』の記述内容についてのお問合せ:
ナツメ出版企画株式会社 E-mail: info@natsume.co.jp
- 『一般常識速習ドリル』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 エンサイクロン
電話：04 (2959) 9778 (平日 10:30～17:30) E-mail: info@encyclone.net
- 『ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版』の記述内容についてのお問合せ:
ブリタニカ・ジャパン株式会社 電話：03 (5436) 1388
- 『経済新語辞典2007年版』・『株式用語辞典』・『保険用語辞典』・『金融用語辞典』・『経営用語辞典』・『会計用語辞典』・『流通用語辞典』・『広告用語辞典』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 日本経済新聞出版社
クロスメディア事業部 FAX: 03 (5255) 2864 E-mail: pub-dig@nex.nikkei.co.jp
- 『New Oxford American Dictionary, Second Edition』・『Oxford American Writer's Thesaurus』・『Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition』・『Oxford Collocations dictionary for students of English』の記述内容についてのお問合せ:
オックスフォード大学出版局株式会社 電話：03 (5444) 5454

MEMO

機能と特徴

□ 高精細ワイド画面

画面には640X480ドット（VGAサイズ）の高精細ワイド画面を採用。また16階調のグレースケールで、百科事典の画像資料等を鮮明に表示します。

□ 発音機能

「ジーニアス英和大辞典」の重要見出し語、「笑うコマ単」の例文、「TOEIC® テストボキャブラリー」「TOEIC® テストイディオム」の見出し語、イディオムと一部例文、「新TOEIC® テストハイパー模試」「TOEIC® テスト対策リスニング・タイムトライアル」「チャンツで学ぶTOEIC® テスト必須単語336Words」を音声で聞くことができます。収録辞典（国語系辞典も含む）の全画面表示中にジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語に一致した英単語がある場合、その英単語を発音します。 [👉 45 ページ]

□ シルカカード* 機能

専用のシルカカード・レッド（別売）を装着して、追加辞書などを内蔵の辞書等と一緒に使用することができます。

*シルカ（商標出願中）は電子辞書本体に辞書を追加できるSIIオリジナルカードの愛称です。

□ 複数の辞書からの同時検索機能

● 複数辞書一括検索 [👉 32 ページ]

入力した文字列（アルファベット・かな）に該当することばを複数の辞書から一括して検索することができます。

● 例文・成句検索 [👉 52 ページ]

入力した英単語（単数または複数）を使った例文や成句を、英語系辞書からダイレクトに検索します。

● マルチ例文検索 [👉 58 ページ]

単語やフレーズの検索条件を指定して、例文を英語系辞書からダイレクトに検索します。

□ 高度な検索 / 表示機能

● ツイン検索（2つの訳画面を同時に表示） [👉 50 ページ]

訳画面を表示したまま、画面の下半分を使って他の見出し語を検索して表示させることができます。

● リアルタイム検索（すばやく便利な見出し検索） [👉 34 ページ]

1文字入力するごとに見出し語の検索が行われ、該当する見出し語を即座にリスト表示します。目的の見出し語をすばやく見つけることができます。

● プレビュー機能（近い語も同時に検索・閲覧） [👉 34 ページ]

語を検索すると、画面が2分割表示されます。見出しリストには、検索した語だけでなく、頭から一致する語から順にリスト表示されます。プレビュー画面には、見出し語の解説 / 訳がプレビュー表示されて素早く閲覧でき、語彙の世界が広がります。

● 訳表示切替（標準表示 / 全文表示 / 早見表示） [👉 46 ページ]

訳画面を標準表示から全文表示（例文も表示）と早見表示（見出し語と訳語だけを表示）に切替えて見るすることができます。

● 表示スタイル切替（お好み表示スタイルへ切替） [👉 48 ページ]

使用する辞書ごとに、プレビュー表示の場合は、画面の2分割表示を横または縦に分割する2種類の中から選択することができます。解説 / 訳画面の全画面表示の場合は、文字列の行間を3種類の中から選択することができます。また例文・成句検索では、キーワードのセンタリングが行えます。

● 文字サイズ切替 [👉 49 ページ]

画面表示の文字サイズを辞書ごとに「標準表示」から2段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

ただし、新漢語林、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から2段階の「大きい表示」または1段階の「小さい表示」に、TOEIC® テストボキャブラリー、TOEIC® テストイディオムは「標準表示」から1段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

また、新TOEIC® テストハイパー模試、リーディング・タイムトライアル、リスニング・タイムトライアル、クイズで学ぶTOEIC® テスト必須単語304、チャンツで学ぶTOEIC® テスト必須単語336Words、史上最強のSPI2対策ドリル、一般常識速習ドリルは標準表示のみとなります。

□ 電子辞書ならではの便利な機能

● ジャンプ機能（辞書から辞書へ関連語検索） [👉 164 ページ]

解説や訳文の中の参照記号や単語から、関連語の解説にジャンプすることができます。関連語の解説が他の辞書にあっても、改めて辞書モードを選択することなく、すぐにその解説や訳文を見ることができます。

●単語帳 [40 ページ]

各辞書モードで検索した見出し語・成句・熟語、または例文検索機能で検索した例文を計1,000件まで登録できます。必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

●履歴機能 [180 ページ]

一度検索した見出し語は100件まで履歴として記録します。もう一度同じ単語を調べるときは、履歴を使って簡単に調べることができます。(シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含まれます。)

●スペルチェック (うろ覚えのスペルでも簡単検索) [162 ページ]

あいまいなスペルを入力しても、発音やスペルの似ている英単語が候補としてリスト表示されます。正確なスペルがわからない英単語でも、調べることができます。

●変換形検索機能 [163 ページ]

スペルキーを押すと、入力に変換形であれば、原形を表示します。

●凡例表示 [44 ページ]

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

●文字列リンク機能 (操作の途中で辞書切り換え) [208 ページ]

辞書モードを切り換えた時に、既に入力した文字列をそのまま次の辞書モードに引き継ぎます。見出し語を入力している途中で辞書を切り換えても、同じ文字を再入力する必要はありません。

●お気に入り辞書登録 [182 ページ]

よく使う辞書3冊を3つの専用キーに割り当てることができます。

●環境設定機能 [186 ページ]

本機を使いやすくするために、操作環境の設定を変えることができます。

●電卓 [206 ページ]

12桁1メモリーの四則演算ができます。

○オートリピート機能 [208 ページ]

ページ送りキー、カーソルキーは押し続けると、繰り返し機能する(早送りする)オートリピート機能がついています。

○モードキーパワーオン機能 / オープンオン機能 [208 ページ]

モードキーで電源ONできます。/ 本機の上蓋を開けると自動的に電源ONできます。

○レジューム機能 [209 ページ]

電源を切っても、そのときの状態(表示画面)を保持するので、次に電源を入れたとき、前回の状態から操作を始めることができます。

○オートパワーオフ機能 [186 ページ]

設定した時間(初期設定は約3分間)、キー操作がない場合は自動的に電源が切れて、電池のムダな消耗を防ぎます。

□便利なパソコンとの連携機能

●ユーザー辞書機能 [204 ページ]

お客様がパソコン上で作成した辞書データを専用ソフトで本機またはSDカードに取り込むことができ、辞書として使用することができます。

●ドリルビューアー機能 [205 ページ]

お客様がパソコン上で作成したドリルのデータを専用ソフトで本機またはSDカードに取り込むことができ、ドリルとして使用することができます。

●テキストビューアー機能 [195 ページ]

パソコンから本機またはSDカードに取り込んだテキストデータを閲覧することができます。

●MP3再生機能 [198 ページ]

パソコンから本機またはSDカードに取り込んだMP3データを聞くことができます。(RIFF MP3データも聞くことができます。)

各部の名称と機能

使用キーの説明



1. **入/切** 入/切キー 電源の入/切を行います。(本機を開けたり、辞書モードキーでも電源が入ります。ただし切るときは **入/切** キーを押します。)
2. **一括検索** 一括検索キー 複数の辞書を一括検索する機能を選択します。
3. **例文・成句検索** 例文・成句検索キー 例文・成句検索およびマルチ例文検索を選択します。
4. **訳表示切替** 訳表示切替キー 訳表示を標準表示と全文表示、早見表示に切替えます。
5. **ツイン検索** ツイン検索キー 訳画面を表示したまま他の見出し語を検索します。
6. **表示スタイル** 表示スタイル切替キー プレビュー表示の分割方法、全画面表示の行間の変更を、例文・成句検索ではキーワードのセンタリングを行います。
7. **文字サイズ** 文字サイズ切替キー 画面表示の文字サイズを5段階(または4段階)に変更します。
8. **履歴** 履歴キー 一度検索した語句を表示します。
9. **▼次見出し / ▲前見出し** 見出し送りキー (1) 見出しリストの順で画面を送ります。
(2) 1ページごとに画面を送ります。
10. **登録・削除** 登録/削除キー (1) 全画面表示された見出し語を単語帳に登録します。
(2) 単語帳に登録された見出し語を削除します。
(3) お気に入り辞書を登録します。
(4) 入力した文字を削除します。
(5) 履歴を削除します。

11. **大辞泉** 大辞泉キー デジタル大辞泉のモードを選択します。
12. **英和・英和活用** 英和・英和活用キー ジーニアス英和大辞典、ナノテクノロジー用語英和辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスと英和活用大辞典のモードを選択します。
13. **和英大辞典** 和英大辞典キー 新和英大辞典のモードを選択します。
14. **180万語・37万語** 180万語・37万語キー 180万語対訳大辞典、37万語対訳大辞典のモードを選択します。
15. **英英・類語** 英英・類語キー Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford Collocations dictionary for students of English, New Oxford American Dictionary, Oxford American Writer's Thesaurus のモードを選択します。
16. **TOEIC®テスト** TOEIC®テストキー TOEIC®テスト、新TOEIC®テストハイパー模試のモードを選択します。
17. **お気に入り** お気に入り辞書1~3キー 登録したお気に入りの辞書のモードを選択します。
18. **メニュー** メニューキー 全ての辞書、学習ドリル、カード辞書、ユーザー辞書、テキストビューアー、MP3プレーヤー、ファイル管理、複数辞書一括検索、例文・成句検索、マルチ例文検索、電卓、環境設定、単語帳管理、著作権表示、ユニットIDの各モードを選択します。
19. **カード** カードキー シルカカード(別売)などの内容を表示できます。
20. **ハイフン** ハイフンキー ハイフンまたは長音を入力することができます。
21. **チェック ?、*または &** チェックキー (1) 単語帳に登録された単語にチェックマークを付けます。
(2) TOEIC®テストの単語やイディオムにチェックマークを付けます。
(3) ? / スペルがわからないとき、1文字の代わりに使います。
(4) * / スペルがわからないとき、複数文字の代わりに使います。
(5) & / 複数の入力文字列を区切ります。
22. **▼ / ▲** 上下カーソルキー (1) カーソルを上下に動かします。
(2) 1行ずつ画面を上下に移動させます。
23. **前ページ / 次ページ** ページ送りキー (1) カーソルを左右に動かします。
(2) 1ページごとに画面を動かします。
24. **決定・訳 = 発音** 決定/訳キー (1) 見出し語を決定して解説/訳を表示します。
(2) 機能を決定して実行します。
(3) 発音 マークの付いている単語や文章を発音します。
25. **戻る** 戻るキー ひとつ前の状態(画面)に戻ります。
26. **ジャンプ** ジャンプキー 全画面表示の中の単語や参照マーク先へジャンプします。
27. **例文・解説** 例文・解説キー 見出し語に関連する例文または解説を表示します。
28. **成句・熟語** 成句・熟語キー 見出し語に関連する成句(英和、英英)または熟語(新漢語林)を表示します。
29. **スペル** スペルキー 英単語のスペルをチェックします。
30. **文字/数字入力** 英数字を入力します。

○ 複数の印字があるキー(複合キー)は、使用する場面に応じて自動的に機能が変わります。

MEMO

実際に使ってみましょう

複数辞書一括検索を使う

「複数辞書一括検索」を使って、本機の基本的な使いかたを説明します。

「複数辞書一括検索」とは、入力した文字列（アルファベット・かな）に該当することばを複数の辞書から同時に検索する便利な方法です。

基本的な使いかた

1. 電源の入れかた（ON）

下記のいずれかの方法で電源を入れることができます。

A. 本機を閉めた状態から開けます。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。
（オープンオン機能 ☞ 208 ページ）

B. 電源が切れた状態から **入/切** を押します。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。
（レジューム機能 ☞ 209 ページ）

C. 電源が切れた状態から辞書モードキーを押します。

電源が入り、使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。
（モードキーパワーオン機能 ☞ 208 ページ）

2. 電源の切りかた（OFF）

電源が入った状態から **入/切** を押します。


（注意）本機を閉めただけでは電源は切れません。

3. 辞書モードの選択

一括検索（一括検索キー）または個々の辞書モードキーを押すと、使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。

例)

一括検索 を押して、「複数辞書一括検索」の画面にします。

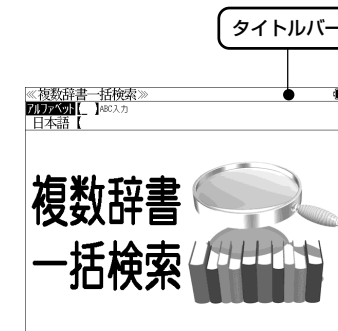

タイトルバーが選択した辞書名になり、選択された機能が反転表示になります。
（この場合、**アルファベット**）必要に応じて **▽** / **△** で目的の機能を反転表示させます。


- 個々の辞書モードを選択する場合は対応する辞書モードキーを押すか、メニュー画面から辞書名を選択します。（☞ 39 ページ）

4. 入力モードの選択

複数辞書一括検索の場合、**▽** / **△** を使って「アルファベット」または「日本語」の入力モードを選択します。

例)

そのまま「アルファベット」を選択します。

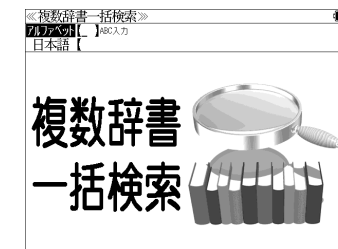

5. 文字入力

文字 / 数字入力キーを使って、見出し語を入力します。

例：「post」と入力します。


英単語を入力した場合は、入力したアルファベットがそのまま表示されます。

(リアルタイム検索)

1文字入力するごとに、該当する見出しリストが変わります。

(プレビュー機能)

下画面には選択された見出しのプレビュー画面(解説/訳の一部)が表示されます。

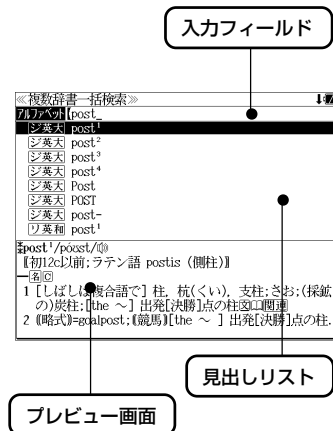

- 一括検索の場合は、入力した文字列に完全一致する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- 個別の辞書検索では、入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。
- 日本語入力が必要な辞書はアルファベットのキーでローマ字入力すると、自動的にひらがな、またはカタカナに変換されて表示されます。
- ローマ字入力と「かな」の対応については、「ローマ字/かな対応表」(210ページ)を参照してください。


6. 見出し語の選択

表示された見出しリストから、調べたい見出し語を選択します。

例：▽ を1回押して、ジーニアス英和大辞典の「**post²**」を選択します。(反転表示させます。)

<見出しリストのスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつスクロールします。
▼見出し / ▲前見出し : 1ページごとスクロールします。

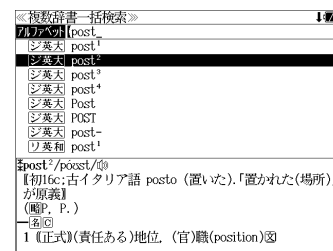

- プレビュー画面は選択された見出し語に応じて変わります。

<辞書の略号一覧>

見出し語の先頭には辞書名の略号が表示されます。


ジ英大	ジーニアス英和大辞典	大辞泉	デジタル大辞泉
ナノテク	ナノテクノロジー用語英和辞典	新漢語	新漢語林
リ英和	リーダーズ英和辞典	B百科	ブリタニカ国際大百科事典
プラス	リーダーズ・プラス	経済	経済新語辞典
英活用	英和活用大辞典	株式	株式用語辞典
研和大	新和英大辞典	保険	保険用語辞典
180万語	180万語対訳大辞典	金融	金融用語辞典
37万語	人文社会 37万語対訳大辞典	経営	経営用語辞典
OALD	Oxford Advanced Learner's Dictionary	会計	会計用語辞典
COL	Oxford Collocations dictionary for students of English	流通	流通用語辞典
NOAD	New Oxford American Dictionary	広告	広告用語辞典
AWT	Oxford American Writer's Thesaurus	TOEIC-V	TOEIC® テストボキャブラリー (例文検索時のみ)
コマ単	9コマまんがで楽しむ英語 - 笑うコマ単	TOEIC-I	TOEIC® テストイディオム (例文検索時のみ)

- この辞書の略号一覧は、ジャンプ機能や履歴などの時に表われる略号も含めた内蔵コンテンツ全ての略号一覧を表わしています。(一括検索では、この中の一部は対応していません。)
- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク(■)が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号(追加)が表示されます。

7. 解説/訳の全画面表示

決定・訳(= 発音)を押して、選択した見出し語の解説/訳の全画面表示にします。

全画面表示

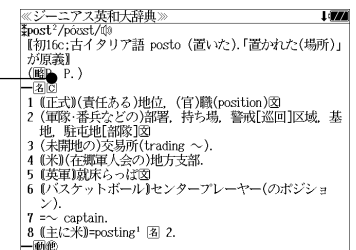

8. 画面のスクロール


画面をスクロールさせると、画面の続きを見ることができます。

画面右上に ↓ が表示された場合は、画面に表示しきれない内容があります。

▽ / ▲ を使うと、画面は 1 行ずつスクロールされます。

前ページ ◀ / ▶ 次ページ を使うと、画面は 1 ページごとスクロールされます。

▼次見出し / ▲前見出し を使うと、同一辞書の見出しリストの順で、次の見出し語または 1 つ前の見出し語の解説 / 訳の画面になります。

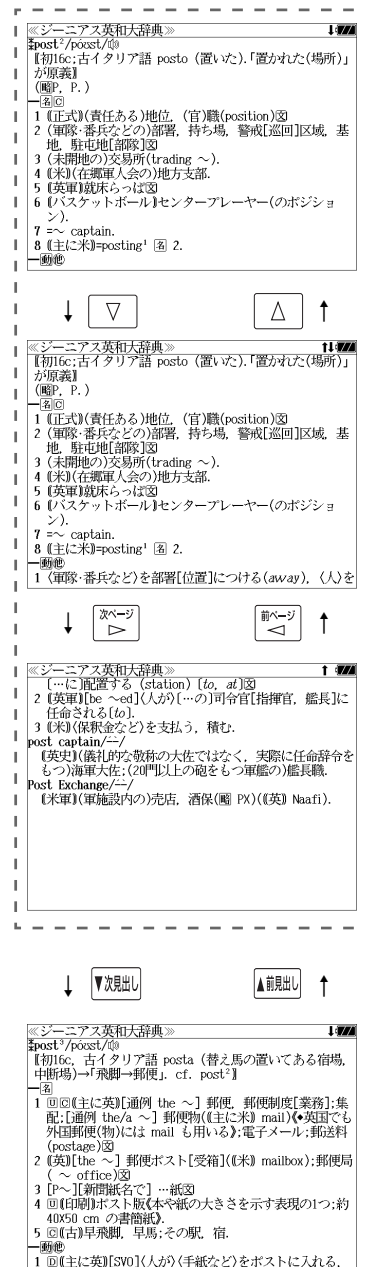

1 つ前の状態（画面）に戻る

戻る・クリア を使うと、操作の途中で、1 つ前の状態に戻ってやり直すことができます。

見出しの選択、文字入力 of のやり直しに便利です。

(見出しリスト／プレビュー表示)
見出しの選択のやり直しができます。

(入力画面)
文字の入力のやり直しができます。




入力文字の訂正

入力した文字を、1 文字ずつ訂正することができます。

例：誤って「powt」と入力した文字を「post」に訂正する場合

前ページ ◀ を 2 回押して、「w」の下へカーソルを移動します。

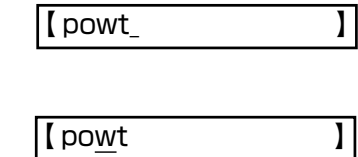

メニューから辞書や機能を選択する

1文字削除するために、**登録・削除** を押します。

【pot_】

文字を入力すると、カーソルのある文字の前に入ります。

【post_】

「s」を入力します。

- 入力した最後の文字の削除は単に **登録・削除** を押します。
- **戻る** を押すと、入力したすべての文字が削除されます。
登録・削除 を長押ししても、入力したすべての文字が削除されます。

一部を省略した入力（ワイルドカード）

チェック を使ってワイルドカード「?、*」を入力すると、一部を省略して入力することができます。ことばの読みやスペルの一部がわからなくても、見出し語を検索することができます。

? わからない部分の1文字の代わりにします。複数の「?」を入力する場合は **次ページ** を押してから再度 **チェック** を押します。

* わからない部分の複数文字の代わりにします。入力は **チェック** を2回押します。ただし、*は、複数入力できません。


例：「tru?」と入力します。

「tru」で始まる見出し語が表示されます。「?」が1文字の代わりにするので、全体で4文字の見出し語だけがリスト表示されます。



例：「wa*er」と入力します。

「wa」で始まり「er」で終わる見出し語が表示されます。「*」が複数文字の代わりにするので、文字数に関係なく、該当する全ての見出し語がリスト表示されます。

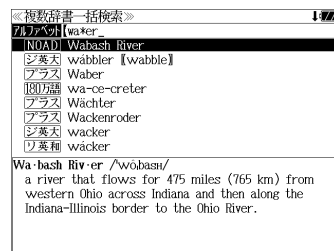


個々の辞書や機能はメニュー画面から選択できます。

例：「新漢語林」を選択する

1 **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示され、メニュー項目「英語 1」が選択されます。

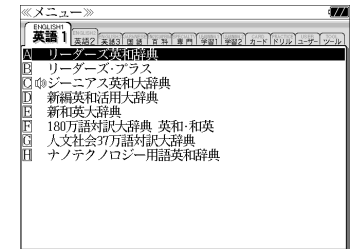

2 **前ページ** / **次ページ** を使ってメニュー項目を選択します。

(例)「国語」を選択します。




3 **下** / **上** を使って目的の辞書や機能を選択します。

(例)「新漢語林」を選択します。



4 **決定・訳** を押します。

選択された辞書や機能の初期画面になります。

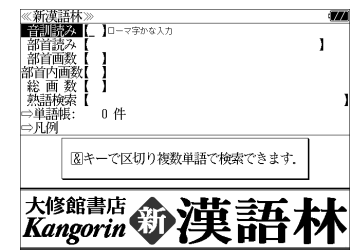

単語帳を使う、凡例を見る

単語帳の使いかた


各辞書モードで検索した見出し語・成句・熟語、または例文検索機能で検索した例文を計 1,000 件まで登録できます。

必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

見出し語、成句・熟語の登録

見出し語または成句・熟語の解説／訳の全画面表示のとき、**登録・削除** を押すとその見出し語または成句・熟語を単語帳に登録することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「**post**²」の全画面表示の場合（☞ 35 ページ）

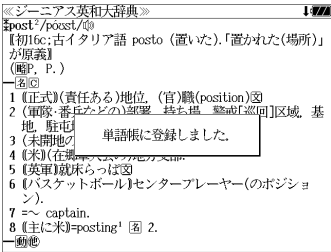


- 見出し語・成句・熟語または例文は計 1,000 件まで登録できます。
- ジーニアス英和大辞典、ナノテクノロジー用語英和辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスは同じ単語帳になります。
- オックスフォードの辞書は OALD、COL と NOAD、AWT はそれぞれ同じ単語帳になります。（☞ 「辞書の略号一覧」 35 ページ）
- 同じ見出し語または成句・熟語を登録すると、その語は単語帳の先頭に登録し直されます。

登録した単語の呼出し


英和・英和活用 を 1 回または 2 回押して、「英和辞典」の画面にします。

▽ / **△** を使って、[単語帳] を選択します。

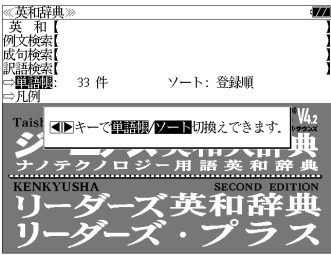

決定・訳 を押します。

初期設定では、新しく登録した順に単語が表示されます。

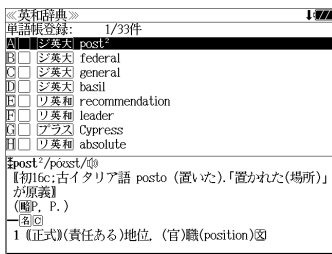

（画面の一例）

▽ / **△** を使って、目的の単語を選択します。

例：**シ英大** federal




決定・訳 を押します。

選択した単語の解説／訳が全画面表示されます。

<単語帳のスクロール>

▽ / **△** : 1 行ずつスクロールします。
前ページ / **次ページ** : 1 ページごとスクロールします。

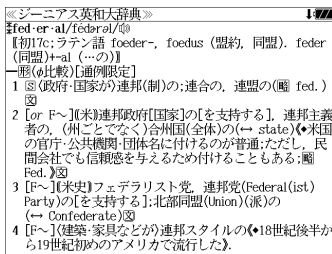

（単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。）

登録した単語にチェックマークをつける

単語帳を呼出し、**▽** / **△** を使って、目的の単語を選択します。

例：**リ英和** absolute

チェック を押すと、チェックボックスにチェックマークをつけることができます。



- 再度 **チェック** を押すと、チェックマークを消去することができます。


登録した単語の削除

(選択した単語のみ削除する)


▽ / ▲ を使って、単語帳から削除したい単語を選んで「登録・削除」を押します。

例：シ英大 general を削除する

初期設定では、「キャンセル」が選択されます。

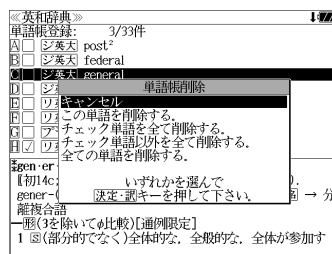

▽ / ▲ を使って「この単語を削除する。」を選択し、「決定・訳」を押します。

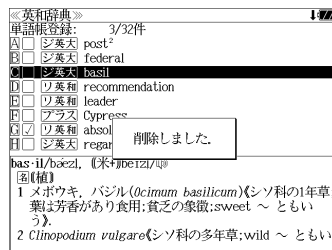

(チェックマークが付いた単語を全て削除する)

▽ / ▲ を使って「チェック単語を全て削除する。」を選択し、「決定・訳」を押します。

(チェックマークが付いていない単語を全て削除する)

▽ / ▲ を使って「チェック単語以外を全て削除する。」を選択し、「決定・訳」を押します。

(全ての単語を削除する)

▽ / ▲ を使って「全ての単語を削除する。」を選択し、「決定・訳」を押します。

(削除をやめる)

▽ / ▲ を使って「キャンセル」を選択し、「決定・訳」を押します。

- シルカカード内蔵の辞書から各辞書の単語帳に登録された単語を削除する場合、対象となるシルカカードをカードスロットに挿入し、各辞書の単語帳から個別に削除します。
- シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語を全て削除する場合、**X**キーを押し、「役だツール」→「単語帳管理」→「シルカカード単語帳を削除」を選択して、カード単語帳に登録された全ての単語を削除します。(参照「シルカカード単語帳を削除」185 ページ)



単語の表示順（ソート）の変更

英和・英和活用 を1回または2回押して、「英和辞典」の画面にします。

▽ / ▲ を使って、「単語帳」を選択します。


次ページ 決定・訳 を押します。

初期設定では、「登録順にソートします。」が選択されています。

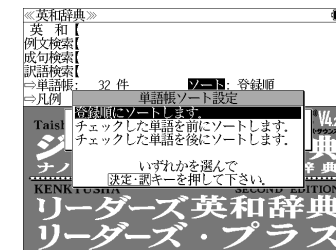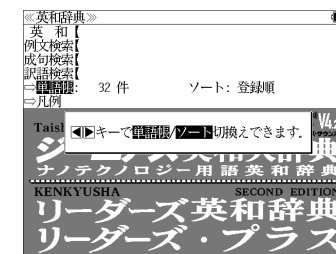


(チェックマークが付いた単語から表示する)

▽ / ▲ を使って「チェックした単語を前にソートします。」を選択し、「決定・訳」を押します。

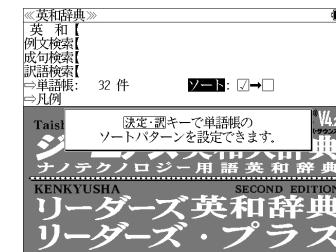

(チェックマークが付いていない単語から表示する)

▽ / ▲ を使って「チェックした単語を後にソートします。」を選択し、「決定・訳」を押します。

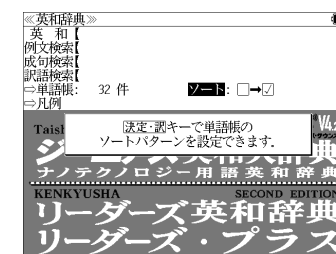


凡例のみかた

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の凡例を見ます。


英和辞典を1回または2回押して、「英和辞典」の画面にします。

▽ / △ を使って、「凡例」を選択します。

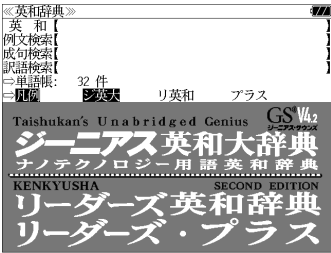

辞書が複数ある場合、前ページ / 次ページ を使って辞書を選択してから、決定・訳 を押し▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：ジーニアス英和大辞典の「語形変化」を選択

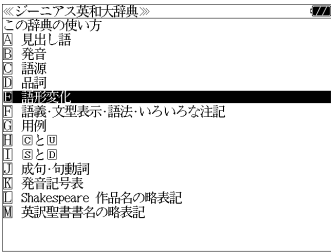

(項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。)

● 凡例によっては、もう一度小項目を選択する場合があります。


決定・訳 を押すと、凡例が表示されます。

<凡例のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつスクロールします。

前ページ / 次ページ : 1ページごとスクロールします。

▼次見出し / ▲前見出し : 1項目ごとスクロールします。

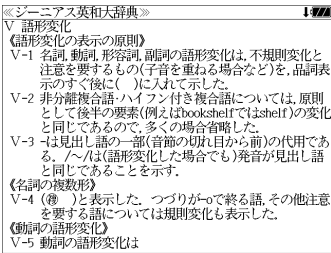

発音機能

収録辞典（国語系辞典も含む）の全画面表示中にジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語に一致した英単語がある場合、その英単語を発音します。


例：リーダーズ英和辞典の「fine¹」の場合

1 「fine¹」の解説の全画面表示から

決定・訳 を押します。

画面上の最初の英単語が反転表示されます。


● 戻る を押すと反転表示が解除されます。

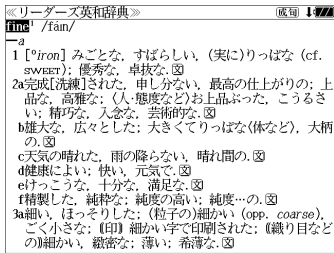

2 △ / ▽ / 前ページ / 次ページ を使って、音声

を聞きたい英単語を選択します。

例：「SWEET」を選択

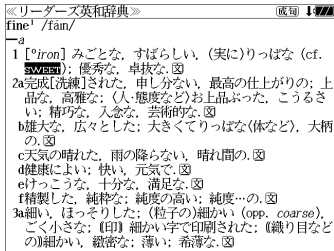

3 決定・訳 を押します。


同じスペルの発音する単語が複数ある場合、

▽ / △ を使って、単語を選択します。

例：そのまま「sweet」を選択

● 発音する単語のスペルが1つの場合はそのまま発音します。

● 選択した単語がジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語のデータにはない場合、「音声データがありません。」と表示されます。

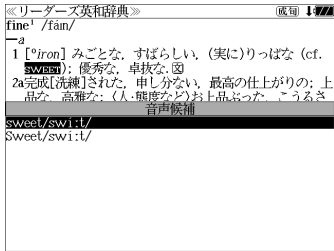

4 決定・訳 を押します。

選択した単語の発音を聞くことができます。

訳表示切替

訳表示切替 を押すと、訳画面を次の2通りに切替えることができます。

全画面表示

早見表示 (画面を2分割し、1行に1つの訳語だけを表示)

ジーニアス英和大辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラス、英和活用大辞典、新和英大辞典と、Oxford Advanced Learner's Dictionary、Oxford Collocations dictionary for students of English、New Oxford American Dictionary の場合はさらに訳画面を次の2通りに切替えることができます。

標準 (例文や成句はマーク表示)


全文 (例文や成句も順に表示)

- * 「標準」と「全文」の設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。
- * コンテンツにより、全画面表示 (標準) と早見表示 (標準) のみ切替え可能なものや、切替えが不可能なものもあります。

例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「true」の場合

1 「true」の訳画面を表示させます。

例文や成句はマーク表示にして訳語の一覧性を優先します。

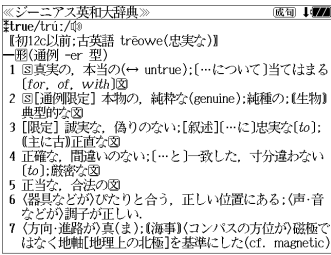


< 標準 / 全画面表示 >

2 訳表示切替 を押します。

1行に1つの訳語だけを表示、目的の訳語をすばやく見つけることができます。また、選択された訳語のプレビューも表示します。


訳表示切替 を押すたびに表示方法が切替ります。

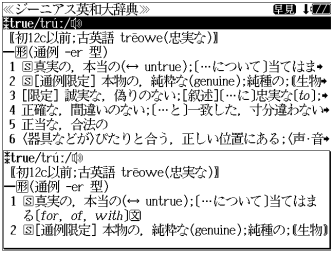

< 標準 / 早見表示 >

3 訳表示切替 を押します。


書籍版の辞書と同じく、例文や成句を順に表示します。

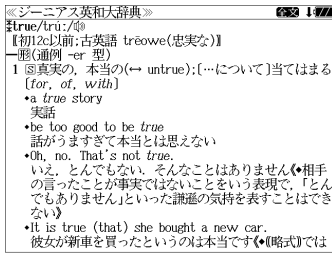

< 全文 / 全画面表示 >

4 訳表示切替 を押します。

1行に1つの訳語だけを表示、目的の訳語をすばやく見つけることができます。また、選択された訳語のプレビューも表示します。

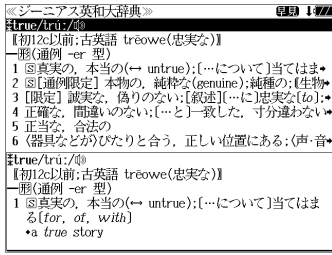


< 全文 / 早見表示 >

5 上下矢印を使って目的の訳語を選択します。

選択された訳語が反転表示になります。



< 反転表示のスクロール >



6 決定・訳 を押します。

選択された訳語から始まる全画面表示になります。

< 全画面のスクロール >

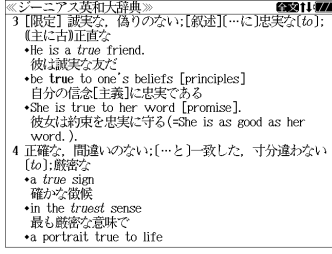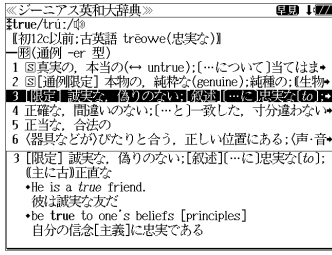

表示スタイル切替

表示スタイル を押すと、プレビュー表示の場合は、画面の2分割表示を縦または横の2種類に切替えることができます。また、解説／訳画面の全画面表示の場合は、文字列の行間を3種類に切替えることができます。

- ＊設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。
- ＊例文・成句検索時は、**表示スタイル** を押すと、キーワードのセンタリングを行います。(≪55ページ≫)

● プレビュー表示の場合

表示スタイル を押すたびに、横分割→縦分割→(横分割)と2段階に切替ります。

〔横分割表示〕

〔縦分割表示〕

- 下記の場合、〔縦分割表示〕は表示しません。

例文・成句検索、マルチ例文検索、シルカカード使用時の一括検索、シルカカード内のコンテンツ

● 解説／訳画面の全画面表示の場合

表示スタイル を押すたびに、行間／標準→行間／大→行間／罫線→(行間／標準)と3段階に切替ります。

〔行間／標準表示〕

〔行間／大表示〕

- 下記の場合、表示の切替は行いません。
シルカカード使用時の例文・成句検索の全画面表示、シルカカード内のコンテンツ

〔行間／罫線表示〕

文字サイズ切替

文字サイズ を押すと、画面表示の文字サイズを切替えることができます。

＊設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。

文字サイズ を押すたびに、標準→2段階の「大きい表示」→2段階の「小さい表示」→(標準)と5段階に切替わります。

〔標準表示〕

〔大きい表示〕

〔さらに大きい表示〕

〔さらに小さい表示〕

〔小さい表示〕

- 新漢語林、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から2段階の「大きい表示」または1段階の「小さい表示」に、TOEIC® テストボキャブラリー、TOEIC® テストイディオムは「標準表示」から1段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。
- 新 TOEIC® テストハイパー模試、リーディング・タイムトライアル、リスニング・タイムトライアル、クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 304、チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336 Words、史上最強の SPI2 対策ドリル、一般常識速習ドリルは標準表示のみとなります。
- 文字サイズを変更した場合には、カーソル反転は解除されます。
- プレビュー表示では、使用可能な文字サイズに制限があります。

ツイン検索

ツイン検索 を押すと、解説 / 訳画面の全画面表示の場合、画面を 2 分割して新たな検索をすることができます。

- * 「早見表示」の場合はツイン検索できません。(☞ 46 ページ)
- * ツイン検索は連続 10 回まで可能です。

例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「true」の場合

1 「true」の訳画面を表示させます。

＜標準 / 全画面表示＞

(☞ 46 ページ)

ジーニアス英和大辞典
true/tru:/④
【初12以前;古英語 trēowe(忠実な)】
一形(通例 -er 型)
1 ⑤真実の、本当の(↔ untrue);[…について]当てはまる [for, of, with]⑤
2 ⑤[通例限定] 本物の、純粋な(genuine);純種の;[生物]典型的な⑤
3 [限定] 誠実な、偽りのない;[叙述][…に]忠実な[to]; 【主に古】正直な⑤
4 正確な、間違いない;[…と]一致した、寸分違わない [to];厳密な⑤
5 正当な、合法的⑤
6 器具などがひとりと合う、正しい位置にある;〈声・音 などが調子が正しい。〉
7 〈方向・進路が真(ま);[海事](コンパスの方位が)磁極で はなく地軸[地理上の北極]を基準にした(cf. magnetic)

2 ツイン検索 を押します。

画面が2分割され、新たな「複数辞書一括検索」を行うことができます。

戻る/リア を押すと訳語の全画面表示に戻ります。

ジーニアス英和大辞典
true/tru:/④
【初12以前;古英語 trēowe(忠実な)】
一形(通例 -er 型)
1 ⑤真実の、本当の(↔ untrue);[…について]当てはまる [for, of, with]⑤
2 ⑤[通例限定] 本物の、純粋な(genuine);純種の;[生物]典型的な⑤
3 [限定] 誠実な、偽りのない;[叙述][…に]忠実な[to];
複数辞書一括検索
アルファベット
日本語
複数の辞書から一括して検索できます。

3 ▽ / △ を使って「アルファベット」または「日本語」の入力モードを選択します。

(例) そのまま「アルファベット」を選択

ジーニアス英和大辞典
true/tru:/④
【初12以前;古英語 trēowe(忠実な)】
一形(通例 -er 型)
1 ⑤真実の、本当の(↔ untrue);[…について]当てはまる [for, of, with]⑤
2 ⑤[通例限定] 本物の、純粋な(genuine);純種の;[生物]典型的な⑤
3 [限定] 誠実な、偽りのない;[叙述][…に]忠実な[to];
複数辞書一括検索
アルファベット
日本語
複数の辞書から一括して検索できます。

4 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：「genuine」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー(英和訳の一部)が表示されます。

ジーニアス英和大辞典
true/tru:/④
【初12以前;古英語 trēowe(忠実な)】
一形(通例 -er 型)
1 ⑤真実の、本当の(↔ untrue);[…について]当てはまる [for, of, with]⑤
2 ⑤[通例限定] 本物の、純粋な(genuine);純種の;[生物]典型的な⑤
3 [限定] 誠実な、偽りのない;[叙述][…に]忠実な[to];
複数辞書一括検索
アルファベット
日本語
プレビュー genuine
英和訳 genuine
gen-u-ine /dʒenju:n/
【初17c;ラテン語 genuinus (先天的な、本物の)、「genu- (ひざ=knee)+ine (…に関する)=ひざに置かれた」。赤ん

5 ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：リーダーズ英和辞典の
「リ英和 genuine」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

▽ / △ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

ジーニアス英和大辞典
true/tru:/④
【初12以前;古英語 trēowe(忠実な)】
一形(通例 -er 型)
1 ⑤真実の、本当の(↔ untrue);[…について]当てはまる [for, of, with]⑤
2 ⑤[通例限定] 本物の、純粋な(genuine);純種の;[生物]典型的な⑤
3 [限定] 誠実な、偽りのない;[叙述][…に]忠実な[to];
複数辞書一括検索
アルファベット
日本語
プレビュー genuine
英和訳 genuine
gen-u-ine /dʒenju:n/
【初17c;ラテン語 genuinus (先天的な、本物の)、「genu- (ひざ=knee)+ine (…に関する)=ひざに置かれた」。赤ん

6 決定・訳 を押します。

選択した見出し語の解説 / 訳が画面下半分に表示されます。

＜全画面のスクロール＞

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 同一辞書見出しリスト順

ジーニアス英和大辞典
true/tru:/④
【初12以前;古英語 trēowe(忠実な)】
一形(通例 -er 型)
1 ⑤真実の、本当の(↔ untrue);[…について]当てはまる [for, of, with]⑤
2 ⑤[通例限定] 本物の、純粋な(genuine);純種の;[生物]典型的な⑤
3 [限定] 誠実な、偽りのない;[叙述][…に]忠実な[to];
リーダーズ英和辞典
gen-u-ine /dʒenju:n/
【初17c;ラテン語 genuinus (先天的な、本物の)、「genu- (ひざ=knee)+ine (…に関する)=ひざに置かれた」。赤ん

7 ツイン検索 を押します。

有効画面を切替えることができます。

- 有効画面はタイトルバーがグレー表示されます。
- 決定・訳 を押すと、有効画面の解説 / 訳が全画面表示されます。

ジーニアス英和大辞典
true/tru:/④
【初12以前;古英語 trēowe(忠実な)】
一形(通例 -er 型)
1 ⑤真実の、本当の(↔ untrue);[…について]当てはまる [for, of, with]⑤
2 ⑤[通例限定] 本物の、純粋な(genuine);純種の;[生物]典型的な⑤
3 [限定] 誠実な、偽りのない;[叙述][…に]忠実な[to];
リーダーズ英和辞典
gen-u-ine /dʒenju:n/
【初17c;ラテン語 genuinus (先天的な、本物の)、「genu- (ひざ=knee)+ine (…に関する)=ひざに置かれた」。赤ん

例文・成句検索 (複数の辞書から同時検索)


入力した英単語 (単数または複数) を使った例文または成句を英語系辞書からダイレクトに検索します。

例文を検索する

例: 「happy」と「time」を含む例文を調べる

1 **例文・成句検索** を1回または2回押して、「例文・成句検索」の画面にします。

例文・成句検索 を押すたびに「例文・成句検索」と「マルチ例文検索」の初期画面が交互に表示されます。

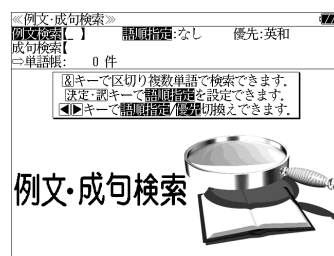


2 **決定・訳** を押し、**▽** / **△** を使って、「語順指定」を設定します。

例: 「入力語順を保持せず検索します。」を選択

• 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

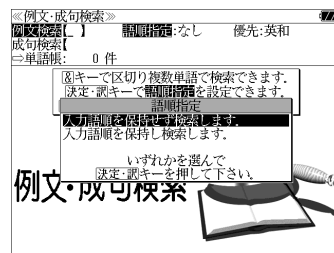


3 **決定・訳** を押し、**前ページ** / **次ページ** を使って、「優先」を選択します。



4 **決定・訳** を押し、**▽** / **△** を使って、優先辞書を選択します。

例: そのまま「英和辞典」を選択

- 優先辞書が英和の場合は、最初に英和辞典 (ジーニアス英和大辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズプラス、英和活用大辞典の順) の例文が表示されます。
- 優先辞書が英英の場合は、最初に Oxford の辞典 (NOAD、OALD、COL、AWTの順) の例文が表示されます。
- 優先辞書が和英の場合は、最初に新和英大辞典の例文が表示されます。

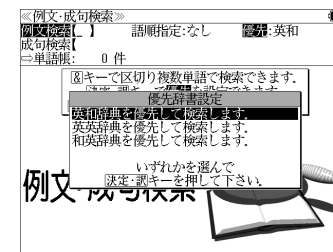


5 **決定・訳** を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例: 「happy&time」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー (例文解説の一部) が表示されます。

(☞ 35 ページ 「辞書の略号一覧」)

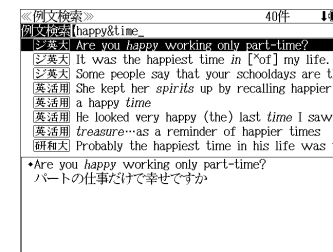

• 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

• 複数の英単語を **チェック** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

• 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

例: 「take&」と入力
take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。

• 「語順指定: なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定: あり」を指定した場合、& が反転表示されます。

• 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

• シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク (■) が表示されます。

• ユーザー辞書の場合は、辞書記号 (追加) が表示されます。

6 ▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。


例：英和活用大辞典の

「**英活用** She kept her spirits up by recalling happier ➡」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

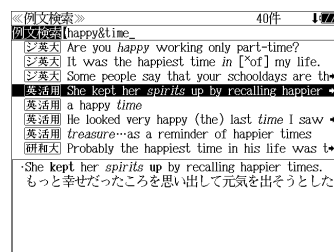

7 決定・訳 = 発音 を押します。


選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

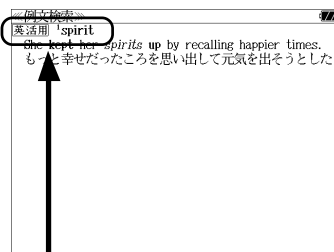

例文が含まれる見出し語


- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順5で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。(169ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「happy&t」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

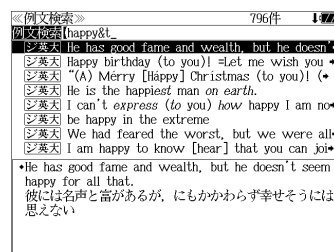


キーワードのセンタリング


例文リストの例文に含まれる、入力した英単語（キーワード）を各例文とも真中に揃えることができます。

1 例文リストとプレビュー（例文解説の一部）を表示

53ページの手順5で表示した例文リスト

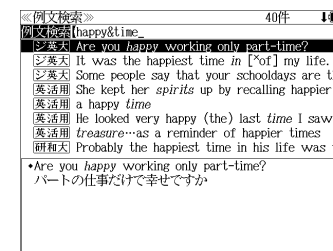


2 表示スタイル を押すと、最初に入力した各例文の「happy」がセンター揃えされます。

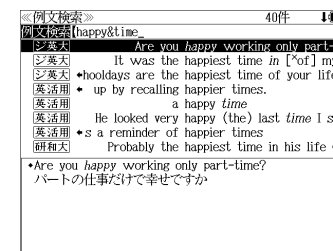

3 再度、表示スタイル を押すと、次にに入力した各例文の「time」がセンター揃えされます。

再度 表示スタイル を押すと、最初の画面に戻ります。

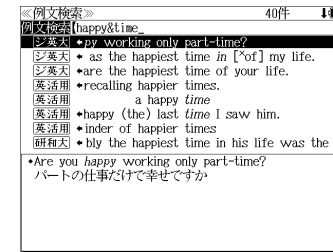

成句を検索する

例：「touch」と「of」を含む成句を調べる

1 「例文・成句検索」を1回または2回押して、「例文・成句検索」の画面にします。

「例文・成句検索」を押すたびに「例文・成句検索」と「マルチ例文検索」の初期画面が交互に表示されます。



2 ▽ / △ を使って、[成句検索] を選択します。


[成句検索] が反転表示されます。



3 文字/数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。

例：「touch&of」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

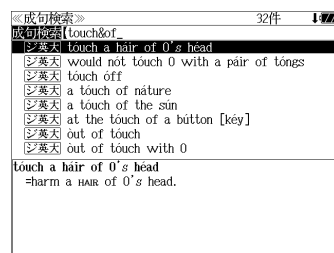

- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を「チェック ?*&」を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 成句はジーニアス英和大辞典の成句から順に表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。

例：「take&」と入力

take, takes, taking, took, takenを使っている成句を検索します。

- 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（■）が表示されます。


4 ▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。

例：ジーニアス英和大辞典の

「touch of the sun」を選択

<成句リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

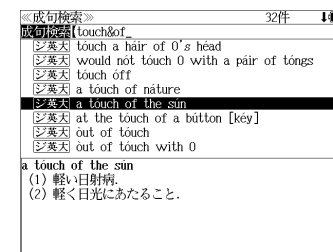

5 「決定・訳」を押します。

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 成句リスト順



成句が含まれる見出し語

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順3で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 169ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「touch&o」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。



マルチ例文検索 (複数の辞書から同時検索)

例文中の単語やフレーズを下記の3つの任意の検索条件から指定して、例文を英語系辞書からダイレクトに検索します。

[全ての単語を含む]

[いずれかの単語を含む]


[このフレーズを含む]

例文を検索する

例: 「good」または「bad」を含み、「you will」を含む例文を調べる

1 例文・成句検索 を1回または2回押して、「マルチ例文検索」の画面にします。


例文・成句検索 を押すたびに「例文・成句検索」と「マルチ例文検索」の初期画面が交互に表示されます。

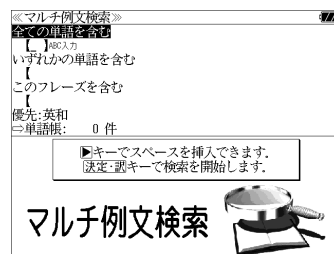

2 ▽ / △ を使って、検索条件を選択し、英単語のスペルを入力します。

例: [いずれかの単語を含む] 条件で
「good ▽ bad」を入力


- 複数の英単語を ▽ を使ってスペースで区切って入力することができます。
- 入力した英単語の変化形を使っている例文も検索します。

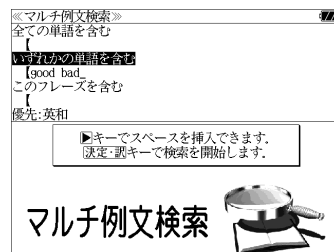

3 必要ならばさらに、▽ / △ を使って、検索条件を選択し、英単語のスペルを入力します。

例: [このフレーズを含む] 条件で
「you ▽ will」を入力

- 複数の英単語を ▽ を使ってスペースで区切って入力することができます。

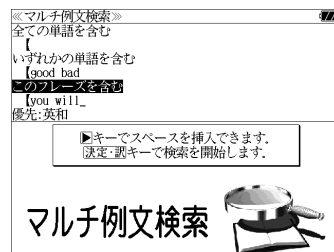

- 入力した英単語の変化形を使っている例文も検索します。
- ▽ / △ を使って優先辞書の設定をすることができます。(☞ 53 ページ)


4 決定・訳 を押します。

条件に合う例文が順に表示されます。

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

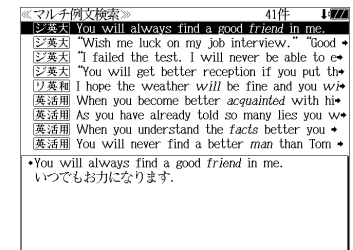


5 ▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。

例: 英和活用大辞典の
「[英活用] When you understand the facts better you ⇒」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

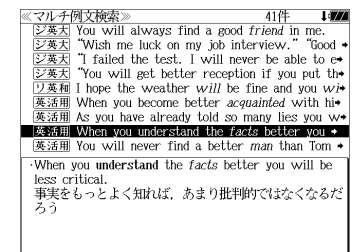

6 決定・訳 を押します。


選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

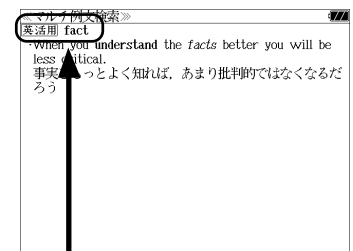

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。(☞ 169 ページ)

MEMO

各辞書の使い方

英和辞典を使う

大修館書店「ジーニアス英和大辞典」、「ナノテクノロジー用語英和辞典」および研究社「リーダーズ英和辞典 第2版」「リーダーズ・プラス」の4冊の内容を収録しました。

(写真、図表、一部の付録は除く。ナノテクノロジー用語辞典の書籍版は発行されていません。)

- 付随する例文、解説は「例文・解説」キーで、成句は「成句・熟語」キーを使って簡単に見ることができます。
- ジーニアス英和大辞典およびリーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスでは見出し語の訳語から見出し語を逆に検索できます。
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。
- 派生語、複合語も直接検索できます。

【例文検索機能】

入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」3冊の中から検索します。

【成句検索機能】

入力した英単語（単数または複数）を使った成句を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」3冊のデータからピックアップして、その意味を解説します。


見出し語を検索する

例：「respect」の英和訳をジーニアス英和大辞典を使って調べる

1 **英和・英和活用** を1回または2回押して、「英和辞典」の画面にします。

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（<39ページ>）

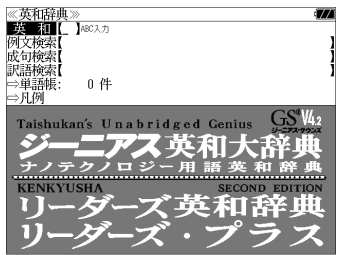

2 文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「respect」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

<文字入力> 34 ページ
<入力文字の訂正> 37 ページ
<一部を省略した入力> 38 ページ

3 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：そのままジーニアス英和大辞典の「**ジニアス** respect」を選択

見出しリストの表示状態では4冊の辞書の見出し語が順に表示されます。



<見出しリストのスクロール>


▽ / △ : 1 行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

4 決定・訳を押します。

選択した見出し語の英和訳が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>


▽ / △ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 同一辞書見出しリスト順

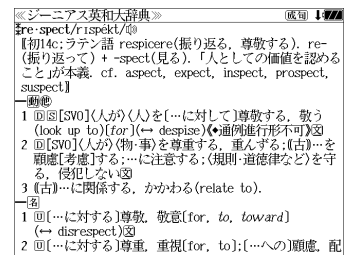

5 決定・訳 (発音) を押します。


🔊 マークが反転表示され、再度 決定・訳 (発音) を押すと、「見出し語」を発音します。

- 画面に 🔊 マークがない見出し語の場合は見出し語が反転表示されます。
(☞「発音機能」45 ページ)

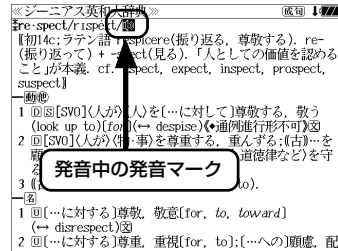

6 △ / ▽ / ◀ / ▶ を使って、音声 を聞きたい英単語を選択します。

例：「aspect」を選択

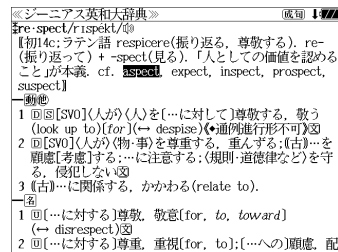


7 決定・訳 を押します。

選択した単語の発音を聞くことができます。

8 ▼次見出し を押します。

各辞書は別々に見出し語を送ります。

例：ジーニアス英和大辞典の次の見出し語「respectability」の全画面表示になります。

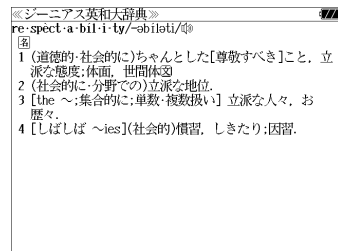

見出し語に付随する例文や解説を見る

見出し語に付随する例文や解説を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「respect」に関連する例文を調べる

1 respect の英和訳の全画面表示から 例文・解説 を押します。

例文・解説 を押します。


画面の中で最初の例文 / 解説マークに関連するプレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 再度 例文・解説 または 戻る(クア) を押すと英和訳の全画面表示に戻ります。

- 例文や解説は、英和訳の全画面表示に例文マークや解説マークがあるときに見ることができます。例文 / 解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、例文 / 解説マークが見えるようにします。

例文マーク: 📄 解説マーク: 📖


- 英和訳の全画面表示に例文 / 解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

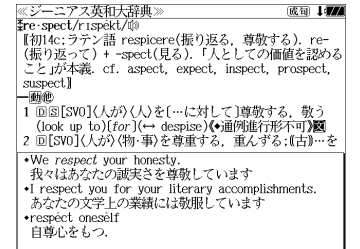

2 △ / ▽ / ◀ / ▶ を使って、調べたい例文 / 解説を選択します。

例：3 つ目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

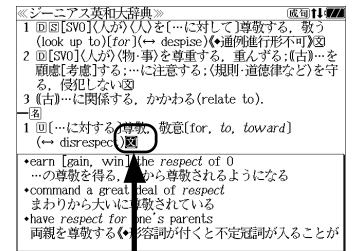

選択した例文マーク

3 決定・訳 を押します。


選択した例文 / 解説マークの内容が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、例文 / 解説を終了し、次または 1 つ前の見出し語の英和訳の全画面表示になります。

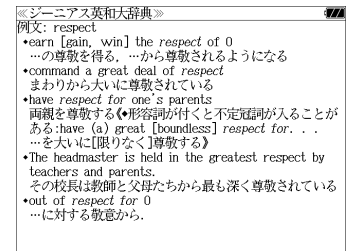


見出し語に付随する成句を見る

見出し語に付随する成句を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「respect」に関連する成句を調べる


英和訳の全画面表示で、表示された見出し語に付随する成句があるときは、画面右上に「成句」マークが表示されます。

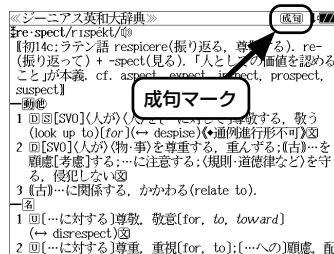

1 respect の英和訳の全画面表示から

「成句」を押します。

見出し語に付随する成句リストとプレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

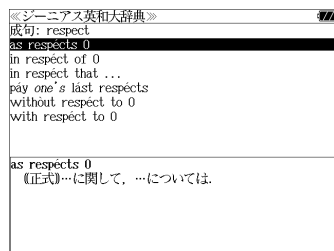


2 ▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。

例：「in respect of 0」を選択

<成句リストのスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

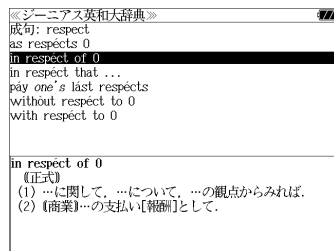


3 決定・訳を押します。

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 成句リスト順

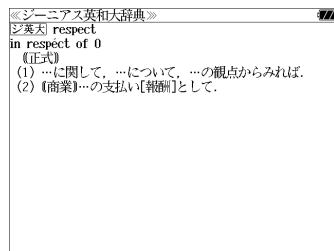

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順1で表示した成句リストの順で表示されます。


訳語から見出し語を検索する

ジーニアス英和大辞典およびリーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスでは見出し語の訳語から見出し語を和英検索できます。

例：ジーニアス英和大辞典で「敬う」に対応する見出し語を調べる

1 英和辞典の初期画面から ▽ / △ を使って、[訳語検索] を選択します。


[訳語検索] が反転表示されます。

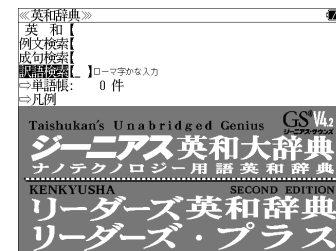

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「UYAMAU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（見出し語画面の一部）が表示されます。

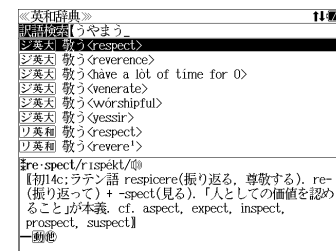

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

● 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択し、決定・訳を押します。

例：そのまま「[ジ英大] 敬う <respect>」を選択

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと

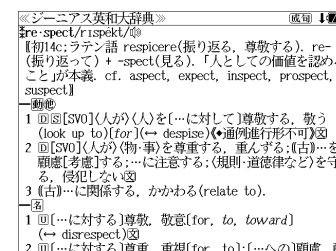

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、アルファベット順に次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

派生語、複合語を検索する

派生語、分離複合語を直接検索することができます。

例：リーダーズ英和辞典で「regally」を調べる


1 英和辞典の初期画面から文字/数字入力キーを使って、派生語のスペルを入力します。

例：「regally」と入力



2 ∇ / Δ を使って、調べたい見出し語を選択します。


例：リーダーズ英和辞典の「-ly [[regal]]」を選択

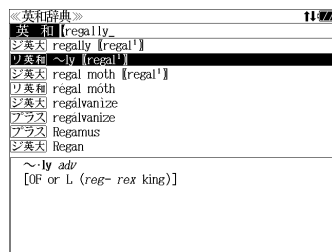

3 決定・訳 (＝発音) を押します。


リーダーズ英和辞典の「regal¹」の派生語「regally」の解説になります。

画面をスクロールし、元になる見出し語の解説を見ることができます。

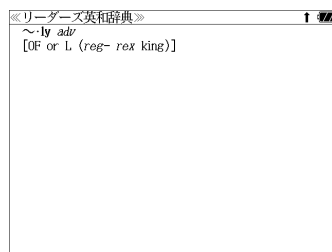

4 前ページ < を押します。

「regal¹」の英和訳が全画面表示されます。

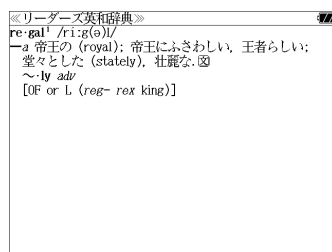

特定の英単語を含む例文を検索する


入力した英単語（単／複数）を使った例文を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」3冊の全データの中から検索します。

例：「use」と「way」を含む例文を調べる

1 英和・英和活用 を1回または2回押して、「英和辞典」の画面にします。


英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

●メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(39ページ)

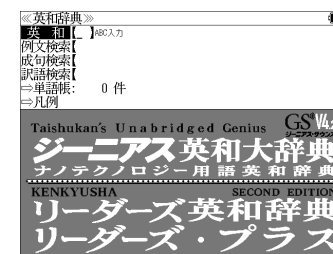

2 ∇ / Δ を使って、[例文検索]を選択します。

[例文検索] が反転表示されます。

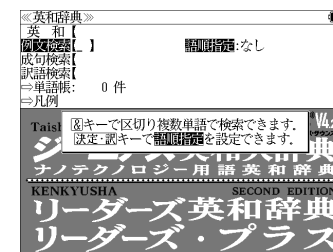


3 決定・訳 (＝発音) を押し、 ∇ / Δ を使って、[語順指定]を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

●複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

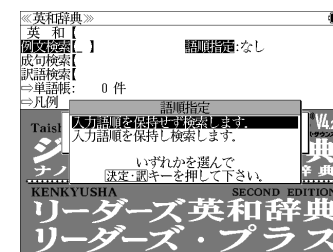



4

決定・訳 (二発音 48) を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。



例：「use&way」と入力


入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

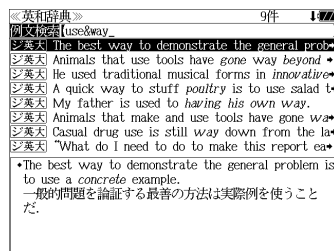- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を  を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 例文はジーニアス英和大辞典の例文、リーダーズ英和辞典の例文、リーダーズ・プラスの例文の順に表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
例：「take&」と入力
take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定：なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。







5

 /  を使って、調べたい例文を選択します。

例：「 He used traditional musical forms in innovative =>」を選択

<例文リストのスクロール>

 /  : 1行ずつ
 /  : ページごと




6



決定・訳 (二発音 48) を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

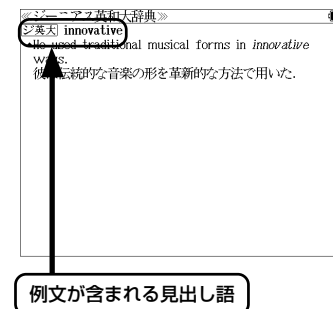 /  : 1行ずつ
 /  : ページごと
 /  : 例文リスト順




-  /  を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。(169ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「use&w」と入力

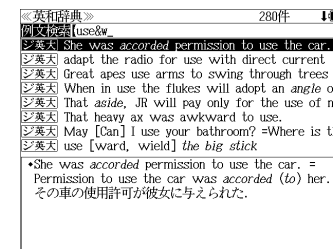

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

特定の英単語を含む成句を検索する


入力した英単語（単／複数）を含む成句を「ジーニアス英和大辞典」「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」3冊の全データの中から検索します。

例：「keep」と「up」を含む成句を調べる

1 **英和辞典** を1回または2回押して、「英和辞典」の画面にします。


英和辞典 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39ページ）

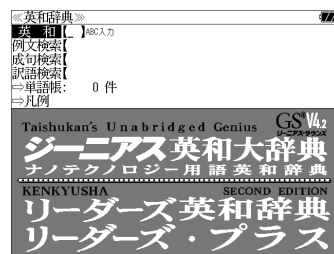

2 **▽** / **△** を使って、**[成句検索]** を選択します。

「成句検索」が反転表示されます。

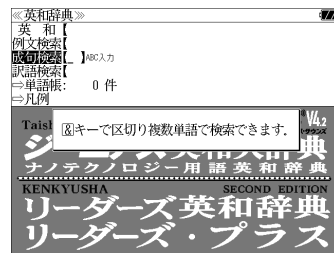

3 文字／数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。

例：「keep&up」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、レビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を **チェック** **[?*&]** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 成句はジーニアス英和大辞典の成句、リーダーズ英和辞典の成句、リーダーズ・プラスの成句の順に表示されます。




4 **▽** / **△** を使って、調べたい成句を選択します。

例：「**シ英大** keep it up」を選択

<成句リストのスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ
▼次見出し / **▲**前見出し : ページごと

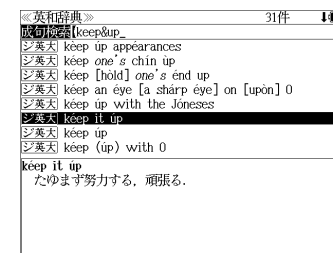


5 **決定・訳** を押します。

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ
前ページ / **次ページ** : ページごと
▼次見出し / **▲**前見出し : 成句リスト順

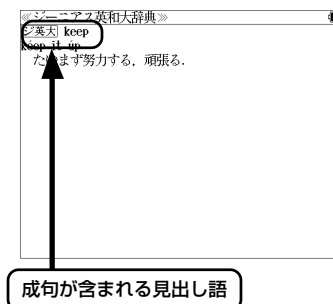


- ▼**次見出し / **▲**前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順3で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞169ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「keep&u」と入力

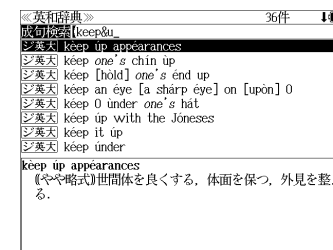

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

英和活用大辞典を使う

研究社「新編 英和活用大辞典」の内容を収録しました。

(写真、図表、一部の付録は除く。)

- 見出し語の用例を連語関係別に〔例文・解説〕キーで簡単に見ることができます。
- パターン別に入力した連語から用例を検索できます。
- 入力した英単語（単数または複数）を使った例文を英和活用大辞典の中から検索します。
- 見出し語の訳語から見出し語を逆に検索できます。


見出し語とその用例を検索する

例：「lane」の英和訳と用例を調べる

1 英和・英和活用 を 1 回または 2 回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（<39 ページ）

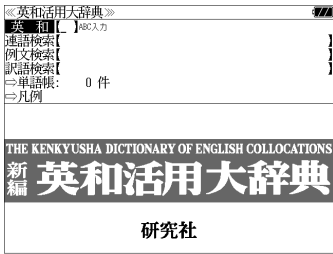

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「lane」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

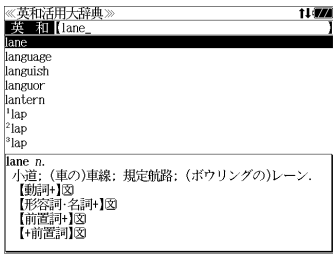

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ

3 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。


例：「lane」を選択

この例では既に目的の見出し語「lane」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

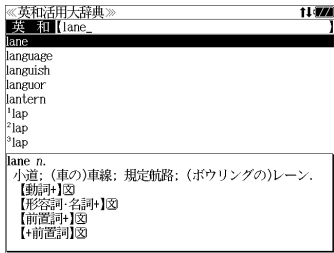

4 決定・訳 を押します。


選択した見出し語が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

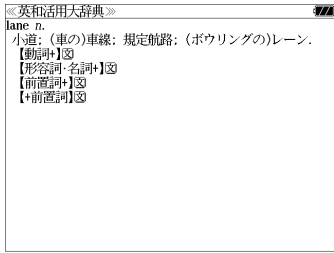


5 例文・解説 を押します。

画面の中で最初の例文マークが反転され、見出し語を使った連語関係のプレビュー（用例の一部）が表示されます。

- 再度 例文・解説 または 戻る・クア を押すと英和訳の全画面表示に戻ります。


例文マーク: ㊦

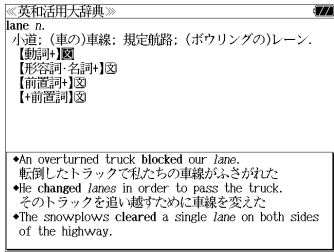

6 ▴ / ▾ / 前ページ / 次ページ を使って、調べたい連語関係の例文マークを選択します。

例：3 つ目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

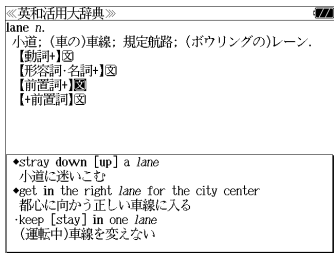

決定・訳
= 発音 ㊦を押します。


選択した連語関係の用例が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、用例を終了し、次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

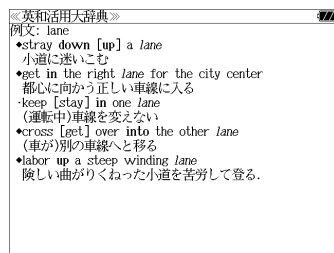

連語関係から用例を検索する


例: 「get」と「into」が連語関係になっている例文を調べる

1

英和・英和活用 を1回または2回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。

英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(㊦39ページ)

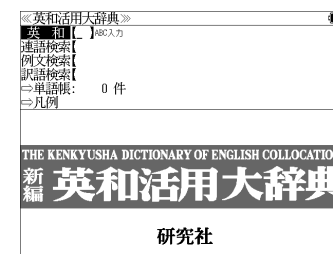


2

▽ / △ を使って、[連語検索]を選択します。

[連語検索] が反転表示されます。

[連語パターン] は「指定なし」になっています。

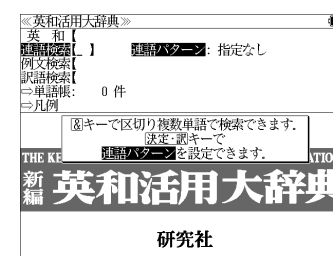

3

決定・訳
= 発音 ㊦を押します。

連語関係のパターンが表示されます。




4

▽ / △ を使って、連語パターンを選択し、決定・訳
= 発音 ㊦を押します。

例: 「㊦ 動詞 + 前置詞」を選択

選択した連語パターンの連語を入力できます。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

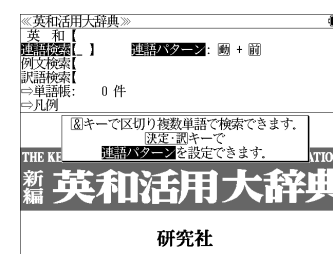


5 文字/数字入力キーを使って、連語に含まれる英単語（単数または複数）を入力します。

例：「get&into」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。



- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を  を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
例：「take&」と入力
take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。
- 入力した英単語を含む例文がない場合、または選択した連語パターンに合致しない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

6 / を使って、調べたい例文を選択します。

例：「The train gets into the city at 3:30.」を選択

< 例文リストのスクロール >

 /  : 1行ずつ

 次見出し /  前見出し : ページごと







7 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。



< 全画面のスクロール >

 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

 次見出し /  前見出し : 見出しリスト順




-  次見出し /  前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順5で表示した例文リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「get&i」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

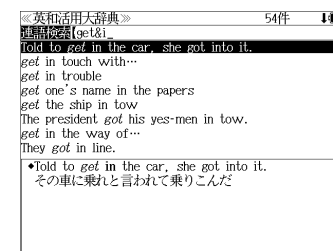

連語に関係なく例文を検索する


入力した英単語（単数または複数）を使った例文を、連語に関係なく英和活用大辞典に収録された全ての例文から検索します。

例：「try」と「hard」を含む例文を調べる

1 **英和・英和活用** を1回または2回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。


英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

●メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39ページ）

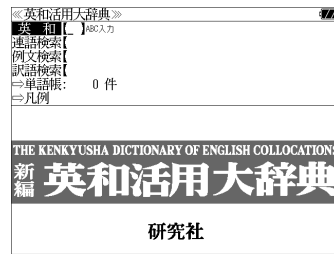

2 **▽** / **△** を使って、[例文検索]を選択します。

[例文検索] が反転表示されます。

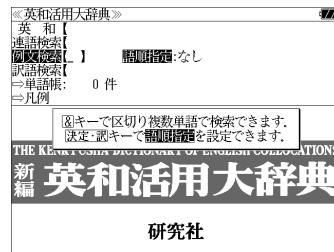


3 **決定・訳** を押し、**▽** / **△** を使って、[語順指定]を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

●複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。


「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

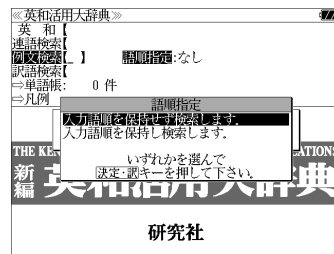

4 **決定・訳** を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「try&hard」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

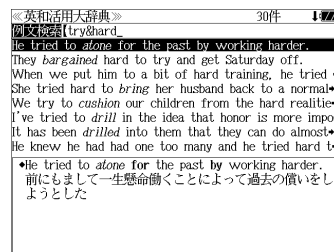

●画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

●複数の英単語を **チエック** [?] * & を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

●「&」を入力する前は前方一致です。

●「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

例：「take&」と入力

take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。

●「語順指定：なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。

●入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


5 **▽** / **△** を使って、調べたい例文を選択します。

例：「They bargained hard to try and get Saturday off.」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

▼次見出し / **▲**前見出し : ページごと

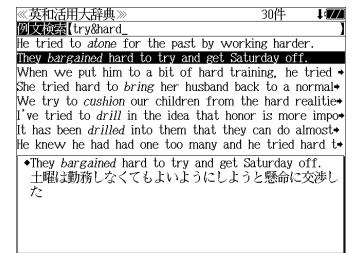

6 **決定・訳** を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

▼次見出し / **▲**前見出し : 見出しリスト順




●**▼**次見出し / **▲**前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「try&ha」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

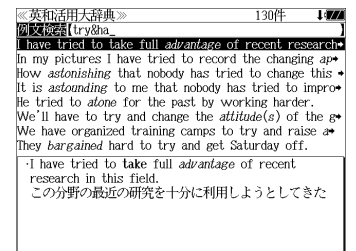

訳語から見出し語を検索する


見出し語の訳語から見出し語を和英検索できます。

例：「境界」に対応する見出し語を調べる

1 **英和・英和活用** を1回または2回押して、「英和活用大辞典」の画面にします。


英和・英和活用 を押すたびに「英和辞典」と「英和活用大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（<39ページ）

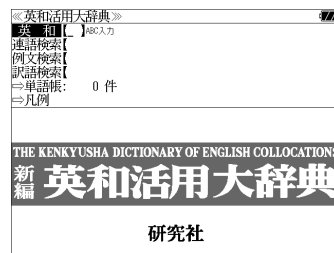

2 **▽ / ▲** を使って、「訳語検索」を選択します。


「訳語検索」が反転表示されます。

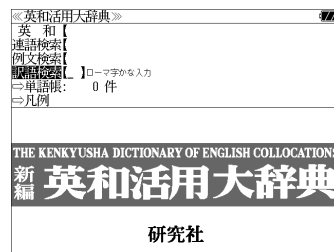

3 文字/数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「KYOUKAI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（見出し語画面の一部）が表示されます。

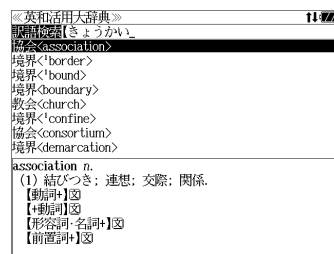

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34ページ
「入力文字の訂正」37ページ
「一部を省略した入力」38ページ


4 **▽ / ▲** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「境界 <^border>」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

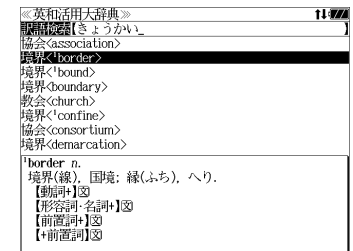


5 **決定・訳** を押します。

選択した見出し語が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

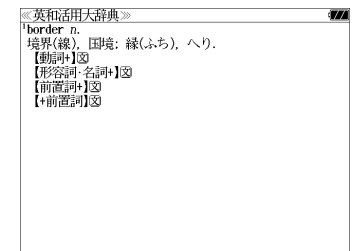

- **▼次見出し / ▲前見出し** を使うと、アルファベット順に次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

新和英大辞典を使う

研究社「新和英大辞典 第5版」の内容を収録しました。

(写真、図表、一部の付録は除く)


見出し語を検索する

例：「要求」の和英訳を調べる

1 和英大辞典 を押します。

「新和英大辞典」の画面が表示され、[和英]が反転表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(P.39 ページ)

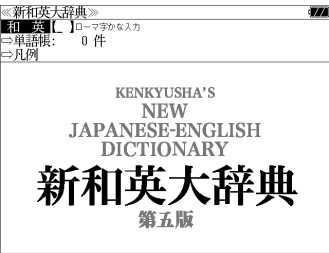

2 文字/数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「YOUKYUU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー(和英訳の一部)が表示されます。

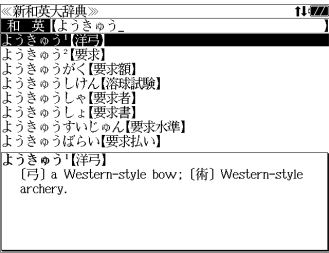

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ
「入力文字の訂正」37 ページ
「一部を省略した入力」38 ページ


3 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「要求」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

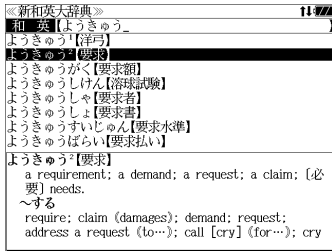

4 決定・訳 (= 発音) を押します。


選択した見出し語の和英訳が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ ◀ / 次ページ ▶ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

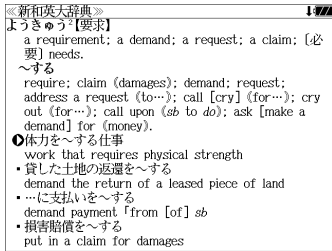

複合語を検索する


和英辞典の複合語を直接検索することができます。

例：「正式受諾」の和英訳を調べる

1 和英大辞典 を押します。

「新和英大辞典」の画面が表示され、[和英]が反転表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39ページ）

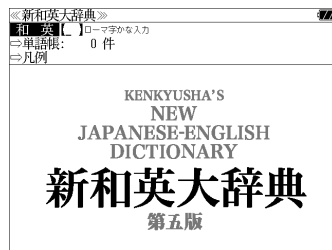

2 文字/数字入力キーを使って、複合語を直接入力します。

例：ローマ字で、「SEISHIKIJYUDAKU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

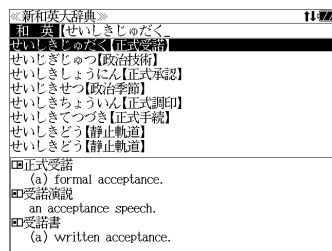

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34ページ

「入力文字の訂正」37ページ

「一部を省略した入力」38ページ


3 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：そのまま「せいしきじゅだく【正式受諾】」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ


▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

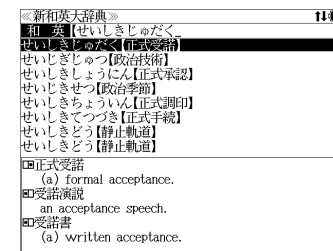

4 決定・訳 (= 英訳) を押します。

複合語の解説部分が表示されます。

複合語の元の見出し語が後に来るパターンには □、見出し語が前に来るパターンには □ の記号が複合語の頭に付きます。

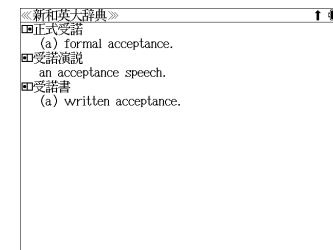

5 必要に応じて画面をスクロールします。


例：前ページ を1回押します。

見出し語の和英訳が表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

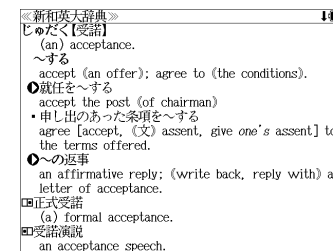

180万語 /37万語対訳大辞典を使う

日外アソシエーツ

「180万語対訳大辞典 科学・医学・工学・農学・化学・ビジネス」

「人文社会 37万語対訳大辞典」

の内容を収録しました。

- 英和と和英、記号・数字で始まる語句の検索ができます。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。


見出し語を検索する（英和）

例：「GDP」の対訳を180万語対訳大辞典を使って調べる

1 **180万語・37万語** を1回または2回押して、「180万語対訳大辞典」の画面にします。


180万語・37万語 を押すたびに「180万語対訳大辞典」と「37万語対訳大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39ページ）

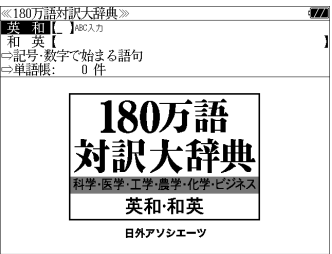

2 **▽ / ▲** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、「[英和] または [和英]」を選択します。


例:そのまま「英和」を選択します。

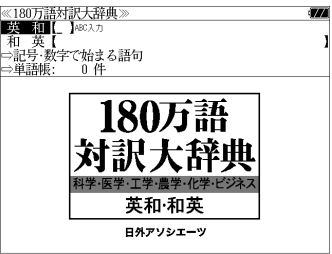

3 文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「gdp」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

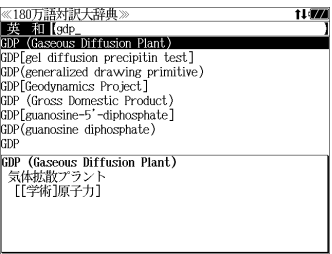

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34ページ

「入力文字の訂正」37ページ

「一部を省略した入力」38ページ

4 **▽ / ▲** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「GDP (Gross Domestic Product)」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと



5 **決定・訳** を押します。


選択した見出し語の対訳が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつ


前ページ / 次ページ : ページごと


▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

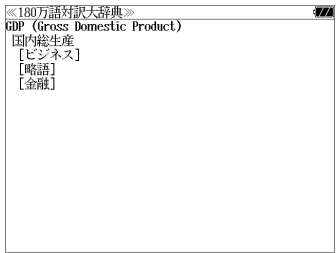



見出し語を検索する（和英）





例：「環境」の対訳を37万語対訳大辞典を使って調べる

1  を1回または2回押して、「37万語対訳大辞典」の画面にします。

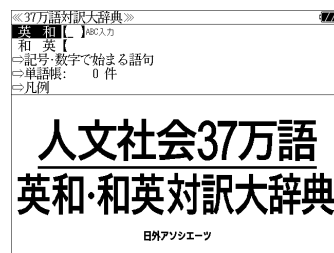
 を押すたびに「180万語対訳大辞典」と「37万語対訳大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（ 39ページ）



2  /  または  /  を使って、「[和英]」を選択します。


「[和英]」が反転表示されます。

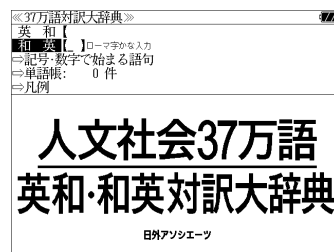


3 文字/数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。



例：ローマ字で、「KANKYOU」と入力

ローマ字がカタカナに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

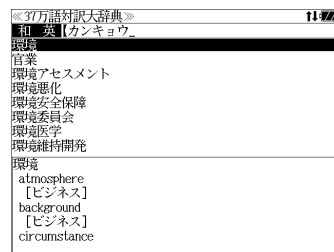

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。





 「文字入力」34ページ
「入力文字の訂正」37ページ
「一部を省略した入力」38ページ


4  /  を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「環境」を選択

この例では既に目的の見出し語「環境」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>



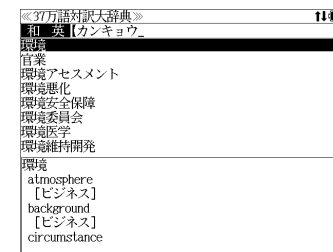



 /  : 1行ずつ
 /  : ページごと




5  を押します。

選択した見出し語の対訳が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

 /  : 1行ずつ
 /  : ページごと
 /  : 見出しリスト順

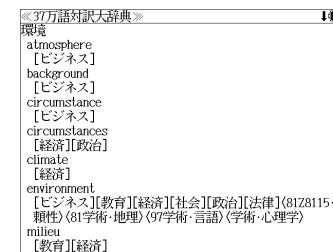


記号・数字で始まる語句を検索する

例：「3' -carbon atom end」の対訳を180万語対訳大辞典を使って調べる

1 **180万語・37万語** を1回または2回押して、「180万語対訳大辞典」の画面にします。


180万語・37万語 を押すたびに「180万語対訳大辞典」と「37万語対訳大辞典」の初期画面が交互に表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞39ページ）

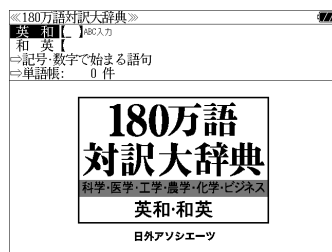

2 **▽ / △** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、「[記号・数字で始まる語句]」を選択し、**決定・訳** を押します。


用語のリストが表示されます。

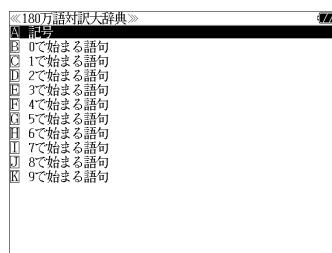

3 **▽ / △** を使って、記号、または最初の数字を選択し、**決定・訳** を押します。

例：「3で始まる語句」を選択

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、選択できます。

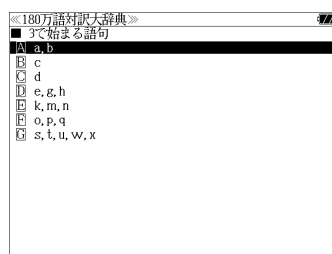

4 **▽ / △** を使って、最初の数字に続くアルファベットを選択し、**決定・訳** を押します。

例：「c」を選択

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、選択できます。
- 「記号、0、6～9で始まる語句」の場合はこの操作無しに語句を選択する画面になります。




5 **▼次見出し / ▲前見出し** または **▽ / △** を使って、調べたい語句を選択します。

例：「3' -carbon atom end」を選択

< 語句リストのスクロール >

▽ / △ : 1行ずつ


前ページ / 次ページ または **▼次見出し / ▲前見出し** : ページごと

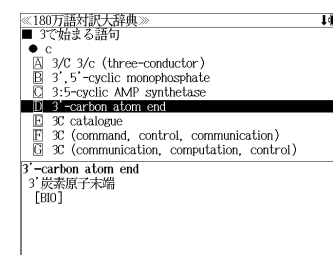

6 **決定・訳** を押します。

選択した語句の解説が全画面表示されます。

- 語句の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、全画面表示になります。

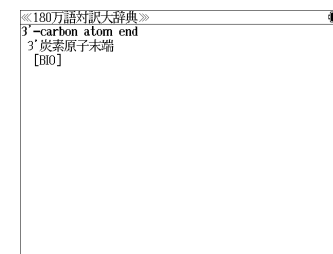

オックスフォードの辞典を使う

オックスフォード大学出版局

「Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition」 (略号 OALD)

「Oxford Collocations dictionary for students of English」 (略号 COL)

及び

「New Oxford American Dictionary, Second Edition」 (略号 NOAD)

「Oxford American Writer's Thesaurus」 (略号 AWT)

の内容を収録しました。(写真、図表、一部の付録は除く。)

- 「OALD」「COL」と「NOAD」「AWT」は別の検索画面で表示されます。
- 見出し語に付随する例文、解説は「例文・解説」キーで、成句は「成句・熟語」キーを使って簡単に見ることができます。
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。

【例文検索機能】

入力した英単語 (単数または複数) を使った例文を検索します。

【成句検索機能】

入力した英単語 (単数または複数) を使った成句をデータからピックアップして、その意味を解説します。


見出し語を検索する

例：OALD を使って「gain」の意味を調べる

1 英英・類語 を 1 回または 2 回押して「OALD/COL 辞典」の画面にします。

英英・類語 を押すたびに「OALD/COL 辞典」と「NOAD/AWT 辞典」の初期画面が交互に表示され、[英英] が反転表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(39 ページ)

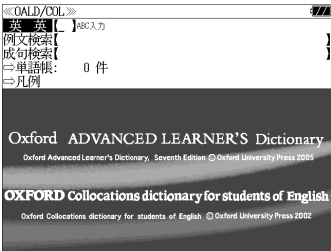

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「gain」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー (解説の一部) が表示されます。

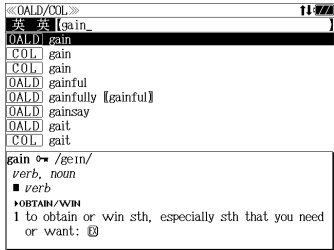

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

「文字入力」34 ページ


「入力文字の訂正」37 ページ

「一部を省略した入力」38 ページ

3 ▽ / ▲ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「OALD gain」を選択

この例では既に目的の見出し語「OALD gain」が選択されています。

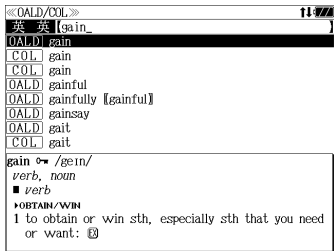


<見出しリストのスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

4 決定・訳を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

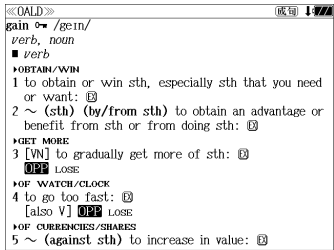

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 同一辞書見出しリスト順

見出し語に付随する例文を見る

見出し語に付随する例文がある場合、解説の全画面表示から見るすることができます。


例：OALDの「gain」に関連する例文を調べる

1 gain の解説の全画面表示から 例文・解説 を押します。


画面の中で最初の例文マークに関連するプレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

再度 例文・解説 または 戻る を押すと解説の全画面表示に戻ります。

例文は、解説の全画面表示に例文マークがあるときに見ることができます。例文マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、例文マークが見えるようにします。

例文マーク: 


解説の全画面表示に例文マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

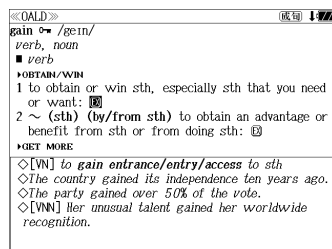

2 / / / を使って、調べたい例文マークを選択します。

例：2 番目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

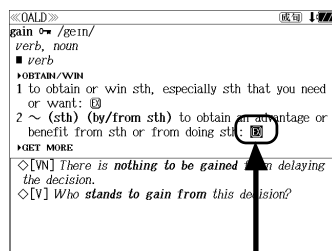

選択した例文マーク

3 決定・訳 を押します。


選択した例文マークの内容が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し を使うと、例文を終了し、次または 1 つ前の見出し語の解説の全画面表示になります。

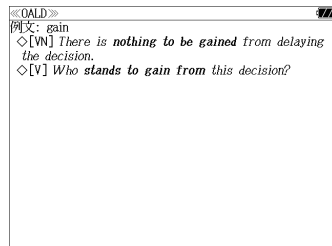


見出し語に付随する成句を見る

見出し語に付随する成句がある場合、解説の全画面表示から見るすることができます。

例：OALDの「gain」に関連する成句を調べる


解説の全画面表示で、見出し語に付随する成句があるときは、画面右上に [成句] マークが表示されます。

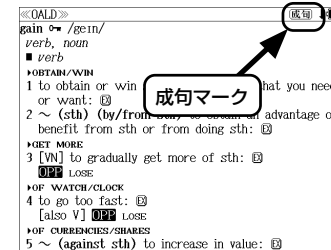

1 成句・熟語 を押します。

見出し語に付随する成句リストとプレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

戻る を押すと解説の全画面表示に戻ります。

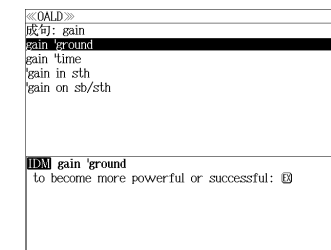

2 / を使って、調べたい成句を選択します。


例：「gain time」を選択

<成句リストのスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

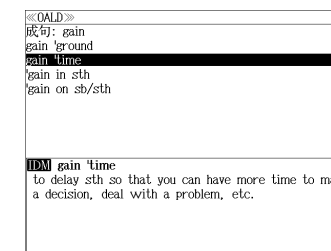

3 決定・訳 を押します。


選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 成句リスト順

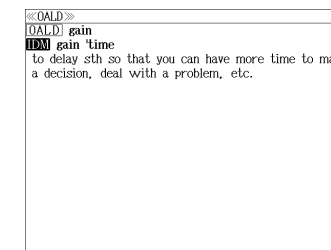

▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の成句解説を表示することができます。手順 1 で表示した成句リストの順で表示されます。

派生語、複合語を検索する


派生語、分離複合語を直接検索することができます。

例：NOADの「publicistic」を調べる

1 英英・類語 を 1 回または 2 回押して「NOAD/AWT 辞典」の画面にします。


英英・類語 を押すたびに「OALD/COL 辞典」と「NOAD/AWT 辞典」の初期画面が交互に表示され、[英英] が反転表示されます。

●メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞ 39 ページ）

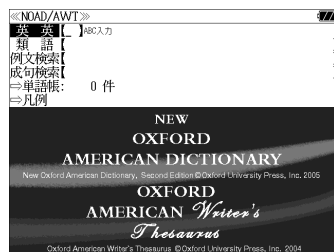

2 文字 / 数字入力キーを使って、派生語のスペルを入力します。


例：「publicistic」と入力

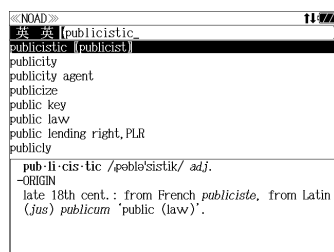

3 決定・訳 を押します。


「publicist」の派生語「publicistic」の解説になります。

画面をスクロールし、元になる見出し語の解説を見ることができます。

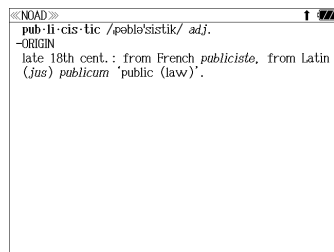

4 前ページ を 1 回押します。

「publicist」の解説が最初から全画面表示されます。

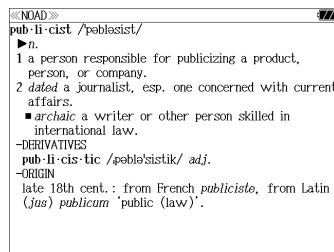


類語を調べる

例：AWTを使って「fresh」の類語を調べる

1 英英・類語 を 1 回または 2 回押して「NOAD/AWT 辞典」の画面にします。


英英・類語 を押すたびに「OALD/COL 辞典」と「NOAD/AWT 辞典」の初期画面が交互に表示され、[英英] が反転表示されます。

●メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞ 39 ページ）

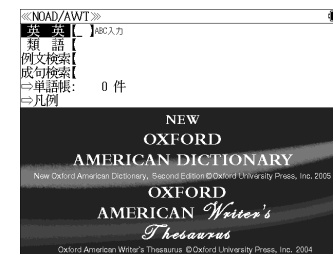

2 ▾ / ▴ を使って、[類語] を選択します。


[類語] が反転表示されます。

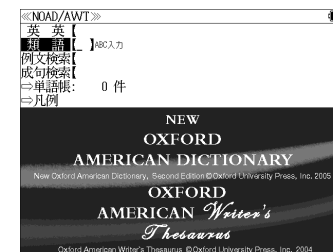

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「fresh」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

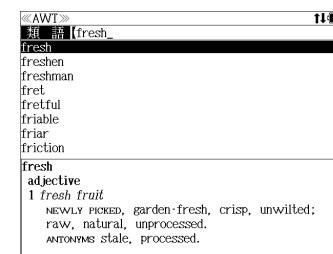

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ

「入力文字の訂正」37 ページ

「一部を省略した入力」38 ページ

4 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。


例：「fresh」を選択

この例では既に目的の見出し語「fresh」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

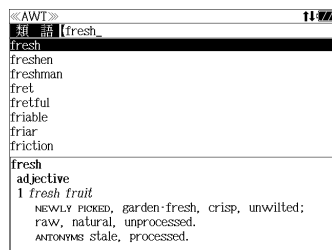

5 決定・訳を押します。


選択した見出し語の類語が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

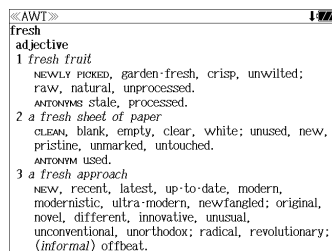

特定の英単語を含む例文を検索する


入力した英単語（単数または複数）を使った例文を複数の辞書から検索します。

例：OALDの「sky」と「blue」を含む例文を調べる

1 英英・類語を1回または2回押して「OALD/COL 辞典」の画面にします。


英英・類語を押すたびに「OALD/COL 辞典」と「NOAD/AWT 辞典」の初期画面が交互に表示され、[英英]が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞ 39 ページ）

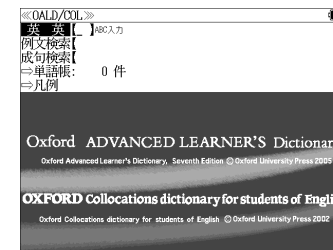

2 ▽ / △ を使って、[例文検索]を選択します。

[例文検索]が反転表示されます。

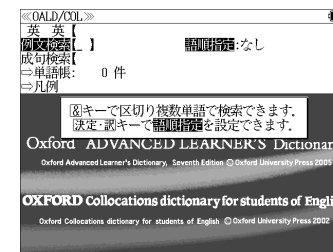


3 決定・訳を押し、▽ / △ を使って、[語順指定]を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

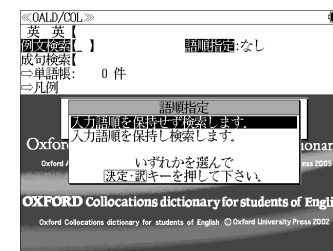


4

決定・訳を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「sky&blue」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

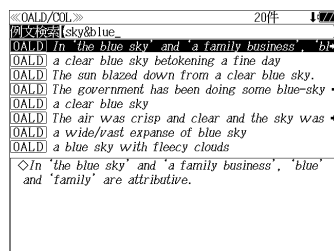

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

- 複数の英単語を「?*&」を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

- 「OALD/COL 辞典」の画面の場合、「Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)」の例文、「Oxford Collocations dictionary for students of English (COL)」の例文の順に表示されます。

「NOAD/AWT 辞典」の画面の場合、「New Oxford American Dictionary (NOAD)」の例文、「Oxford American Writer's Thesaurus (AWT)」の例文の順に表示されます。

- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

例：「take&」と入力


take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。

- 「語順指定：なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5

▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。

例：「OALD The sun blazed down from a clear blue sky.」を選択

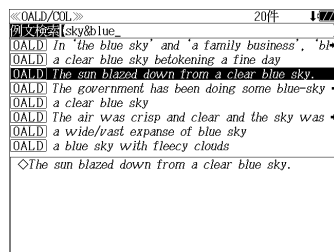

< 例文リストのスクロール >

▽ / △ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

6

決定・訳を押します。


選択した例文の解説が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

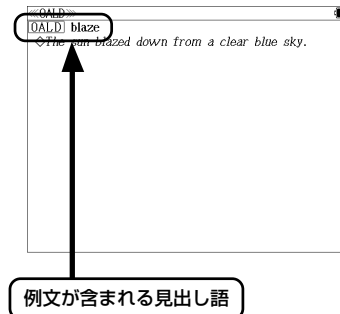


- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。

- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。(169ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「sky&b」と入力

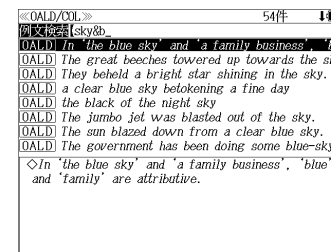

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

特定の英単語を含む成句を検索する


入力した英単語（単数または複数）を含む成句を、複数の辞書から検索します。

例：「find」を含む成句を調べる

1 英英・類語 を 1 回または 2 回押して「NOAD/AWT 辞典」の画面にします。

英英・類語 を押すたびに「OALD/COL 辞典」と「NOAD/AWT 辞典」の初期画面が交互に表示され、[英英] が反転表示されます。

• メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞ 39 ページ）

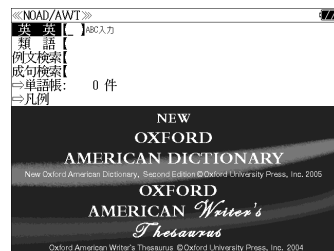

2 ▽ / △ を使って、[成句検索] を選択します。

[成句検索] が反転表示されます。



3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。

例：「find」と入力


入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

• 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

• 複数の英単語を [チェック] [?*&] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。

• 「OALD/COL 辞典」の画面の場合、「Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)」の成句、「Oxford Collocations dictionary for students of English (COL)」の成句の順に表示されます。

「NOAD/AWT 辞典」の画面の場合、「New Oxford American Dictionary (NOAD)」の成句、「Oxford American Writer's Thesaurus (AWT)」の成句の順に表示されます。

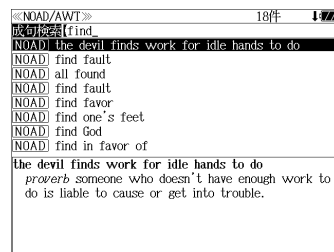

• 「&」を入力する前は前方一致です。

• 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。

例：「take&」と入力

take, takes, taking, took, takenを使っている成句を検索します。

• 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


4 ▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。

例：「find one's feet」を選択

<成句リストのスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

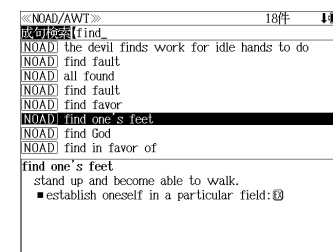

5 決定・訳 (= 発音) を押します。


選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 成句リスト順

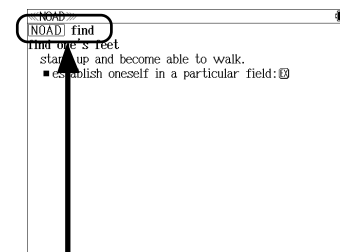

成句が含まれる見出し語


• ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の成句解説を表示することができます。手順 3 で表示した成句リストの順で表示されます。

• 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 169 ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「fin」と入力

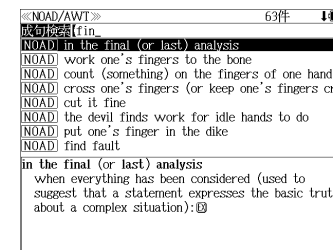

笑うコマ単を使う

小学館「9 コマまんがで楽しむ英語－笑うコマ単」の内容を収録しました。

(一部のイラスト、付録は除く)


- 例文を音声で聞くことができます。
- 例文に使われている英語または日本語の単語から例文を検索することができます。

目次からコマを検索する


例：「LUNCH ランチ」のシーン



1  を押し、 /  を使って「英語 3」を選択します。



2  を押して「笑うコマ単」の初期画面を表示させます。

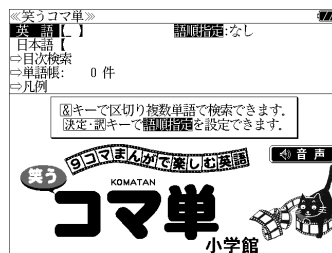


「英語」が反転表示されます。



3  /  を使って「目次検索」を選択します。


「目次検索」が反転表示されます。






4  を押し、 /  を使って、Act を選択します。

例：「 Act5」を選択

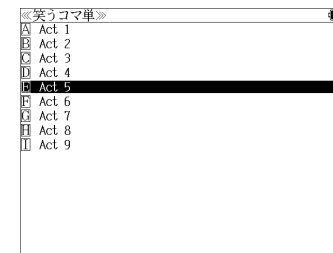- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。






5  を押し、 /  を使って、調べたい Scene を選択します。

例：「 Scene 3 LUNCH ランチ」を選択


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



6  を押し、 /  を使って、見たいコマを 9 コマの中から選択します。

例：そのまま「 COWORKER 同僚」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

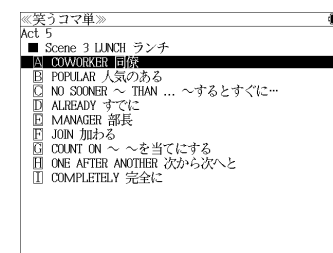


7  を押します。

選択したコマの絵がキーワード、例文と訳語と共に表示されます。

<画面のスクロール>

-  /  : 1 行ずつ
-  /  : ページごと
-  /  : コマ順

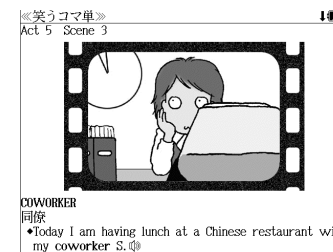

発音を聞く、ボキャビル・ブレイクを見る


例：「LUNCH ランチ」のシーンから

1 前ページの COWORKER のコマから

決定・訳 を押します。

マークが反転表示され、再度 決定・訳 を押すと例文を発音します。

- 戻る・クリア を押すと反転表示が解除されます。

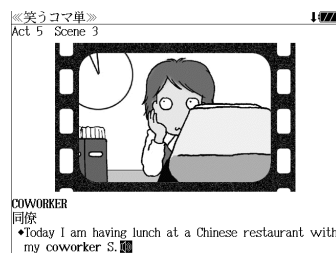


2 〰 / 〰 / 前ページ / 次ページ を使って、音声 を聞きたい英単語を選択します。

例：「coworker」を選択


決定・訳 を押すと、反転表示された英単語を発音します。

(☞「発音機能」45 ページ)

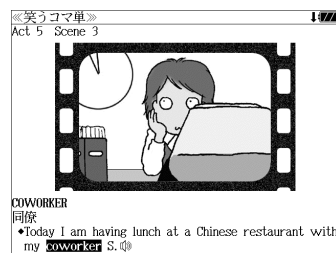

3 次見出し を押します。


次のコマが表示されます。

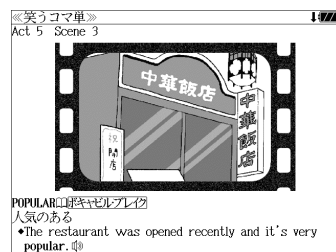

4 例文・解説 を押します。

解説マーク「〰」が反転表示されます。

- 再度 例文・解説 または 戻る・クリア を押すと反転表示が解除されます。

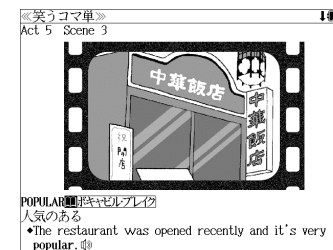

5 決定・訳 を押します。


ボキャビル・ブレイクの内容が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

〰 / 〰 : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

- 次見出し / 前見出し を使うと、例文/解説を終了し、次または 1 つ前のコマ画面表示になります。

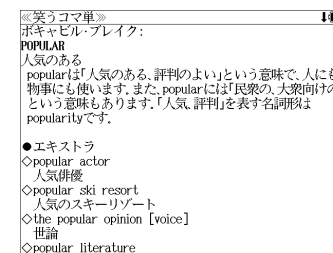


例文の語句から検索する

例：英語の「have」と「my」を含む例文を調べる


1 メニューから「笑うコマ単」の初期画面を表示させます。

「英語」が反転表示されます。

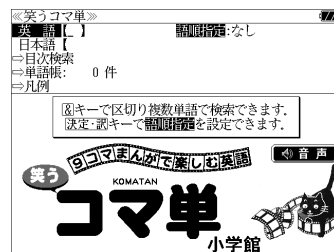

2 / または / を使って、「英語」または「日本語」を選択します。

例：そのまま「英語」を選択

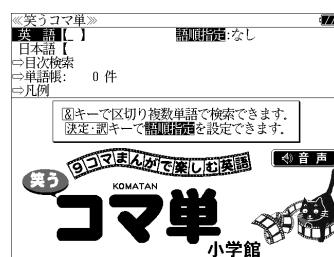


3 を押し、 / を使って、「語順指定」を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。


「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

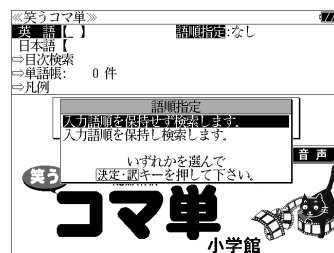

4 を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「have&my」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

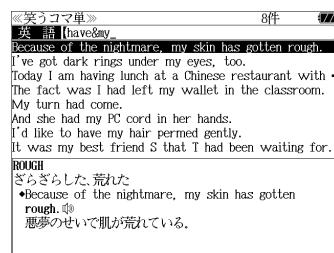

- 複数の語句を を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む例文リストが表示されます。

- 英単語はその変化形を使っている例文も検索します。

- 「語順指定：なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。

- 入力した単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

「文字入力」34 ページ

「入力文字の訂正」37 ページ


5 / を使って、調べたい例文を選択します。

例：「My turn had come.」

<例文リストのスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

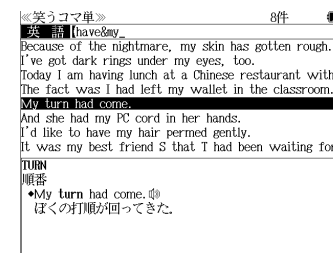

6 を押します。

選択した例文のコマが、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

/ : 例文リスト順



デジタル大辞泉を使う

小学館「デジタル大辞泉」および「逆引き大辞泉」の内容を収録しました。

(写真、図表、付録は除く)

- 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。

(逆引き大辞泉)

- 入力した文字が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索できます。(後方一致検索)

(慣用句検索機能)

- 入力した単語(単数または複数)の読みを含む慣用句を、大辞泉のデータからピックアップして、その意味を解説します。

(アルファベット検索)

- 外来語等のアルファベットから見出し語を検索できます。

(分野別小事典)


- 小百科、歳時記の2分野に該当する見出し語を大辞泉の見出し語から集めました。

見出し語を検索する

例:「調和」の意味を調べる

1 **大辞泉** を押します。


「大辞泉」の画面が表示され、「大辞泉」が反転表示されます。

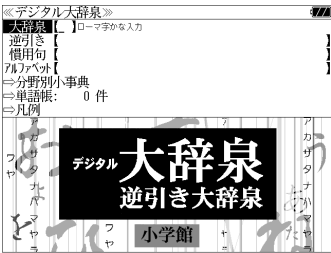

2 文字/数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

例:ローマ字で、「CHOUWA」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー(解説の一部)が表示されます。

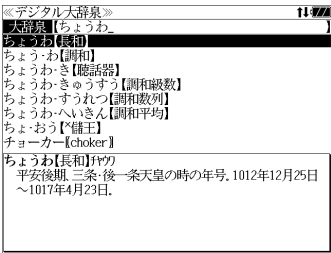

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

「文字入力」34 ページ

「入力文字の訂正」37 ページ

「一部を省略した入力」38 ページ


3 ▽ / ▲ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例:「調和」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

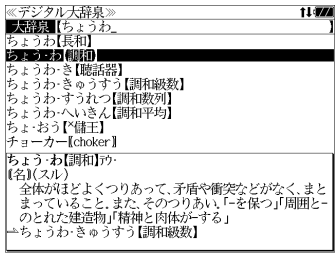

4 決定・訳(英語) を押します。


選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

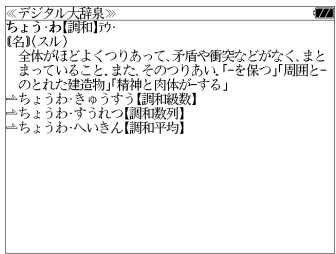


ことばの末尾から検索する（逆引き大辞泉）

入力した文字列が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索することができます。

例：ことばの末尾が、「～わおん」で終わる見出し語を調べる


1 **大辞泉** を押します。

「大辞泉」の画面が表示され、「大辞泉」が反転表示されます。

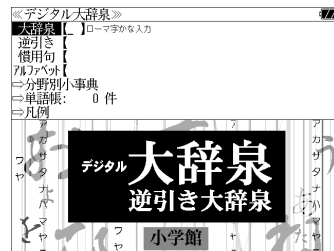

2 **▽ / ▲** を使って、「逆引き」を選択します。


「逆引き」が反転表示されます。

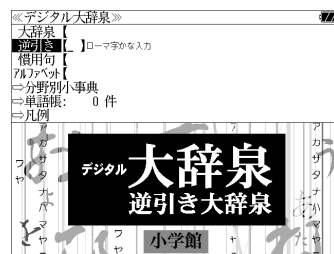

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの末尾の読みを入力します。

例：ローマ字で、「WAONN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

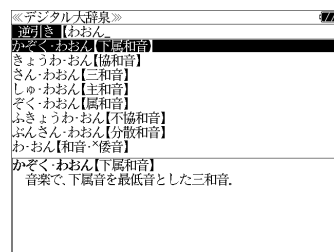

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

🔍 「文字入力」 34 ページ

「入力文字の訂正」 37 ページ

「一部を省略した入力」 38 ページ


4 **▽ / ▲** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「きょうわ・わおん【協和音】」を選択

< 見出しリストのスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼ 次見出し / ▲ 前見出し : ページごと

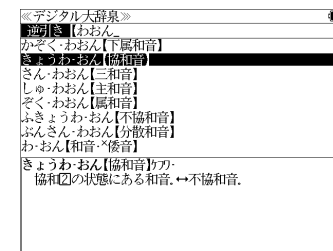

5 **決定・訳 (= 発音 41)** を押します。


選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ ◀ / 次ページ ▶ : ページごと

▼ 次見出し / ▲ 前見出し : 大辞泉の見出し語順

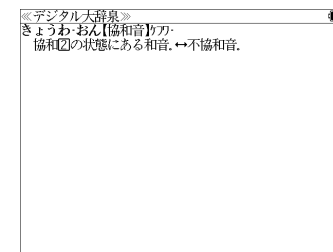

- **▼ 次見出し / ▲ 前見出し** を使うと大辞泉に登録された見出し語の順で、次または1つ前の見出し語が表示されます。手順 3 で表示した見出しリストの順ではありません。


慣用句を検索する

単語（単／複数）の読みを入力してその読みを含む慣用句を検索することができます。
（見出し語を検索した後で、ジャンプ機能を使って慣用句を調べることもできます。）

例：「おや」と「こ」を含む慣用句を調べる


1 **大辞泉** を押します。

「大辞泉」の画面が表示され、「大辞泉」が反転表示されます。

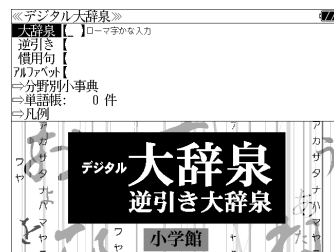

2 **▽ / ▲** を使って、[慣用句] を選択します。


[慣用句] が反転表示されます。

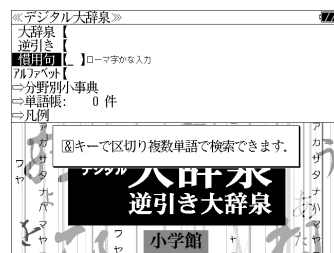

3 文字／数字入力キーを使って、調べたい慣用句に含まれる単語の読みを入力します。

例：ローマ字で、「OYA & KO」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、入力した読みを含む慣用句リストと、プレビュー（慣用句解説の一部）が表示されます。

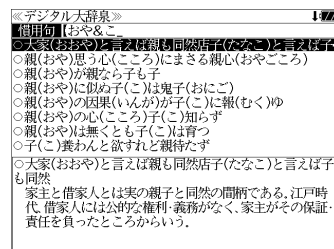

- 複数の単語を **チェック ?*&** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む慣用句リストが表示されます。
- 入力した単語を含む慣用句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 **▽ / ▲** を使って、調べたい慣用句を選択します。

例：「親(おや)の心(こころ)子(こ)知らず」を選択

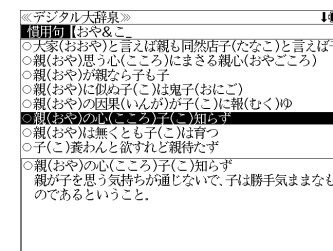


< 慣用句リストのスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼ 次見出し / ▲ 前見出し : ページごと

5 **決定・訳 = 発音** を押します。

選択した慣用句の解説が、全画面表示されます。

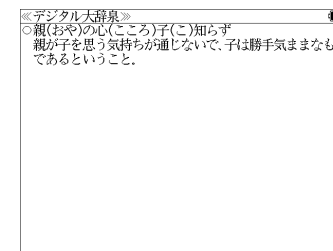

< 全画面のスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼ 次見出し / ▲ 前見出し : 慣用句リスト順


- **▼ 次見出し / ▲ 前見出し** を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の慣用句解説を表示することができます。手順3で表示した慣用句リストの順で表示されます。

アルファベットで見出し語を検索する

例：「ecology」の意味を調べる


1 **大辞泉** を押します。

「大辞泉」の画面が表示され、[大辞泉] が反転表示されます。

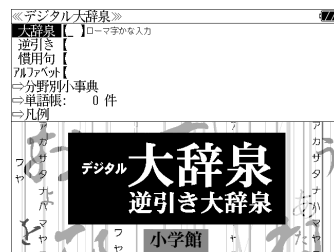

2 **▽ / ▲** を使って、[アルファベット] を選択します。

[アルファベット] が反転表示されます。

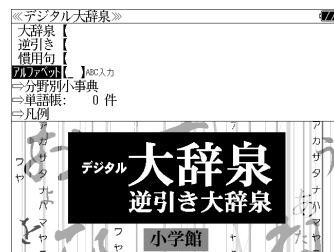

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい単語のスペルを入力します。

例：「ecology」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」 34 ページ
「入力文字の訂正」 37 ページ
「一部を省略した入力」 38 ページ

4 **▽ / ▲** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「ecology」を選択

この例では既に目的の見出し語「ecology」が選択されています。




<見出しリストのスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

5 **決定・訳** を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

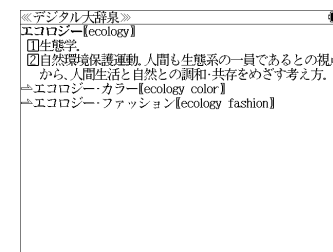

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 大辞泉の見出し語順

- **▼次見出し / ▲前見出し** を使うと大辞泉に登録された見出し語の順で、次または1つ前の見出し語が表示されます。手順 3 で表示した見出しリストの順ではありません。


分野別小事典から検索する

小百科、歳時記の2分野に該当する見出し語を大辞泉の見出し語から集め、小事典としてまとめてあります。

例：秋の季語の「ききょう【桔梗】」を調べる


1 大辞泉の初期画面から ▽ / ▲ を使って [分野別小事典] を選択し、決定・訳 を押します。

分野別小事典の画面が表示され、[A 小百科] が反転表示されます。

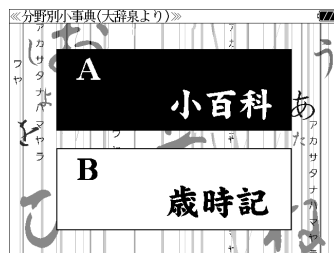


2 ▽ / ▽ / 前ページ / 次ページ を使って [B 歳時記] を選択し、決定・訳 を押します。

(または [B] を押します。)

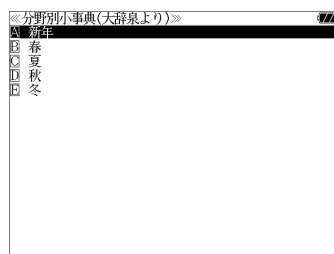


3 ▽ / ▲ を使って [秋] を選択し、決定・訳 を押します。

(または [D] を押します。)

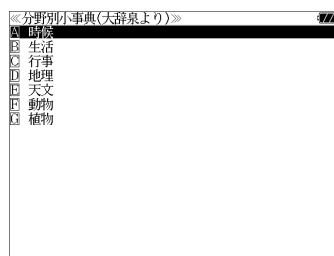

4 ▽ / ▲ を使って [植物] を選択し、決定・訳 を押します。


(または [G] を押します。)

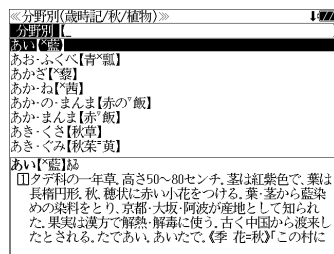

5 文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

例：ローマ字で、「KIKYOU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

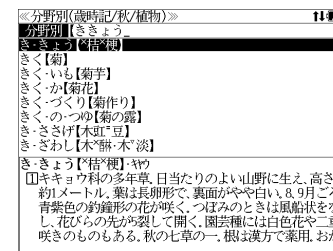

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」 34 ページ

「入力文字の訂正」 37 ページ

「一部を省略した入力」 38 ページ

6 ▽ / ▲ を使って、調べたい見出し語を選択します。


例：「ききょう【桔梗】」を選択

この例では既に目的の見出し語「ききょう【桔梗】」が選択されています。

< 見出しリストのスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

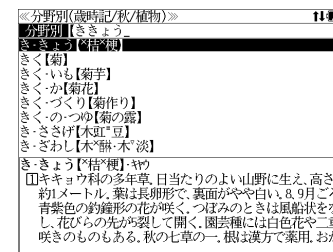

7 決定・訳 を押します。


選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

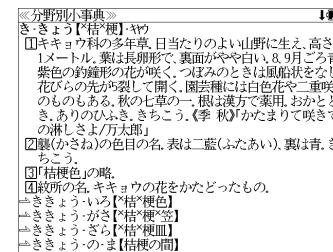



新漢語林を使う


大修館書店「新漢語林」を収録しました。

- 目的の漢字を5種類の検索方法で単独または自由に組み合わせで検索できます。
- 漢字の「部首解説」は【例文・解説】キーを使って簡単に見ることができます。
- 付随する熟語は【成句・熟語】キーを使って簡単に見ることができます。


漢字を部首画数、部首内画数で検索する





例：「縞」を部首画数と部首内画数で調べる

1 を押してメニュー画面を表示させ、「国語」項目の「 新漢語林」を選択します。


( 39 ページ)

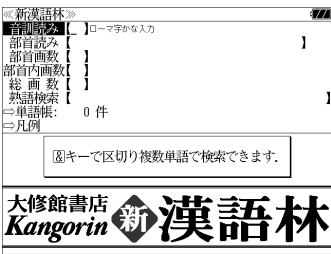「新漢語林」の初期画面が表示され、【音訓読み】が反転表示されます。




2  /  または  次見出し /  前見出し を使って、【部首画数】を選択します。



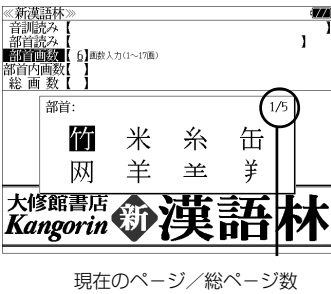

【部首画数】が反転表示されます。





3 文字 / 数字入力キーを使って、【部首画数】を入力します。


例： (6) を入力


6 画の部首リストが表示されます。

4  /  /  /  を使って、部首を選択します。

例：「糸」を選択


-  次見出し /  前見出し を使うと、部首リストをページごと送ることができます。

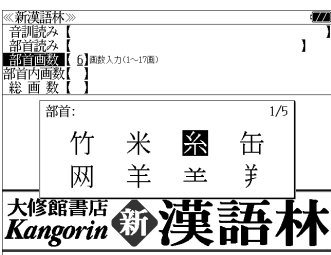



5  を押します。

部首が「糸」の漢字候補が表示されます。

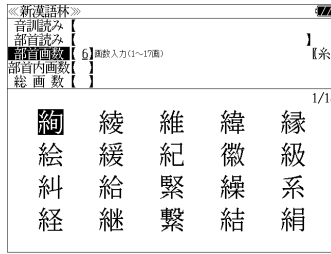
- 漢字が表示される順序は、シフトJISの文字コード順です。





6  次見出し /  前見出し を使って、併用する検索方法【部首内画数】を選択します。

【部首内画数】が反転表示されます。

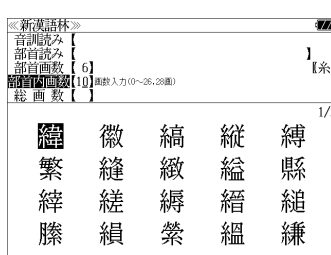



部首内画数とは総画数から部首画数を引いたものです。




7 文字 / 数字入力キーを使って、【部首内画数】を入力します。


例：  (10) を入力

部首が「糸」で部首内画数が10画の漢字候補が表示されます。

8  /  /  /  を使って、目的の漢字を選択します。

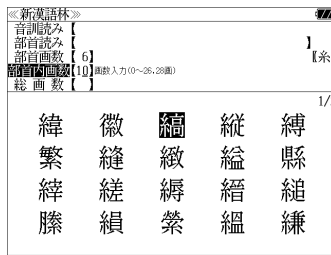



例：「縞」を選択






9  を押します。

選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>



-  /  : 1 行ずつ
-  /  : ページごと

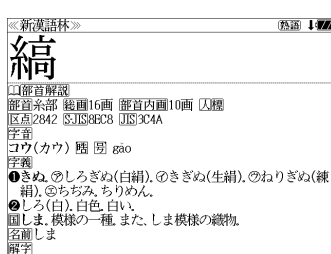


- 解説の全画面表示で  次見出し /  前見出し を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。

漢字を音訓読み、部首読みで検索する

例：「縁」を音訓読みと部首読みで調べる

1  を押してメニュー画面を表示させ、「国語」項目の「 新漢語林」を選択します。

( 39 ページ)

「新漢語林」の初期画面が表示され、「音訓読み」が反転表示されます。






2 文字/数字入力キーを使って、漢字の読みを入力します。

例：ローマ字で「ENN」と入力


読みが「えん」に該当する漢字候補が表示されます。

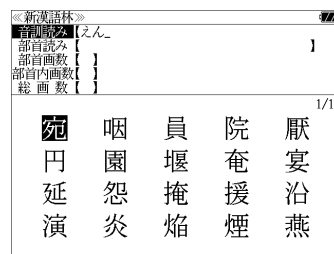- 漢字の読みが2つ以上ある場合、「&」で区切って複数の読みを入力して候補を絞ることもできます。
- 入力した文字は、カーソルを移動して修正することができません。修正するときは、削除して入れなおしてください。



3  /  を使って、併用する検索方法「部首読み」を選択します。

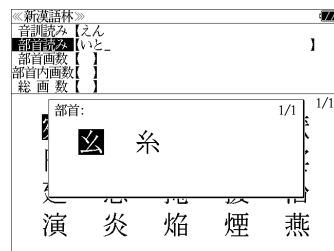



「部首読み」が反転表示されます。





4 文字/数字入力キーを使って、部首の読みを入力します。


例：ローマ字で「ITO」と入力

読みが「いと」の部首を持つ部首が表示されます。

5  /  /  /  を使って、部首を選択します。


例：「糸」を選択

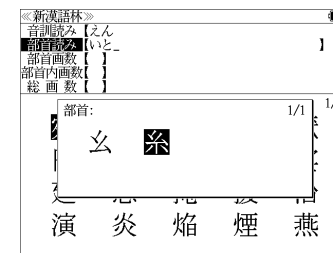



-  /  を使うと、部首リストをページごと送ることができます。



6  を押します。

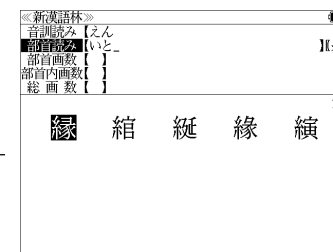読みが「えん」で部首が「糸」の漢字候補が表示されます。



7  /  /  /  を使って、目的の漢字を選択します。



この例では既に目的の漢字「縁」が選択されています。



8  を押します。


選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと

- 解説の全画面表示で  /  を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。

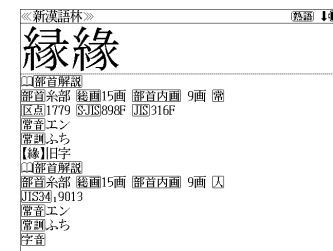

漢字の部首解説を見る

漢字の「部首解説」は別画面で見ることができます。


例：「縁」の漢字の「部首解説」を見る

1 「縁」の全画面表示から **例文・解説** を押します。


漢字の「部首解説」のプレビューが表示されます。

●再度 **例文・解説** または **戻る** を押すと全画面表示に戻ります。

●解説は、全画面表示に解説マークがあるときに見ることができます。解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、解説マークが見えるようにします。

解説マーク: 

●画面に解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

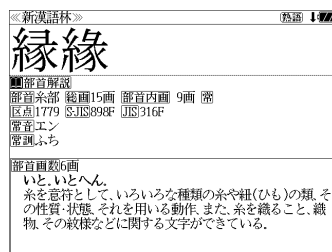



2 **決定・訳** を押します。


選択した「部首解説」の内容が、全画面表示されます。

<スクロール>

 : 1 行ずつ

 : ページごと

● /  を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。

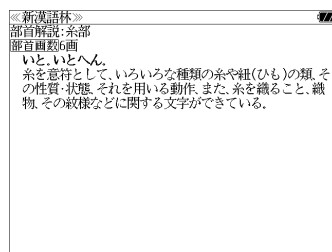


特定の漢字から始まる熟語を検索する

調べた漢字から始まる熟語を検索することができます。


例：「縁」から始まる熟語を調べる

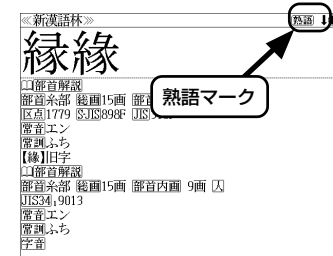

調べた漢字から始まる熟語があるときは、解説の全画面表示の右上に、[熟語] マークが表示されています。



1 漢字の解説の全画面表示から **成句熟語** を押します。

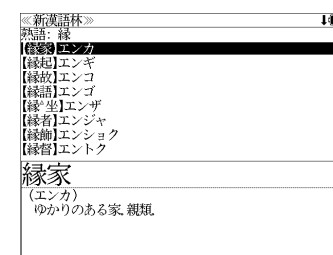調べた漢字から始まる熟語リストとプレビュー（熟語解説の一部）が表示されます。




2  /  を使って、調べたい熟語を選択します。

例：「縁起」を選択

<熟語リストのスクロール>

 : 1 行ずつ

 /  または  /  : ページごと

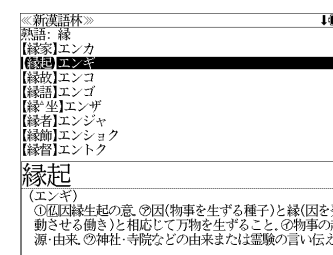



3 **決定・訳** を押します。



選択した熟語の解説が、全画面表示されます。


<全文画面のスクロール>

 : 1 行ずつ

 /  : ページごと

 /  : 熟語リスト順

● /  を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の熟語解説を表示することができます。手順1で表示した熟語リストの順で表示されます。

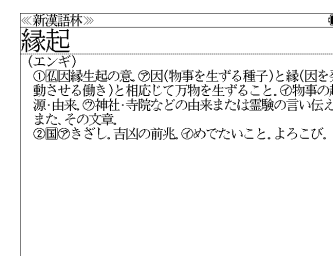

新漢語林に収録されている熟語を検索する


新漢語林に収録されている熟語を検索します。

例：「演技」を調べる

1 **メニュー** を押してメニュー画面を表示させ、「国語」項目の「**新漢語林**」を選択します。

(☞ 39 ページ)

「新漢語林」の初期画面が表示され、「音訓読み」が反転表示されます。

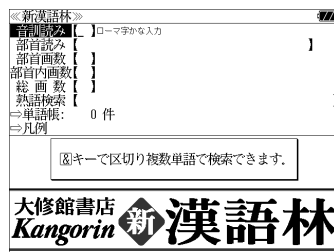

2 **▽ / ▲** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、「**熟語検索**」を選択します。


「熟語検索」が反転表示されます。



3 **文字 / 数字入力キー** を使って、調べたい熟語の読みを入力します。

例：ローマ字で、「ENGI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する熟語リストと、プレビュー（熟語解説の一部）が表示されます。

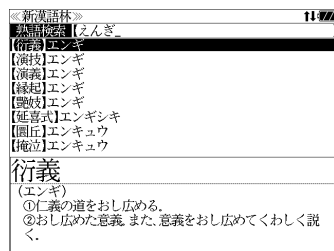

- 入力した文字列に該当する熟語がない場合は、もっとも近い熟語から順に表示されます。熟語リストをスクロールすると、入力文字を含まない熟語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する熟語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ

「入力文字の訂正」37 ページ

「一部を省略した入力」38 ページ


4 **▽ / ▲** を使って、調べたい熟語を選択します。

例：「演技」を選択

< 熟語リストのスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

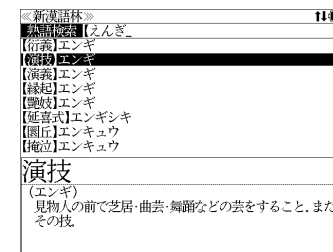

5 **決定・戻** を押します。


選択した熟語の解説が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 熟語リスト順

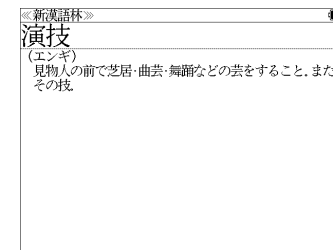

- **▼次見出し / ▲前見出し** を使うと新漢語林に登録された順で、次または1つ前の熟語が表示されます。手順3で表示した熟語リストの順ではありません。

「ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版」の内容を収録しました。

- 見出し語は日本語と英語の両方から検索できます。
 - 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
 - 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。
- (キーワード検索)
- 説明文に含まれる言葉から見出し語を検索します。
- (ジャンル別事典)
- 6つのジャンルに該当する見出し語を集めました。


日本語で見出し語を検索する

例：「恐竜」を調べる

1 **メニュー** を押して、メニュー画面を表示させ、「百科」項目の「**ブリタニカ国際大百科事典**」を選択します。


(☞ 39 ページ)

「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。

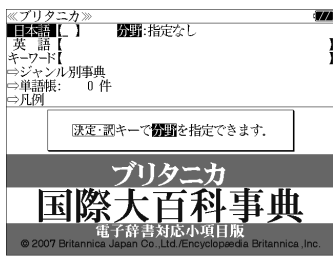

2 **▽ / ▲** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、[日本語] または [英語] を選択します。

例：[日本語] を選択します。

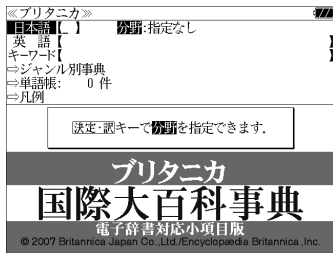

3 **決定・訳** を押し、**▽ / ▲** を使って、[分野] を指定します。


例：そのまま「指定なし」を選択

<分野リストのスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと


▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

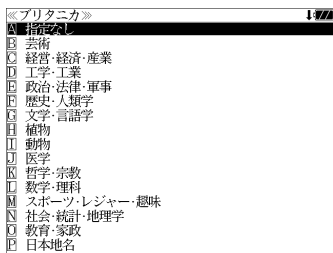

4 **決定・訳** を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「KYOURYUU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

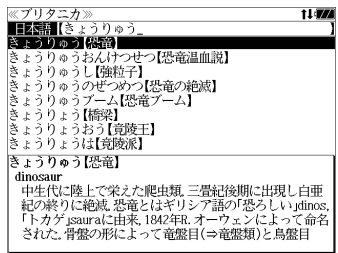

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」 34 ページ

「入力文字の訂正」 37 ページ

「一部を省略した入力」 38 ページ

5 **▽ / ▲** を使って、調べたい見出し語を選択します。


例：「きょうりゅう【恐竜】」を選択

この例では既に目的の見出し語「きょうりゅう【恐竜】」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

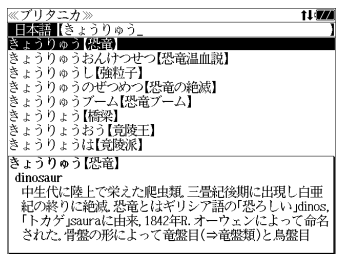

6 **決定・訳** を押します。


選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

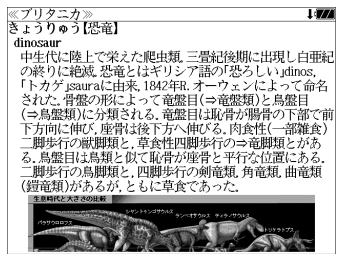

キーワードから見出し語を検索する


説明文に含まれる言葉から逆に見出し語を検索します。

例：「アザミ」をキーワードにして見出し語を調べる

1 を押して、メニュー画面を表示させ、「百科」項目の「 ブリタニカ国際大百科事典」を選択します。


(39 ページ)

「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、「日本語」が反転表示されます。

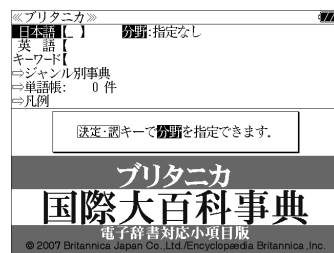

2 / または / を使って、「[キーワード]」を選択します。

「[キーワード]」が反転表示されます。

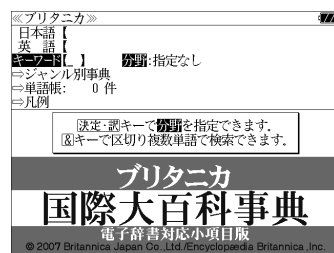

3 を押し、 / を使って、「[分野]」を指定します。

例：「 植物」を選択


(または を押します。)

<分野リストのスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

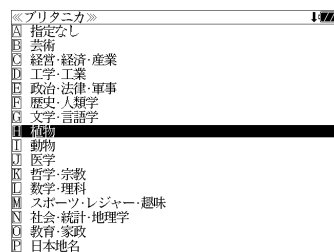


4

を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたいキーワードを入力します。

例：ローマ字で、「AZAMI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当するキーワードを有する解説文を表示します。
- 複数の語句を を使って「&」で区切って入力することができます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 入力した単語を含むキーワードがない場合、「該当する候補がありません。」と表示されます。

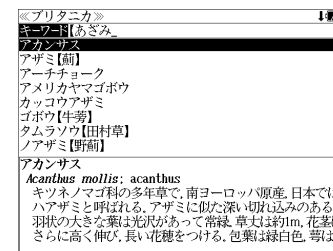

5


/ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「アーチチョーク」を選択

<見出しリストのスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

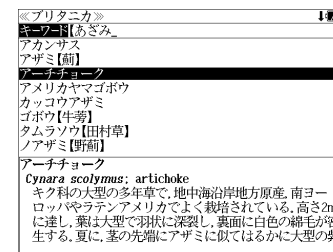

6

を押します。


選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

/ : 見出しリスト順

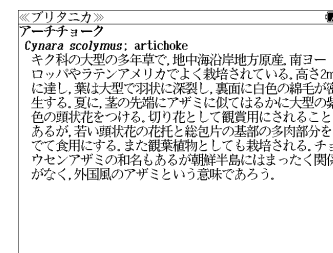

ジャンル別事典から検索する


6つのジャンルに該当する見出し語を集めました。

例：「タオス」を調べる

1 **メニュー** を押して、メニュー画面を表示させ、「百科」項目の「**ブリタニカ国際大百科事典**」を選択します。


(☞ 39 ページ)

「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、「日本語」が反転表示されます。

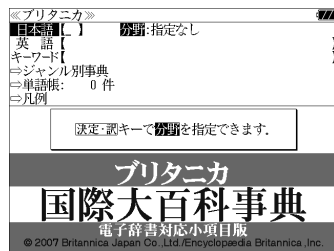

2 **▽** / **△** または **▼次見出し** / **▲前見出し** を使って、「**ジャンル別事典**」を選択し、**決定・訳** を押します。


6つのジャンルが順に表示されます。

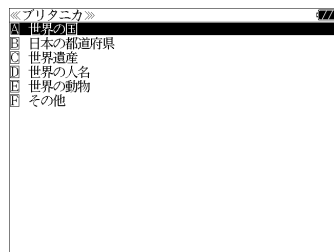

3 **▽** / **△** を使って「**ジャンル**」を選択します。

例：「**世界遺産**」を選択


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

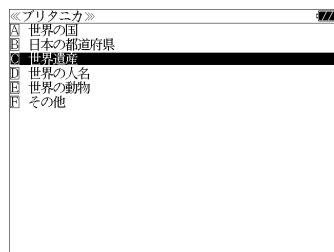

4 **決定・訳** を押し、**▽** / **△** を使って「**ジャンル**」を選択します。

例：「**南北アメリカ地域**」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

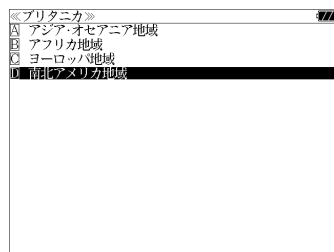

5 **決定・訳** を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

例：ローマ字で、「TAOSU」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」34 ページ

「入力文字の訂正」37 ページ

「一部を省略した入力」38 ページ

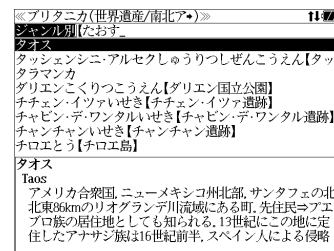

6 **▽** / **△** を使って、調べたい見出し語を選択します。


例：「**タオス**」を選択

この例では既に目的の見出し語「**タオス**」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / **△** : 1 行ずつ

▼次見出し / **▲前見出し** : ページごと

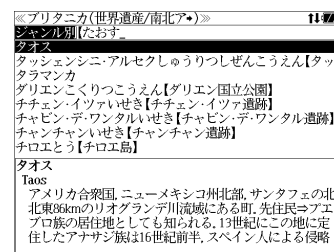

7 **決定・訳** を押します。


選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1 行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

▼次見出し / **▲前見出し** : 見出しリスト順

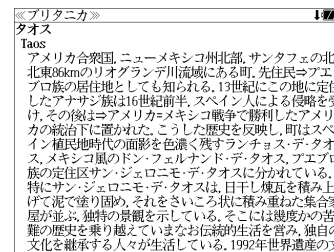

日経 経済・ビジネス用語辞典を使う

日本経済新聞社刊行の8冊の経済・ビジネス用語辞典の内容を収録しました。

経済新語辞典 2007 年版

株式用語辞典

保険用語辞典

金融用語辞典

経営用語辞典

会計用語辞典




流通用語辞典


広告用語辞典

(図表、一部の付録は除く)

用語を検索する

例：「投資」の意味を調べる

1  を押して、メニュー画面を表示させ、「専門」項目の「 経済新語辞典 2007 年版」から「 広告用語辞典」までのいずれかの辞書を選択します。

( 39 ページ)

[経済・ビジネス用語辞典] の初期画面が表示され、[用語] が反転表示されます。



2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい用語の読みを入力します。

例：ローマ字で、「TOUSHI」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、該当する用語リストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

●アルファベットで始まる用語は、その読みを入力します。

●入力した文字列に該当する用語がない場合は、最も近い用語から順に表示されます。用語リストをスクロールすると、入力文字を含まない用語も順に表示されます。

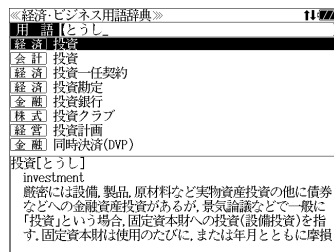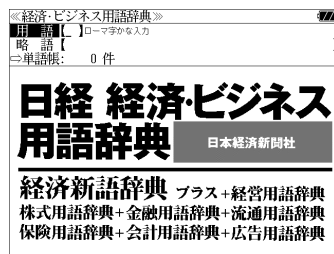



●「?」または「*」を入力した場合、該当する用語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

 「文字入力」 34 ページ

「入力文字の訂正」 37 ページ

「一部を省略した入力」 38 ページ


3  /  を使って、調べたい用語を選択します。

例：会計用語辞典の「 投資」を選択

<用語リストのスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 次見出し /  前見出し : ページごと

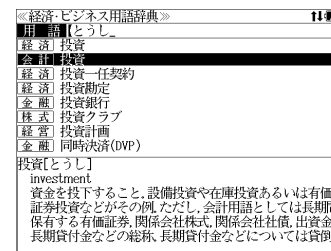



4  を押します。


選択した用語の解説が全画面表示されます。



<全画面のスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと

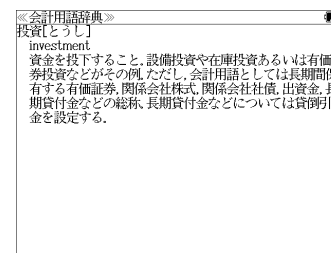


 次見出し /  前見出し : 用語リスト順




● 次見出し /  前見出し を使うと、全画面表示のまま、同じ辞書（この場合、会計用語辞典）の次または 1 つ前の用語解説を表示することができます。手順 2 で表示したリストの順ではありません。





略語を検索する

例：「LBO」の意味を調べる

1 を押して、メニュー画面を表示させ、「専門」項目の「 経済新語辞典2007年版」から「 広告用語辞典」までのいずれかの辞書を選択します。

( 39 ページ)

[経済・ビジネス用語辞典]の初期画面が表示され、[用語]が反転表示されます。


2  /  または  /  を使って、[略語]を選択します。

3 文字/数字入力キーを使って、調べたい略語を入力します。

例：「lbo」と入力



●入力した文字列に該当する略語がない場合は、最も近い略語から順に表示されます。略語リストをスクロールすると、入力文字を含まない略語も順に表示されます。

●「?」または「*」を入力した場合、該当する用語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

 「文字入力」34 ページ

「入力文字の訂正」37 ページ

「一部を省略した入力」38 ページ

4  /  を使って、調べたい略語を選択します。

例：そのまま経済新語辞典の「LBO」を選択

<略語リストのスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと



5  を押します。



選択した略語の解説が全画面表示されます。



<全画面のスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと

 /  : 略語リスト順

●  /  を使うと、全画面表示のまま、同じ辞書（この場合、経済新語辞典）の次または 1 つ前の用語解説を表示することができます。手順 3 で表示したリストの順ではありません。

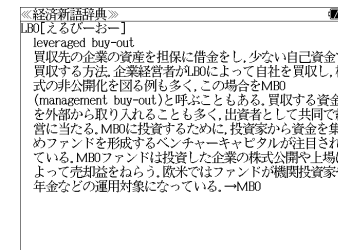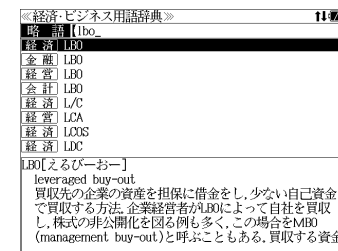

TOEIC® テストシリーズを使う

旺文社「TOEIC®テストボキャブラリー」「TOEIC®テストイディオム」「新TOEIC®テストハイパー模試」3冊の内容の一部を収録しました。


- 「TOEIC®テストボキャブラリー」「TOEIC®テストイディオム」の見出し語、イディオム、一部の例文、「新TOEIC®テストハイパー模試」を音声で聞くことができます。

「TOEIC® テストボキャブラリー」を学習する

1 を押します。

「TOEIC®テストシリーズ」の初期画面が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(c39 ページ)

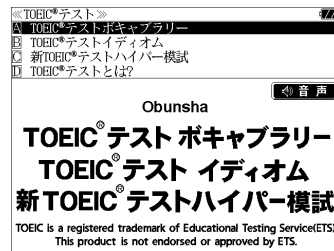



2 または を押します。

ボキャブラリーのカテゴリが表示されます。

ボキャブラリーは重要度順に

 必ず押さえない最重要単語


 確実に押さえない重要単語

 しっかり押さえない重要単語


また分野別に

 経済編 から  その他の社会問題


また

 新テスト対応追加重要単語

に分けてあります。

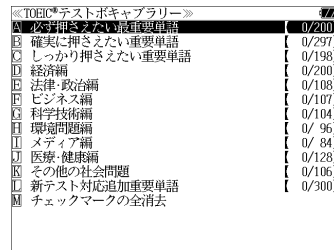

3 / を使って、カテゴリを選択し、を押します。

例：「 確実に押さえない重要単語」を選択

選択したカテゴリに属する単語が順に表示されます。



- カテゴリの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



4 / を使って、ボキャブラリーを順に選択します。

例：「renovate」を選択

- 分野別の語彙については、話して使えるレベルまで覚えたい重要単語には * 印がついています。
- 次回、このカテゴリに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択された単語から始まる画面になります。

- 選択した単語をチェックしたい場合は、を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 を押すとチェックマークを消去することができます。
- 単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、単語の意味が全画面表示されます。

<ボキャブラリーリストのスクロール>

 /  : 1 行ずつ



 /  または 次見出し / 前見出し : ページごと




5 を押します。

選択した単語の意味が、全画面表示されます。


<全画面のスクロール>

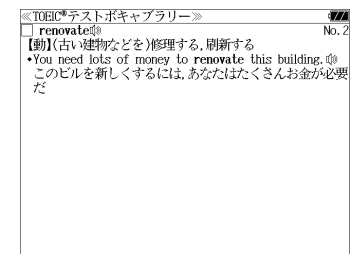

次見出し / 前見出し : ボキャブラリーリスト順




6 選択した単語をチェックしたい場合は、を押します。

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

- 再度 を押すとチェックマークを消去することができます。

-  / を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の単語の画面を表示することができます。手順3で表示したボキャブラリーリストの順で表示されます。

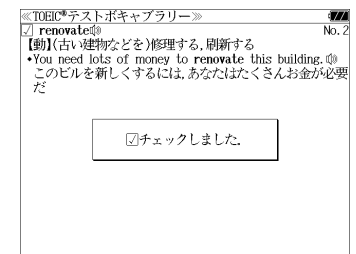

チェックマークの管理

(チェックした単語の数をを知る)

ボキャブラリーのカテゴリーが表示された状態で各カテゴリーのチェックされた単語数がわかります。

TOEIC®テストボキャブラリー		
A	必ず押さえない最重要単語	17/200
B	確実に押さえない重要単語	8/297
C	しっかり押さえない重要単語	19/198
D	経済編	5/200
E	法律・政治編	13/108
F	ビジネス編	1/107
G	科学技術編	0/104
H	環境問題編	0/ 96
I	メディア編	0/ 84
J	医療・健康編	0/128
K	その他の社会問題	0/106
L	新テスト対応追加重要単語	0/300
M	チェックマークの全消去	

チェックした単語数 / 総単語数

(選択したカテゴリーの単語全てのチェックマークを消去する)

チェックマークを消去したいカテゴリーを選択して **登録・削除** を押します。

前ページ / **次ページ** を使って「消去する」を選択し、**決定・訳** を押します。

TOEIC®テストボキャブラリー		
A	必ず押さえない最重要単語	17/200
B	確実に押さえない重要単語	8/297
C	しっかり押さえない重要単語	19/198
D	経済編	5/200
E	法律・政治編	13/108
F	ビジネス編	1/107
G	科学技術編	0/104
H	環境	0/ 96
I	メディア	0/ 84
J	医療	0/128
K	その他の社会問題	0/106
L	新テスト対応追加重要単語	0/300
M	チェックマークの全消去	

(全てのチェックマークを消去する)

カテゴリー表示から「**M** チェックマークの全消去」を選択します。

前ページ / **次ページ** を使って「消去する」を選択し、**決定・訳** を押します。

TOEIC®テストボキャブラリー		
A	必ず押さえない最重要単語	17/200
B	確実に押さえない重要単語	8/297
C	しっかり押さえない重要単語	19/198
D	経済編	5/200
E	法律・政治編	13/108
F	ビジネス編	1/107
G	科学技術編	0/104
H	環境	0/ 96
I	メディア	0/ 84
J	医療	0/128
K	その他の社会問題	0/106
L	新テスト対応追加重要単語	0/300
M	チェックマークの全消去	

(消去をやめる)

前ページ / **次ページ** を使って「キャンセル」を選択し、**決定・訳** を押します。

発音を聞く

例：「renovate」の画面から

1 全画面表示から **決定・訳** を押します。

見出し語の **🔊** マークが反転表示され、再度 **決定・訳** を押すと見出し語を発音します。

• **戻る** を押すと反転表示が解除されます。

TOEIC®テストボキャブラリー		
No. 2	renovate	
【動】(古い建物などを)修理する, 刷新する		
• You need lots of money to renovate this building. このビルを新しくするには, あなたはたくさんお金が必要だ		

2 **△** / **▽** / **前ページ** / **次ページ** を使って、音声 を聞きたい英単語を選択します。

例：「need」を選択

決定・訳 を押すと、反転表示された英単語を発音します。
(☞「発音機能」45 ページ)

TOEIC®テストボキャブラリー		
No. 2	need	
【動】(古い建物などを)修理する, 刷新する		
• You need lots of money to renovate this building. このビルを新しくするには, あなたはたくさんお金が必要だ		

3 **△** / **▽** / **前ページ** / **次ページ** を使って、例文 の **🔊** マークを選択します。

決定・訳 を押すと、例文を発音します。


TOEIC®テストボキャブラリー		
No. 2	renovate	
【動】(古い建物などを)修理する, 刷新する		
• You need lots of money to renovate this building. このビルを新しくするには, あなたはたくさんお金が必要だ		

「TOEIC® テストイディオム」を学習する

1 TOEIC®テスト を押します。

「TOEIC®テストシリーズ」の初期画面が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(39 ページ)

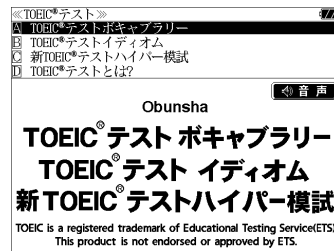

2 ▽ / △ を使って、「TOEIC® テストイディオム」を選択し、決定・訳 を押します。


イディオムのレベルが表示されます。

イディオムはレベル別に

- △ 基礎イディオム
- 中級イディオム
- 上級イディオム

また

- 新テスト対応追加イディオム
- に分けてあります。

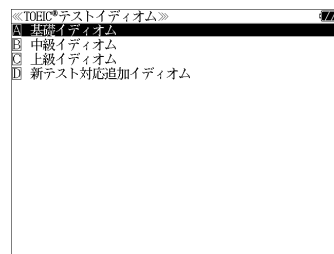

3 ▽ / △ を使って、レベルを選択し、決定・訳 を押します。

例：「□ 中級イディオム」を選択

ボキャブラリーのカテゴリーが表示されます。

基礎イディオムはレベル別に


- △ 超基礎
- 使えるまでにしておきたい
- 見てわかればよい

中級、上級イディオムは分野別に

- △ ビジネス活動編 から
- その他

に分けてあります。

- イディオムの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

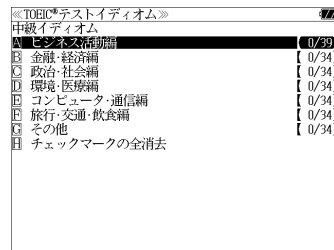


4 ▽ / △ を使って、カテゴリーを選択し、決定・訳 を押します。

例：「□ 政治・社会編」を選択

選択したカテゴリーに属するイディオムが順に表示されます。


- カテゴリーの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

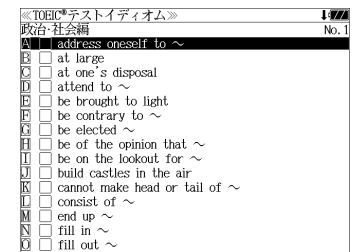

5 ▽ / △ を使って、イディオムを順に選択します。

例：「attend to ~」を選択

- 次回、このカテゴリーに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択されたイディオムから始まる画面になります。

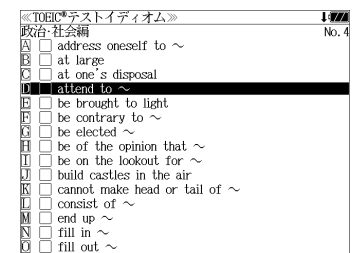

- 選択したイディオムをチェックしたい場合は、[チェック] を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 [チェック] を押すとチェックマークを消去することができます。
- イディオムの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、イディオムの意味が全画面表示されます。

<イディオムリストのスクロール>


▽ / △ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ または ▽次見出し / ▲前見出し : ページごと

6 決定・訳 を押します。

選択したイディオムの意味が、全画面表示されます。


<全画面のスクロール>

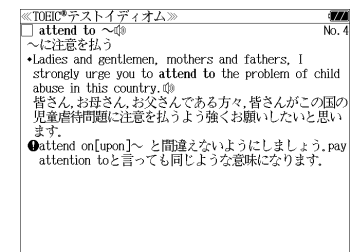

▽ / △ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▽次見出し / ▲前見出し : イディオムリスト順




7 選択したイディオムをチェックしたい場合は、を押します。

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

- 再度 を押すとチェックマークを消去することができます。


-  / を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前のイディオムの意味を表示することができます。手順4で表示したイディオムリストの順で表示されます。

- チェックマークの管理は142ページを参照してください。

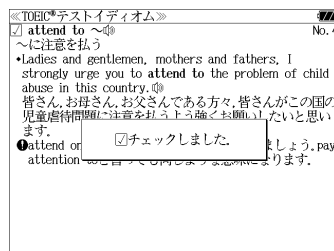

8 を使ってイディオム、単語や例文の発音を聞くことができます。


(143 ページ)

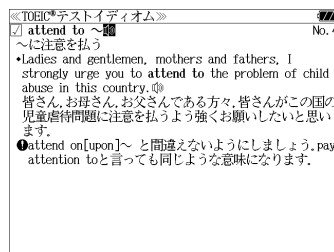


「新 TOEIC® テストハイパー模試」を学習する




1 を押します。


「TOEIC®テストシリーズ」の初期画面が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(39 ページ)

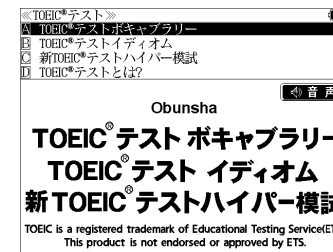



2 / を使って、「新 TOEIC® テストハイパー模試」を選択し、を押します。

ハイパー模試は
 第1回模試
 第2回模試
 第3回模試
に分けてあります。

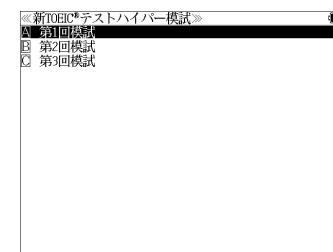


3 / を使って、項目を選択し、を押します。

例：「 第1回模試」を選択

各模試は  part1 から  part6 に分けてあります。

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

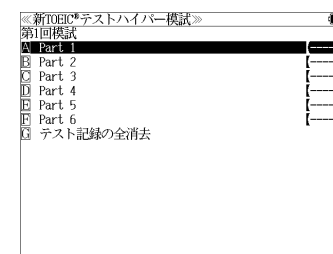


4 / を使って、項目を選択し、を押します。

例：「 part1」を選択

このパートの問題の趣旨と解答のしかたが表示されます。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

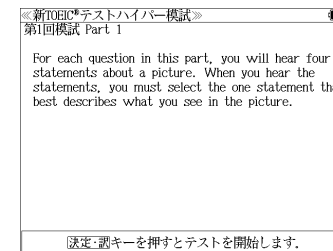

5

決定・訳
= 発音 ㊦ を押します。

最初の問題が出題されます。



6

この場合、再度 決定・訳
= 発音 ㊦ を押すと、問題を読み上げます。

再度 決定・訳
= 発音 ㊦ を押すと、繰り返し問題を読み上げます。



7


この場合、正しいと思う解答を ~ を使って選択します。

例：「(A)」を選択

正解か否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

< 解答と解説のスクロール >

/ : 1 行ずつ
 / : ページごと

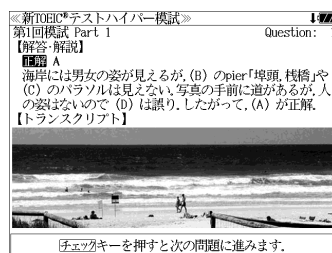

8



チェック
?*& を押すと、次の問題が出題されます。



9

全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は を押し、決定・訳
= 発音 ㊦ を押します。

- 解答問題数と正解数が表示されます。
- テストを続ける場合は、 で「キャンセル」を選択し、決定・訳
= 発音 ㊦ を押します。
- パート内の最後の問題を終了し、 を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。
- 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

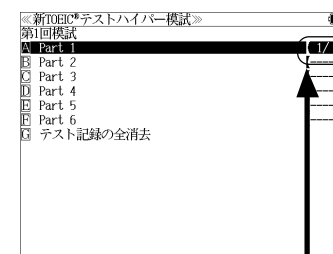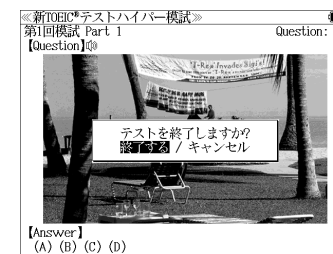

正解数 / 解答問題数


テスト記録の管理

(テスト記録を消去する)

各パートのテスト記録は / と を使って別々に消去できます。

全てのテスト記録を消去する場合は「 テスト記録の全消去」を選択し、 / を使って「消去する」を選択して 決定・訳
= 発音 ㊦ を押します。

- 消去をやめる場合は / を使って「キャンセル」を選択し、決定・訳
= 発音 ㊦ を押します。

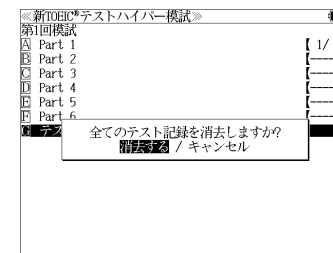

TOEIC® テストのためのドリルを使う

TOEIC®テストのためのドリルを4つ収録しました。

TOEIC®テスト対策リーディング・タイムトライアル

制限時間内に、文章の欠けている部分を4つの答えから選択します。

TOEIC®テスト対策リスニング・タイムトライアル

制限時間内に、音声で流れる問題を同じく音声で流れる3つの答えから選択します。

クイズで学ぶ TOEIC®テスト必須単語 304

文章の欠けている単語を4つの答えから選択します。

チャンツで学ぶ TOEIC®テスト必須単語 336Words

音楽のリズムに合わせて単語を学習します。

ドリルで学習する


例：「TOEIC®テスト対策リーディング・タイムトライアル」を使う

1 **メニュー** を押し、**前ページ** / **次ページ** を使って「学習1」を選択します。

▽ / **△** を使って、目的のドリルを選択します。

例：「**▽** TOEIC®テスト対策リーディング・タイムトライアル」を選択


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

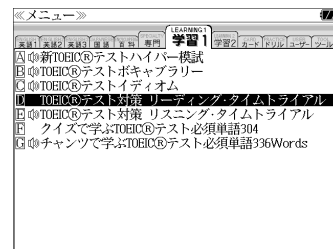

2 **決定・訳** を押し、**▽** / **△** を使って、項目を選択します。

例：そのまま「**▽** 第1回」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

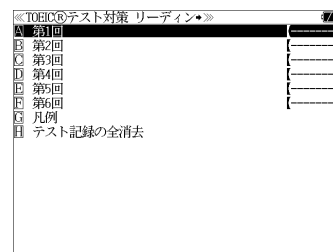


3 **決定・訳** を押し、**▽** / **△** を使って、項目を選択します。

例：そのまま「**▽** 開始」を選択


▽ 一覧 / **▽** 設定 / **▽** 成績 の使いかたは
(**▽** 153,154 ページ)

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

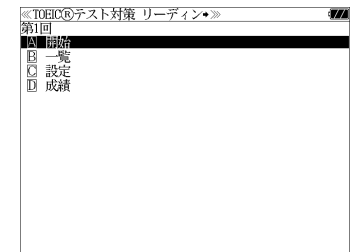

4 **決定・訳** または **△** を押します。

最初の問題が出題されます。

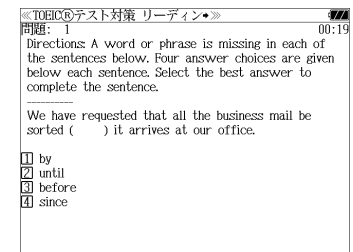

5 正しいと思う解答を **▽** (1) ~ **▽** (4) を使って選択します。

例：「**▽** 3 before」を選択



右上のタイムがカウントダウンします。

正解が否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

- タイムオーバーした場合は不正解となります。


< 解答と解説のスクロール >

▽ / **△** : 1行ずつ
前ページ / **次ページ** : ページごと

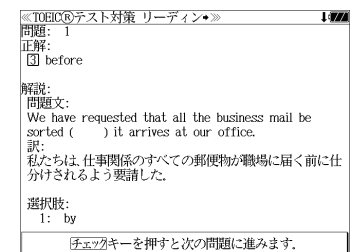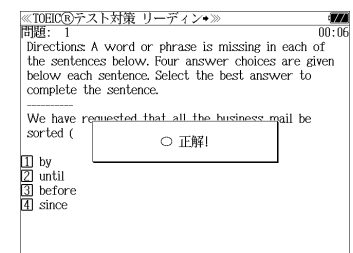

6

チェックマークを押すと、次の問題が出題されます。

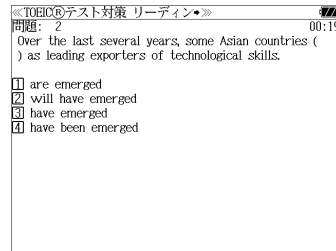

7

全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は「戻る/クリア」を押し、「決定・訳」を押します。



• チェックマークの有無を、「前ページ」/「次ページ」で選択し、「決定・訳」を押します。

• 解答問題数と正解数が表示されます。

• テストを続ける場合は、「次ページ」で「キャンセル」を選択し、「決定・訳」を押します。

• パート内の最後の問題を終了し、「チェックマーク」を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。

• 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

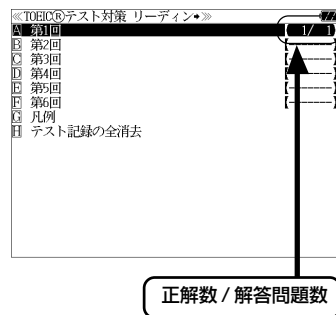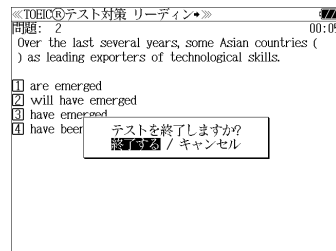


テスト記録の管理

(テスト記録を消去する)

各パートのテスト記録は「前ページ」/「次ページ」と「記録・削除」を使って別々に消去できます。

全てのテスト記録を消去する場合は「テスト記録の全消去」を選択し、「前ページ」/「次ページ」を使って「消去する」を選択して「決定・訳」を押します。

• 消去をやめる場合は「前ページ」/「次ページ」を使って「キャンセル」を選択し、「決定・訳」を押します。

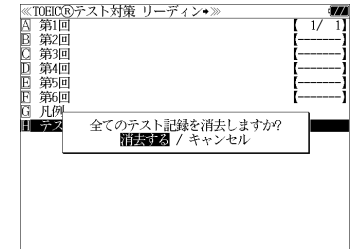

「一覧」機能


小項目表示から「B 一覧」を選択すると、小項目内の問題が一覧表示されます。

「前ページ」/「次ページ」を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

「前ページ」/「次ページ」 : 1行ずつ


「前ページ」/「次ページ」 または 「前見出し」/「次見出し」 : ページごと

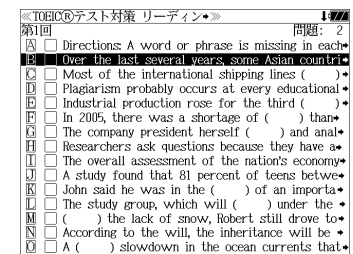

• 「チェックマーク」を押すとチェックボックスにチェックマークを入れることができます。

• 再度「チェックマーク」を押すとチェックマークを消去することができます。

「決定・訳」を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

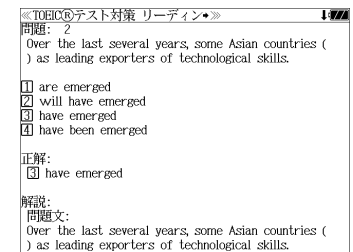

国語と一般常識のドリルを使う

国語と一般常識のドリルを2つ収録しました。

史上最強のSPI2対策ドリル

史上最強のSPI2に関する様々な問題に解答します。

エンサイクロン一般常識速習ドリル

制限時間内に、一般常識に関する様々な問題に解答します。

ドリルで学習する

例：「エンサイクロン 一般常識速習ドリル」を使う

1 メニュー を押し、前ページ / 次ページ を使って「学習2」を選択します。

下 / 上 を使って、目的のドリルを選択します。

例：「E エンサイクロン 一般常識速習ドリル」を選択


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



2 決定・訳 を押し、下 / 上 を使って、項目を選択します。

例：「E 現代社会の常識」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

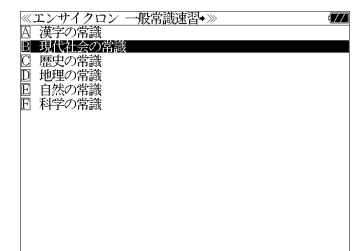

「設定」機能


小項目表示から「設定」を選択すると、出題のしかたを設定できます。

上 / 下 / 前ページ / 次ページ を使って、設定項目を選択します。

《出題順序》「番号順」または「ランダム」
《制限時間設定》「あり」または「なし」
《正解・解説表示》「あり」または「なし」
《出題範囲》
「全て」、「間違えた問題のみ」、「チェックありのみ」または「チェックなしのみ」

チェック ?*& を使って、チェックマークをつけて指定します。

決定・訳 を押すと設定が完了して前の画面に戻ります。

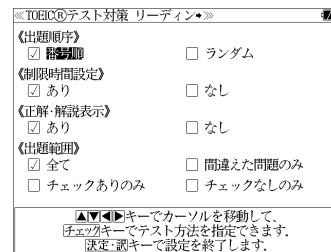

「成績」機能


小項目表示から「成績」を選択すると過去5回分の成績が一覧表示されます。

下 / 上 を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

下 / 上 : 1行ずつ
前ページ / 次ページ または 下見出し / 上見出し : ページごと

決定・訳 を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

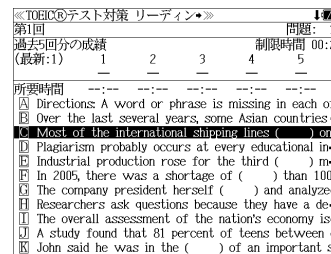


3

決定・訳 を押し、**▽** / **△** を使って、項目を選択します。

例：「**B** 経済編」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

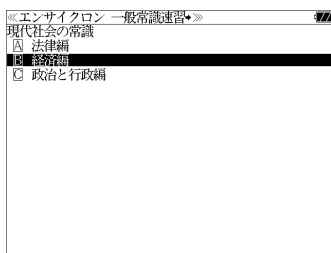


4

決定・訳 を押し、**▽** / **△** を使って、項目を選択します。

例：そのまま「**A** 第1回」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

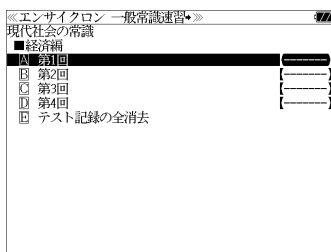


5

決定・訳 を押し、**▽** / **△** を使って、項目を選択します。

例：そのまま「**A** 開始」を選択

B 一覧 / **C** 設定 / **D** 成績 の使いかたは
(☞ 158,159 ページ)


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

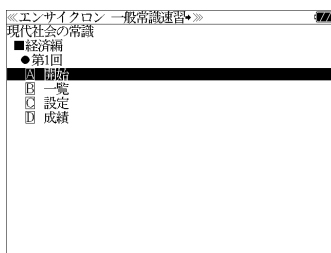

6

決定・訳 または **△** を押します。

最初の問題が出題されます。

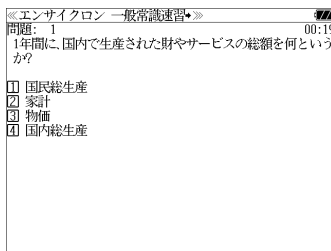

7

正しいと思う解答を **Q1** (1) ~ **Q4** (4) を使って選択します。

例：「**4** 国内総生産」を選択

右上のタイムがカウントダウンします。



正解か否かを表示した後、解答と解説が表示されます。

- タイムオーバーした場合は不正解となります。

< 解答と解説のスクロール >


▽ / **△** : 1 行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

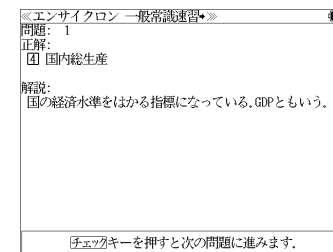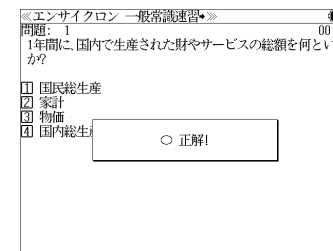

8

チェック ?*& を押すと、次の問題が出題されます。

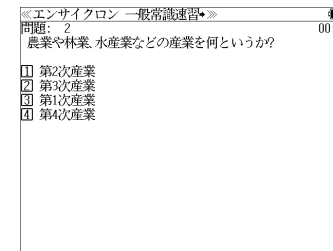

9

全ての問題を解かないで、テストを終了する場合は **戻る・クリア** を押し、**決定・訳** を押します。



- チェックマークの有無を、**前ページ** / **次ページ** で選択し、**決定・訳** を押します。

- 解答問題数と正解数が表示されます。

- テストを続ける場合は、**次ページ** で「キャンセル」を選択し、**決定・訳** を押します。

- パート内の最後の問題を終了し、**チェック ?*&** を押すと、解答問題数と正解数が表示されます。

- 再度、同じ問題にチャレンジした場合、その正誤により正解数は変わります。

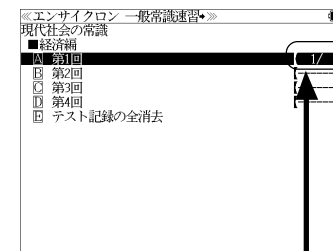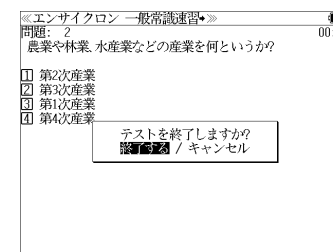

正解数 / 解答問題数

157


テスト記録の管理

(テスト記録を消去する)

各パートのテスト記録は / と を使って別々に消去できます。

全てのテスト記録を消去する場合は「テスト記録の全消去」を選択し、 / を使って「消去する」を選択して を押します。

●消去をやめる場合は / を使って「キャンセル」を選択し、 を押します。

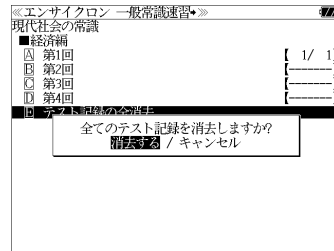

「一覧」機能

小項目表示から「 一覧」を選択すると、小項目内の問題が一覧表示されます。

/ を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>



/ : 1行ずつ

/ または / : ページごと

● を押すとチェックボックスにチェックマークを入れることができます。

●再度 を押すとチェックマークを消去することができます。

を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

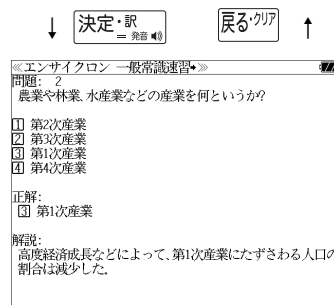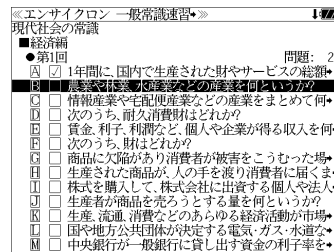

「設定」機能


小項目表示から「 設定」を選択すると、出題のしかたを設定できます。

/ / / を使って、設定項目を選択します。

《出題順序》「番号順」または「ランダム」
《制限時間設定》「あり」または「なし」
《正解・解説表示》「あり」または「なし」
《出題範囲》
「全て」、「間違えた問題のみ」、「チェックありのみ」または「チェックなしのみ」

を使って、チェックマークをつけて指定します。

を押すと設定が完了して前の画面に戻ります。

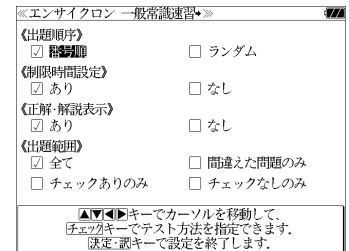

「成績」機能

小項目表示から「 成績」を選択すると過去5回分の成績が一覧表示されます。



/ を使って、問題を順に選択できます。

<リストのスクロール>

/ : 1行ずつ

/ または / : ページごと

を押すと問題の解答と解説を見ることができます。

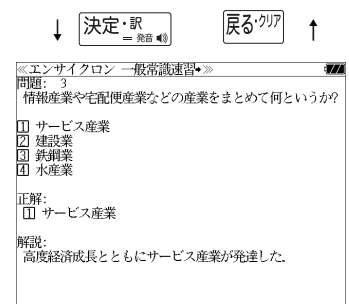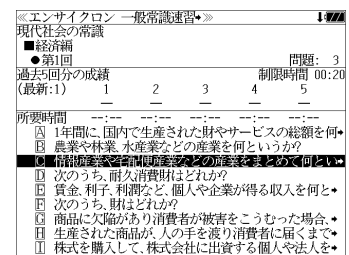

MEMO

便利な機能の使いかた

スペルチェック (うる覚えのスペルでも簡単検索)

正確なスペルがわからない場合でも英単語を調べることができます。

(スペルチェックができる辞書)


英和辞典 (ジーニアス英和大辞典、ナノテクノロジー用語英和辞典、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラス)、英和活用大辞典、180万語対訳大辞典、37万語対訳大辞典、Oxfordの辞典 (OALD、COL、NOAD、AWT)、ブリタニカ国際大百科事典の英語検索

例：英和辞典で「generous」を、あいまいな「jeneras」から調べる

1 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：英和辞典で「jeneras」と入力

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。

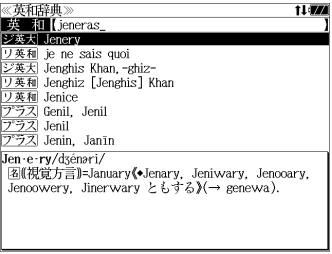

2 を押します。

入力した文字列に該当する見出し語と、発音やスペルが似ている英単語 (候補) のリストが表示されます。プレビュー (英和訳の一部) も同時に表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、候補のリストだけが表示されます。



3 / を使って、調べたい見出し語 / 候補を選択します。


例：「 generous」を選択

< 見出しリストのスクロール >

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

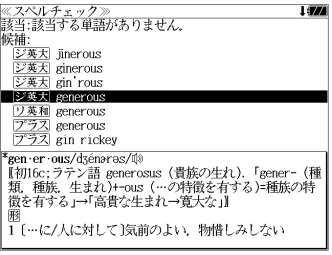


4 を押します。

画面がジーニアス英和大辞典に変わり、選択した見出し語 / 候補の英和訳が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

/ : 1 行ずつ


/ : ページごと

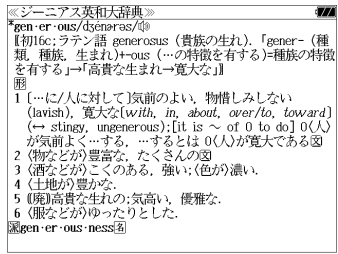

正しいスペルを入力した場合

入力したスペルが正しい場合も、似ている英単語の候補が表示されます。


例：「generous」と入力

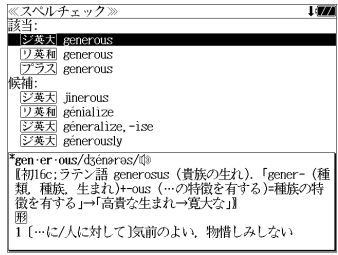

変化形を入力した場合

入力したスペルが変化形の場合は、原形と、似ている英単語の候補が表示されます。

例：「took」と入力

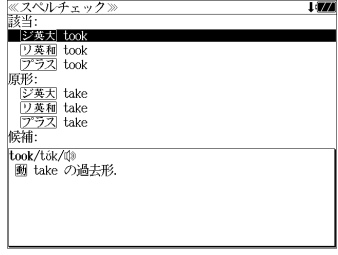

ジャンプ機能 (辞書から辞書へ関連語検索)

辞書内ジャンプ:

日本語、英単語や参照記号から、同じ辞書の中の解説画面や訳画面にジャンプします。

辞書間ジャンプ:


解説 / 訳画面の中の日本語の語句、英単語や漢字から、他の辞書の見出し語や漢字を検索し、その解説 / 訳画面にジャンプします。

- ジャンプ先の辞書記号は、(辞書 35 ページ 「辞書の略号一覧」)
- ⇒ **例文検索** 例文検索へジャンプします。
⇒ **成句検索** 成句検索へジャンプします。
- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク (■) が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号 (追加) が表示されます。

英単語を調べる (1) 辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の英単語を同じ辞書や他の英語系辞書または例文検索、成句検索を使って調べることができます。

例: Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) の「gain」の全画面表示 (辞書 95 ページ)

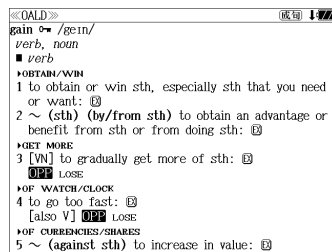


例: OALD 辞典画面中の単語「obtain」を英和辞典で調べる

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の英単語が選択 (反転表示) されます。

- 再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

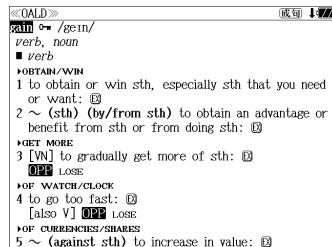


2 辞書内 / 辞書間 / 前ページ / 次ページ を使って英単語を選択します。

例: 「obtain」を選択

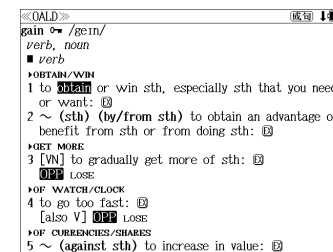


3 決定・訳 を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の辞書の略号と候補 (見出し語) が表示されます。

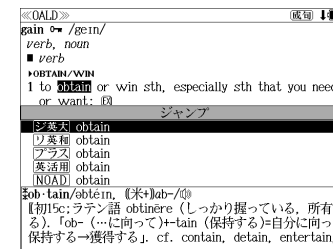

4 辞書内 / 辞書間 を使って見出し語を選択します。


例: そのままジーニアス英和大辞典の「obtain」を選択。

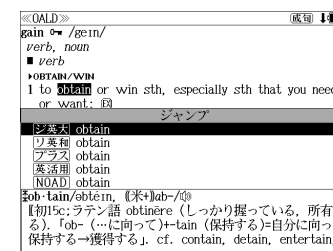

5 決定・訳 を押します。

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。

- 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク (関連付け) しているわけではないので、ご注意ください。

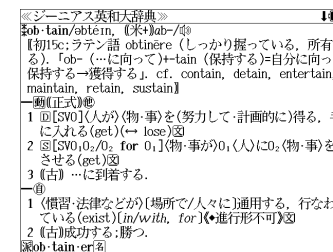


英単語を調べる (2) 辞書内ジャンプ

(英和品詞ジャンプ)

冒頭の「品詞の略号」を選択して、見たい品詞の画面をすばやく検索することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の全画面表示

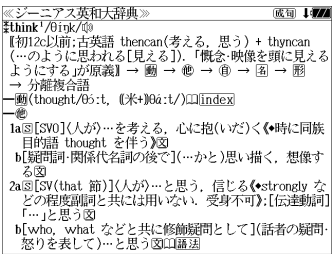


例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の名詞解説の画面にジャンプする

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

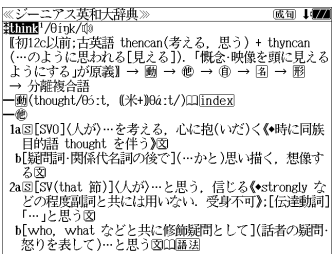


2 上 / 下 / 前ページ / 次ページ を使って品詞の略号を選択します。

例：名詞の略号 (n) を選択

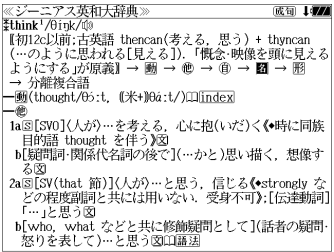

3 決定・訳を押します。

選択した品詞部分の解説が表示されます。

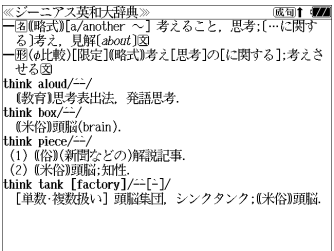


英単語を調べる (3) 辞書内ジャンプ

(英和文型インデックスジャンプ)

重要な動詞には冒頭に文型インデックスがあります。文型を選択して、見たい画面をすばやく検索することができます。


例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の全画面表示から **例文解説** を押して index の解説マーク (I) を選択します。
(☞ 65 ページ)

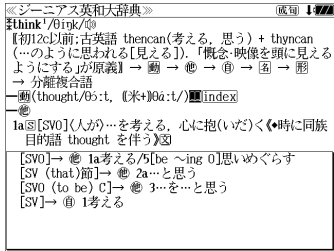

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の動詞解説の画面にジャンプする


1 決定・訳を押します。

動詞の文型のインデックスが表示されます。

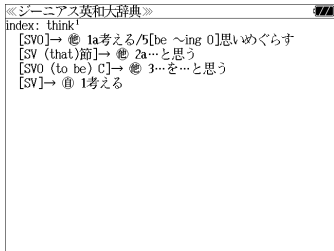


2 ジャンプ を押し、上 / 下 / 前ページ / 次ページ を使って動詞の型を選択します。

例：「他 2a」を選択

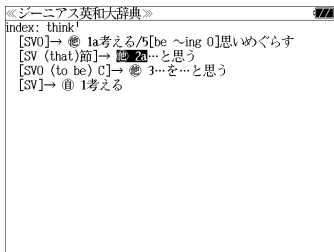

3 決定・訳を押します。

選択した動詞の型の部分の解説が表示されます。

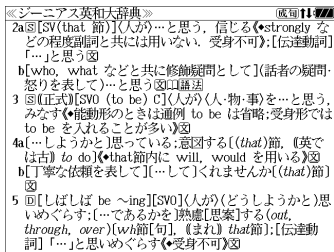


英単語を調べる (4) 辞書内ジャンプ

(英和語義ジャンプ)

文中の参照先の単語を選択して、該当する語義の画面をすばやく検索することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「abandon」の全画面表示

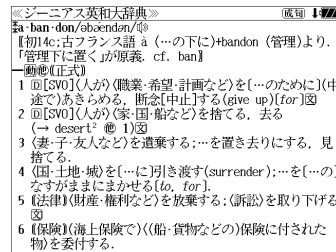


例：ジーニアス英和大辞典の「desert²」の該当する語義解説の画面にジャンプする

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

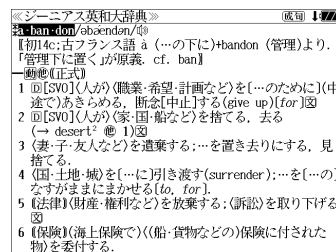


2 辞書内ジャンプを使って参照先の単語を選択します。

例：「desert²」を選択

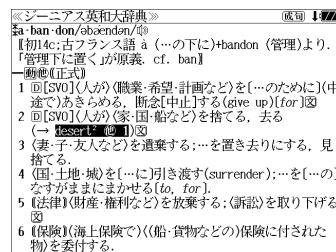

3 決定・訳を押します。

「desert²」の該当する語義の画面が表示されます。

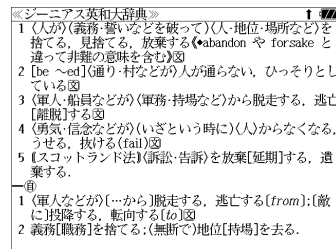


英単語を調べる (5) 辞書内ジャンプ

(見出し語ジャンプ)

英語の例文または成句検索の結果、選択した例文または成句の全画面表示からその例文または成句が含まれる見出し語の画面にジャンプします。

例：例文の全画面表示 (71 ページ)

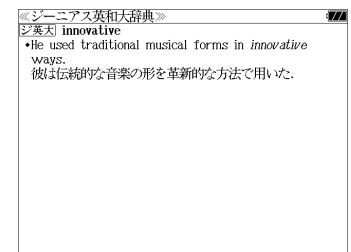


例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「innovative」の画面にジャンプする

1 ジャンプを押します。


例文が含まれる見出し語が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

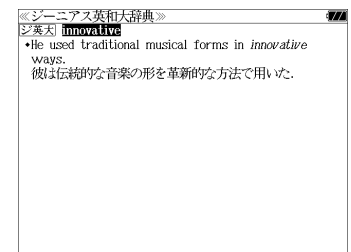

2 決定・訳を押します。


見出し語の画面が表示されます。

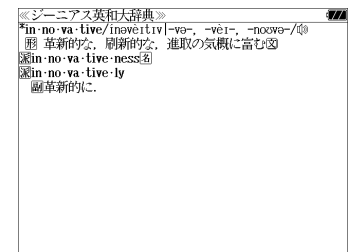

英単語を調べる (6) 辞書間ジャンプ

大辞泉に出てくる英単語から英和辞典、英和活用大辞典、オックスフォードの辞典、180/37万語対訳大辞典または例文検索、成句検索にジャンプします。

例：大辞泉の「トライアル」の全画面表示

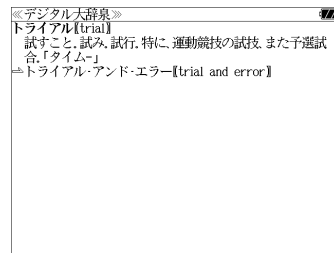


例：大辞泉の「トライアル」の表記「trial」をリーダーズ英和辞典で調べる

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の1文字が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る・クリア** を押すと元に戻ります。

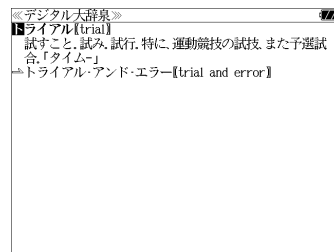


2 辞書間ジャンプを使って、英単語を選択します。

例：「trial」を選択

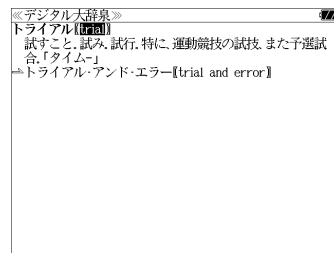

3 決定・訳を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。

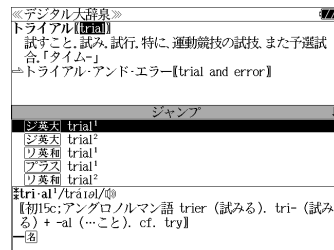

4 辞書間ジャンプを使って見出し語を選択します。


例：リーダーズ英和辞典の「**リ英和** trial¹」を選択

<ジャンプ先リストのスクロール>

辞書間ジャンプ / 辞書間ジャンプ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと


▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

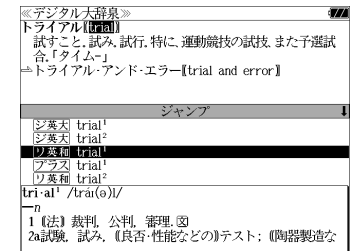

5 決定・訳を押します。

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。

- 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

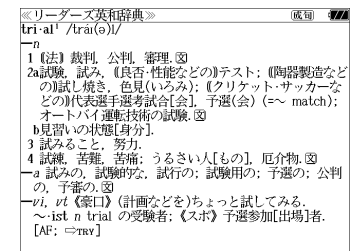


例文・成句を調べる

辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の英単語を使った例文検索や成句検索をすることができます。

例：新和英大辞典の「努力」の全画面表示

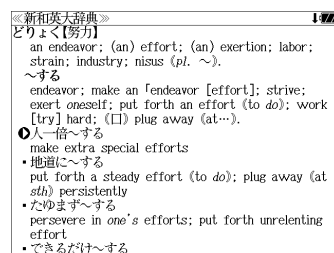


例：和英辞典画面中の「effort」を使った例文を調べる

1 **ジャンプ** を押し、**△** / **▽** / **前ページ** / **次ページ** を使って英単語を選択します。


例：「effort」を選択

• 再度 **ジャンプ** または **戻る・クリア** を押すと元に戻ります。

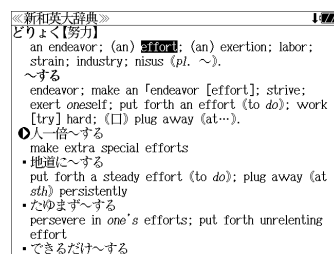


2 **決定・訳** を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）と例文検索および成句検索が表示されます。

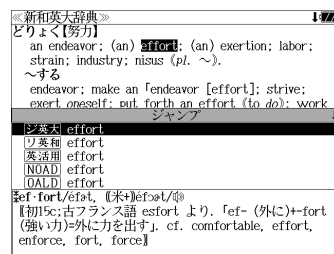


3 **▼次見出し** / **▲前見出し** または **▽** / **△** を使って「⇒例文検索」を選択します。

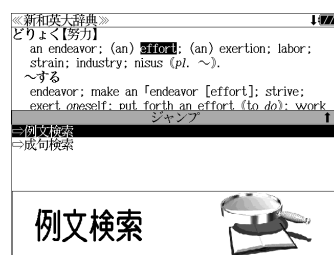

4 **決定・訳** を押します。

選択した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

• 例文リストは「語順指定：なし」「英和優先」の条件で表示されます。（☞ 52 ページ）

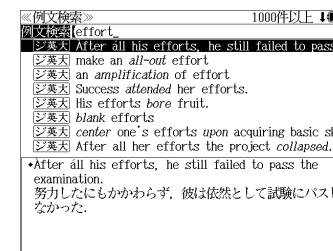


5 例文検索をする英単語の変更をすることができます。

必要に応じて、英単語を追加したり、変更、削除することができます。


例：「&make」を追加入力


• スベルを全て削除すると、手順3の画面に戻ります。

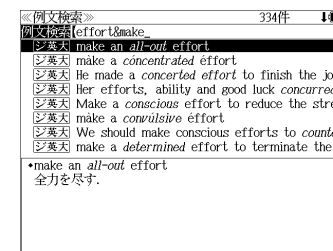

日本語を調べる (1) 辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の日本語を大辞泉または他の辞書を使って調べることができます。

例：大辞泉の「調和」の全画面表示
( 113ページ)

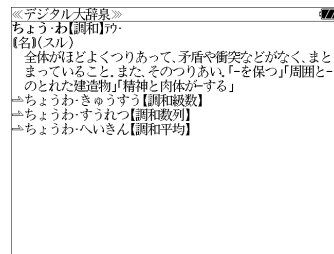





例：大辞泉の「調和」の解説画面から、「矛盾」の解説へジャンプする

1 **ジャンプ** を押します。


画面にある最初の 1 文字が選択（反転表示）されます。

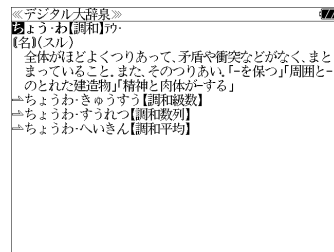- 再度 **ジャンプ** または **戻る^{クリア}** を押すと元に戻ります。



2  /  /  /  を使って、調べたい語の最初の 1 文字を選択します。


例：[矛] を選択

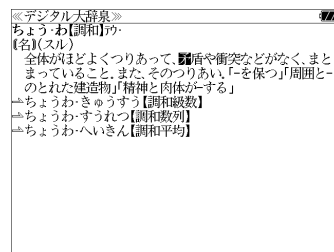

3  を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。


- カーソル位置の文字を先頭に画面に表示された単語を取り込み、検索します。
- 検索結果は、一致した文字数の多い見出し語から順に表示されます。

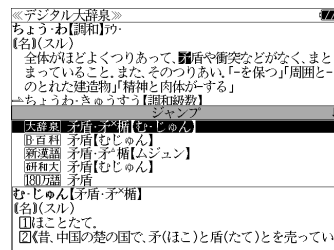

4 ▾ / ▴ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：ブリタニカ国際大百科事典

「**B・百科** 矛盾【むじゅん】」を選択

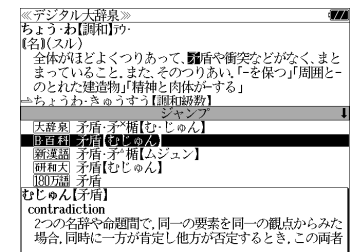


5 決定・訳
= 発音  を押します。

選択した見出し語の解説が表示されます。

- 選択された文字で始まる日本語を大辞泉あるいは、他の辞書で自動的に検索しています。


意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

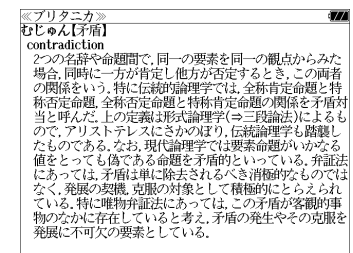

日本語を調べる（2）辞書間ジャンプ

新漢語林の漢字から、大辞泉の見出し語へジャンプします。読めない漢字から辞典を引くことができます。


例：新漢語林の「縁」の全画面表示
(🔍 125 ページ)

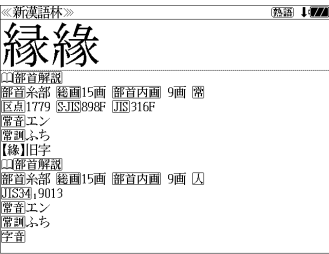

例：新漢語林の「縁」から大辞泉の「縁」を含む見出し語へジャンプする


1 **ジャンプ** を押します。

•再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

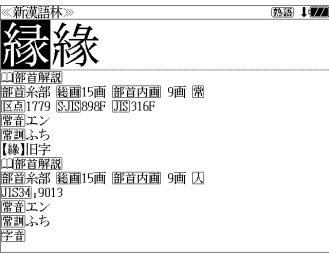


2 **決定・訳** を押します。

ジャンプ先の辞書を選択する画面になります。

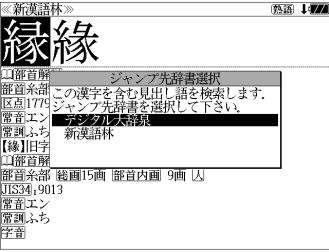


3 **▽** / **△** を使ってジャンプ先の辞書を選択して **決定・訳** を押します。

例：「デジタル大辞泉」を選択

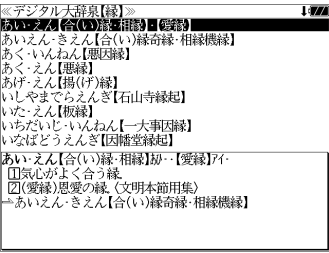


4 **▽** / **△** を使って見出し語を選択します。

例：「あげ - えん【揚(げ)縁】」を選択

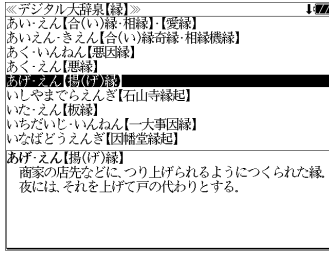


5 **決定・訳** を押します。

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

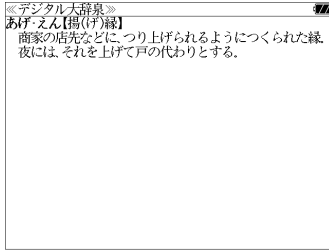

参照記号からのジャンプ 辞書内ジャンプ

参照記号が示す見出し語や慣用句などの解説
(同じ辞書内)へジャンプします。



例：大辞泉の「調和」の全画面表示
( 113 ページ)

《デジタル大辞泉》
ちょう・わ【調和】
【名】(スル)
全体がほどよくつりあって、矛盾や衝突などがなく、まと
まっていること。また、そのつりあい。「を保つ」「周囲と
のとれた建造物」「精神と肉体がする」
→ちょうわ・きゅうすう【調和級数】
→ちょうわ・すうれつ【調和数列】
→ちょうわ・へいさん【調和平均】

例：大辞泉で、「調和」の解説画面から、「調和級数」の慣用句解説へジャンプする

1 を押します。

画面にある最初の 1 文字が選択 (反転表示)
されます。

●再度  または  を押すと元に戻ります。

《デジタル大辞泉》
ちょう・わ【調和】
【名】(スル)
全体がほどよくつりあって、矛盾や衝突などがなく、まと
まっていること。また、そのつりあい。「を保つ」「周囲と
のとれた建造物」「精神と肉体がする」
→ちょうわ・きゅうすう【調和級数】
→ちょうわ・すうれつ【調和数列】
→ちょうわ・へいさん【調和平均】

2 / / / を使って参照記 号「」のある語句を選択します。

例：「ちょうわ-きゅうすう【調和級数】」を
選択


《デジタル大辞泉》
ちょう・わ【調和】
【名】(スル)
全体がほどよくつりあって、矛盾や衝突などがなく、まと
まっていること。また、そのつりあい。「を保つ」「周囲と
のとれた建造物」「精神と肉体がする」
→ちょうわ・きゅうすう【調和級数】
→ちょうわ・すうれつ【調和数列】
→ちょうわ・へいさん【調和平均】

3 を押します。

参照先の解説が表示されます。

《デジタル大辞泉》
ちょうわ・きゅうすう【調和級数】
各項の逆数が等差数列となる級数。1+1/2+1/3+1/4+…な
ど。


他にも、次のような参照記号があります。


 ⇔ →

いずれも「相手方を見よ」の意味です。解説が相手方にあります。

ジャンプ先から戻る

ジャンプ先の解説文からさらに別の解説文へジャンプすることができます。つ
づけて 10 回までジャンプできます。

元の解説へ戻るには  を押します。何度もつづけてジャンプした場合は、
その順番をさかのぼって戻ります。

- ジャンプした先の解説画面や訳画面で、文字サイズを変更する ( 49 ページ) と、元の
画面に戻ったとき、リスト画面やカーソル反転が省略されることがあります。


履歴機能

一度検索した見出し語は100件まで履歴として記録します。もう一度同じ単語を調べるときは、履歴を使って簡単に調べることができます。

1 履歴 を押します。

履歴のリストが表示されます。

- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク (■) が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号 ([追加]) が表示されます。

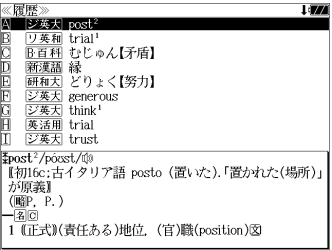

〔一例〕


2 ▽ / △ を使って、調べたい履歴を選択します。

例：新和英大辞典の「 [研和大] どりよく【努力】」を選択します。

<履歴リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ


前ページ / 次ページ または ▽次見出し / ▲前見出し : ページごと

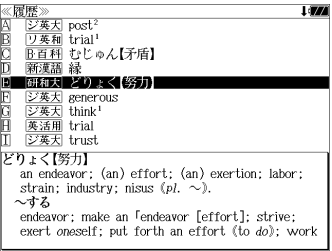

3 決定・訳 を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

- 履歴の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。

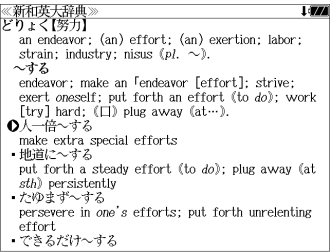


履歴の削除


(選択した単語のみ削除する)

▽ / △ を使って、単語帳から削除したい単語を選んで [登録・削除] を押します。

例：「新漢語 縁」を削除する

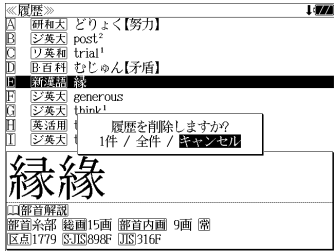

前ページ / 次ページ を使って「1件」を選択し、決定・訳 を押します。

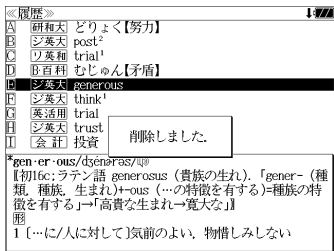

(全ての履歴を削除する)

前ページ / 次ページ を使って「全件」を選択し、決定・訳 を押します。

(履歴の削除をやめる)


そのまま「キャンセル」を選択し、決定・訳 を押します。

お気に入り辞書登録


よく使う辞書3冊を「お気に入り辞書1」「お気に入り辞書2」「お気に入り辞書3」として、専用キーに割り当て、使いやすくなります。

1 専用キーに割り当てたい辞書の初期画面を表示させます。

例：新漢語林

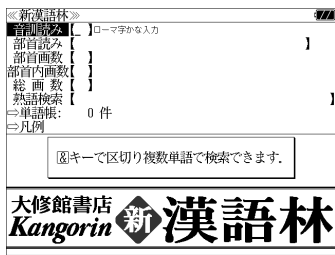

2 **登録・削除** を押します。

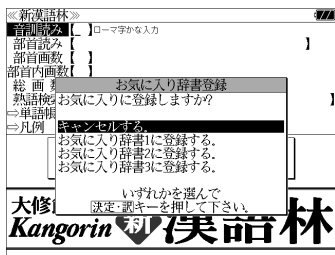


3 **▽** / **△** を使って登録するキーを選択し、**決定・訳** を押します。

例：「お気に入り辞書1に登録する。」を選択
(辞書の登録をやめる場合)
「キャンセルする。」を選択し、**決定・訳** を押します。

●他の辞書を登録することにより、お気に入り辞書は変更することができます。

4 **お気に入り1** を押します。

登録したお気に入り辞書が表示されます。

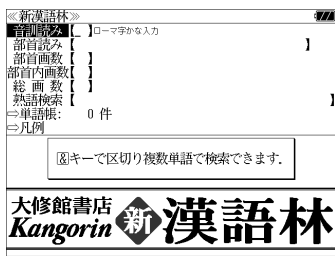

単語帳の管理

単語帳に登録された単語をSDカードに保存、または保存された単語帳を取り込むことができます。また、シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語は一括して削除することができます。


単語帳をSDカードに保存

単語帳に登録された単語をSDカードに保存します。
(ただし、ユーザー辞書は保存されません。)

1 市販のSDカードを本機にセットします。
(☞ 15 ページ)

2 **メニュー** を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「**単語帳管理**」を選択します。
(☞ 39 ページ)

「**単語帳をSDカードに保存**」が選択されます。

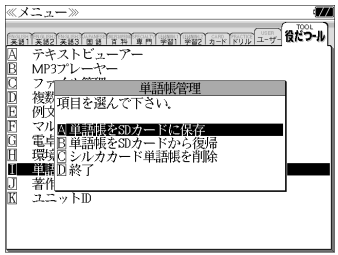

3 **決定・訳** を押します。

「保存しました。」のメッセージが出て本機の単語帳の単語がSDカードに保存されます。

- ファイル名は“sr-s9000単語帳xxxxx.bku”となります。(xxxxxには、ユニットIDの下5桁が付加されます。)
- SDカードの容量が十分でない場合、「メモリの空き領域が足りません。」のメッセージが表示されます。
- SDカード以外のカードがセットされた場合、「このカードは使用できません。」のメッセージが表示されます。
- カードがセットされていない場合、「カードが挿入されていません。」のメッセージが表示されます。



単語帳をSDカードから復帰


SDカードに保存された単語帳を本機に取り込むことができます。

1 単語帳が保存されたSDカードを本機にセットします。

(☞ 15 ページ)


2 メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「単語帳管理」を選択します。

(☞ 39 ページ)

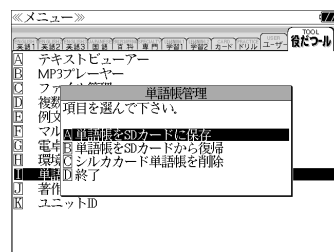

3 上下キーを使って「単語帳をSDカードから復帰」を選択し、決定・戻すを押します。

(または 取消を押します。)

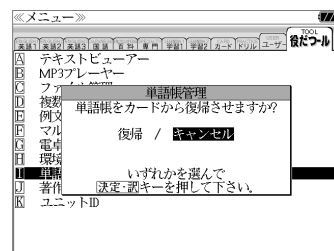


4 左右キーで「復帰」を選択して、決定・戻すを押します。

「復帰しました。」のメッセージが出てSDカードの単語帳が本機に取り込まれます。

(復帰をやめる場合)

左右キーを使って「キャンセル」を選択し、決定・戻すを押します。

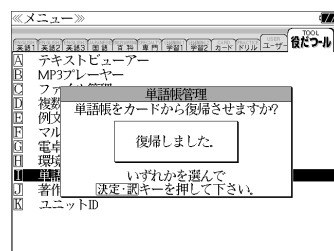


- (ご注意) 本機に別の単語帳がある場合、その単語帳は消去されます。
- セットされたSDカードのルートディレクトリに保存したファイル“sr-s9000 単語帳xxxxx.bku”がない場合、「有効なファイルがありません。」のメッセージが表示されます。

シルカカード単語帳を削除

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語は一括して削除することができます。


1 メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「単語帳管理」を選択します。

(☞ 39 ページ)

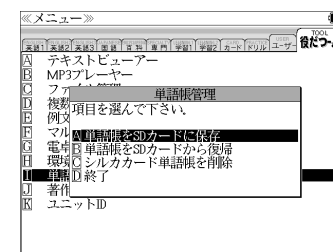

2 上下キーを使って「シルカカード単語帳を削除」を選択し、決定・戻すを押します。

(または 取消を押します。)

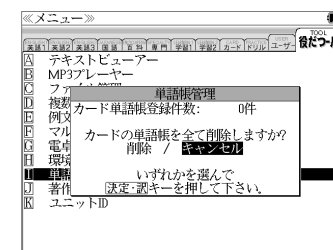


- カード単語帳登録件数には、実際にシルカカードを使って単語帳に登録した件数が表示されます。

3 左右キーで「削除」を選択して、決定・戻すを押します。

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語が全て削除され、単語帳管理の画面に戻ります。

(削除をやめる場合)

左右キーを使って「キャンセル」を選択し、決定・戻すを押します。

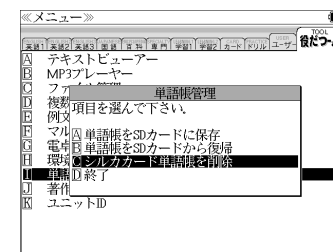

操作環境の設定と著作権


本機の操作に関する項目を設定し、使いやすい操作環境に調整することができます。

環境設定の設定項目を表示する

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「**環境設定**」を選択し、**決定・訳** を押します。

(39 ページ)

「環境設定」の設定項目が表示されます。
設定項目は **▽** / **△** を使って選択します。

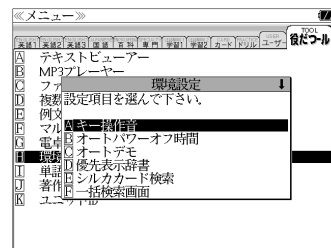

キー操作音のオン/オフを設定する


環境設定メニューで「キー操作音」を選択し、**決定・訳** を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

本機は、キー入力に対して操作確認の音を出すことができます。

前ページ / **次ページ** で「オン」か「オフ」を選択し、**決定・訳** を押します。

音を出したいときは「オン」、消したいときは「オフ」を選択します。

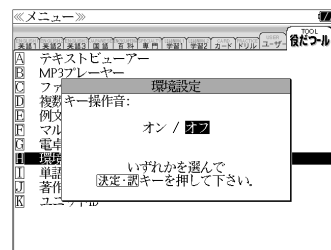


電源が切れるまでの時間（オートパワーオフ）を設定する

環境設定メニューで「オートパワーオフ時間」を選択し、**決定・訳** を押します。


- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

本機は、何も操作せずしばらく時間が経つと自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの時間を、1分～99分の範囲で設定することができます。

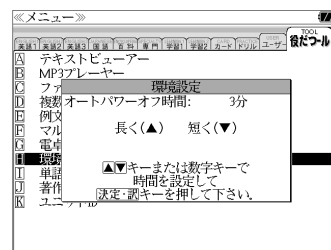

文字/数字入力キーで時間（分）を入力するか、**▽** / **△** を使って時間を設定します。時間を設定したら **決定・訳** を押します。

- 「使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。」というメッセージが表示されます。

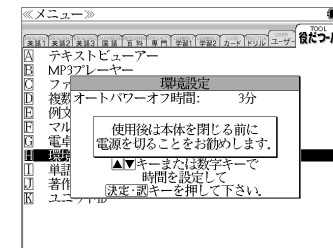


オートデモのオン/オフを設定する

環境設定メニューで「オートデモ」を選択し、**決定・訳** を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

オートデモのオン/オフを設定することができます。

▽ / **△** で「オフ」か「オン(オートパワーオフ有効)」[「オン(連続、ACアダプター使用推奨)」]を選択し、**決定・訳** を押します。

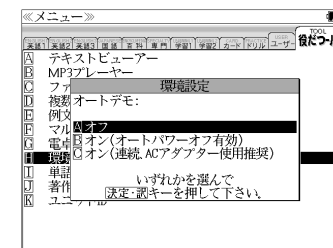


優先表示辞書を設定する

環境設定メニューで「優先表示辞書」を選択し、**決定・訳** を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

前ページ / **次ページ** で「本体」か「カード」を選択し、**決定・訳** を押します。

- カードの場合は一括検索および例文・成句検索に対してのみ有効です。

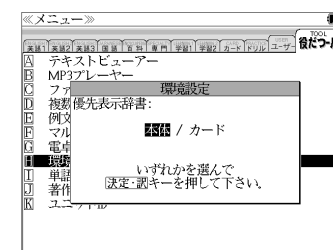


シルカカード検索の有無を設定する

環境設定メニューで「シルカカード検索」を選択し、**決定・訳** を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

前ページ / **次ページ** で「有効」か「無効」を選択し、**決定・訳** を押します。

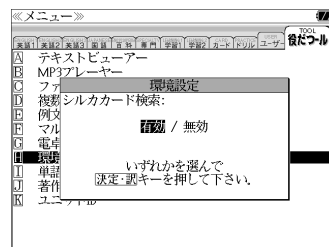

決定・訳 を押します。

一括検索画面の初期画面の画像がお好みの画像に変更され、環境設定画面に戻ります。




(画面の一例)

(カードに保存された画面から選択する)

一括検索画面の初期画面の画像にSDカードにお客様が保存した画像データを使うことができます。

▽ / **△** を使って「**図 カードデータ**」を選択し、**決定・訳** を押します。

(または **図** を押します。)

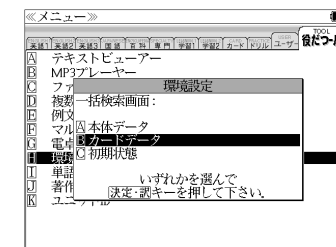

- 本機で使用できる画像データは640（横）×397（縦）ピクセル、4ビットビットマップ（.bmp）のグレースケールデータまたはモノクロデータです。

ただし、この形式以外の画像データが選択された場合は、「フォーマットが正しくないため、ファイルを開くことができません。」のメッセージが表示されます。


- SDカード以外のカードがセットされた場合、「このカードは使用できません。」のメッセージが表示されます。
- カードがセットされていない場合、「カードが挿入されていません。」のメッセージが表示されます。

(画面を初期状態にする)

一括検索画面の初期画面に戻します。

▽ / **△** を使って「**初期状態**」を選択し、**決定・訳** を押します。

(または **初期状態** を押します。)

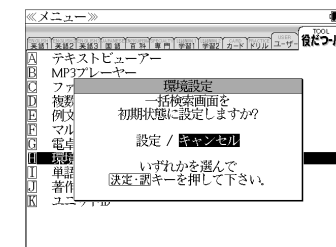


前ページ / **次ページ** で「設定」か「キャンセル」を選択し、**決定・訳** を押します。

一括検索画面を設定する

環境設定メニューで「一括検索画面」を選択し、**決定・訳** を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

一括検索画面の初期画面の画像をお好みの画像に変更できます。

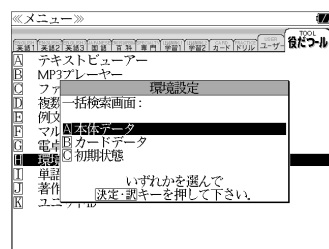

(本体に保存された画面から選択する)

▽ / **△** を使って「**図 本体データ**」を選択し、**決定・訳** を押します。

フォルダがある場合、**▽** / **△** を使って選択し、**決定・訳** を押します。

画像データを **▽** / **△** を使って選択し、**決定・訳** を押します。

例：Roma Fontana di Trevi.bmp

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接表示されます。

- **前ページ** / **次ページ** で前後の画像を表示することができます。



(画面の一例)

単 4 形電池の種類を選択する


環境設定メニューで / を使って [単 4 形電池] を選択し、 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

本機に使用する単 4 形電池の種類を「アルカリ乾電池」または「ニッケル水素電池」から選択できます。

/ で か を選択し、 を押します。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

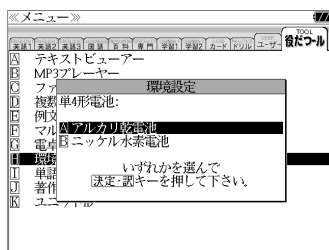


メモリを消去する

環境設定メニューで / を使って [メモリ消去] を選択し、 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

/ で [消去する] か [キャンセル] を選択し、 を押します。

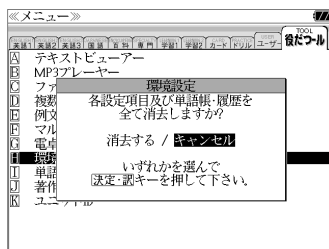


ソフトウェアを更新する

環境設定メニューで / を使って [ソフトウェア更新] を選択し、 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

/ で [更新] か [キャンセル] を選択し、 を押します。

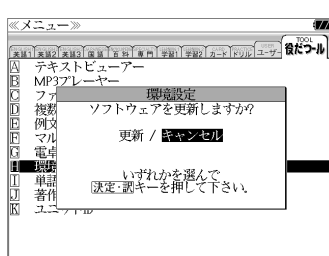

注意



- ・ ソフトウェアの更新中は、全てのキー操作およびカードの抜き差しをしないでください。故障の原因となります。

- 更新用ファイルがない場合「有効な更新ファイルがありません。」が表示されます。
- 電池残量が十分にあることを確認してから行ってください。
- ソフトウェア更新を実施する際には、弊社ホームページ (<http://www.sii.co.jp/cp/>) にてご案内いたします。

環境設定を終了する


環境設定メニューで / を使って [終了] を選択し、 を押します。

- または先頭のアルファベットと同じキーを押します。
- 辞書のモードキーを押すと、環境設定を終了し直接その辞書モードに入ることができます。

著作権を表示する

を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「 著作権表示」を選択します。

または を押すと、著作権表示が順に表示されます。

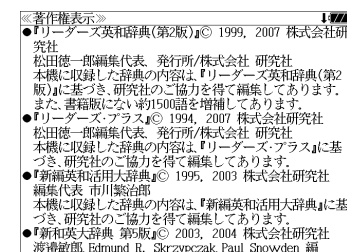

< 著作権表示のスクロール >

/ : 1 行ずつ

/ または / : ページごと

ユニットID

- 本機のユニット番号を見ることができます。


注意

- ユニットIDは修理にときに必要になる場合があります。必ず控えておいてください。


ユニットIDを見る

1 メニューを押します。


(☞ 39 ページ)

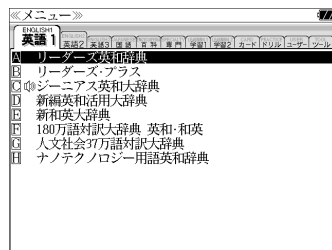


2 前ページ / 次ページ を使って「役立ツール」を選択します。

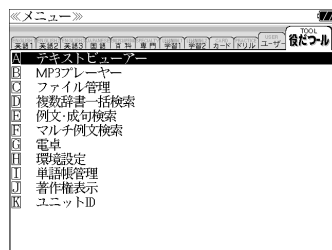

3 ▽ / △ を使って「 ユニットID」を選択し、決定・訳を押します。

(または  を押します。)

本機のユニット番号を表示します。

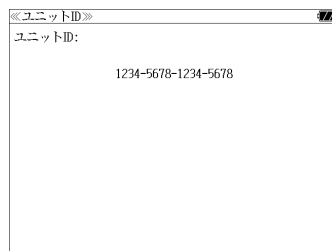

(画面の一例)

MEMO


パソコンと接続する

パソコンと本機を USB ケーブルで接続してデータのやりとりをすることができます。

本機にデータを転送する

- ① 本機の電源を切ります。
- ② USBケーブルで本機とパソコンを接続します。(☞ 12 ページ)
- ③ 本機の電源を入れます。

本機画面に「PC MODE ...」のメッセージが表示されます。

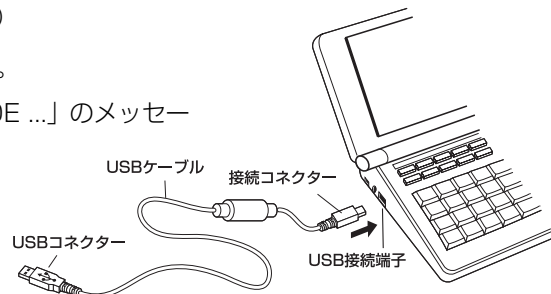

(説明用イラスト)

- ④ 本機が認識されます。
- ⑤ ドラッグ & ドロップでデータを転送します。
- ⑥ パソコン画面上のUSB装置取り外しアイコンから取り外し処理を行います。(必ず行ってください。)
- ⑦ USB ケーブルをはずします。


- USB ケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- 対応パソコン OS : Microsoft ® Windows ® 2000 / XP / Vista
- 使用できるユーザー領域は 128M バイトです。
- データの転送中にSDカードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。データが破壊されることがあります。
- 万一の誤消去や破損に備えて、データのバックアップをとっておくことをお勧めします。なお、データが破損した場合、その保証については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承ください。
- Microsoft ®、Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ユーザー辞書、ドリルビューアーの詳しい説明が載っているPDFファイルを下記のホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sii.co.jp/cp/>

テキストビューアーを使う






本体やカードに保存されたテキストデータを見ることができます。




メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「 テキストビューアー」を選択します。




(☞ 39 ページ)







本体またはカードに収録されたデータを見る

- ①  /  を使って「 本体データ」または「 カードデータ」を選択し、 を押します。

- ② フォルダがある場合、 /  を使って選択し、 を押します。

- ③ テキストデータを  /  を使って選択し、 を押します。

- ④ 「 本文」を  /  を使って選択し、 を押すと、テキストが表示されます。


- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。




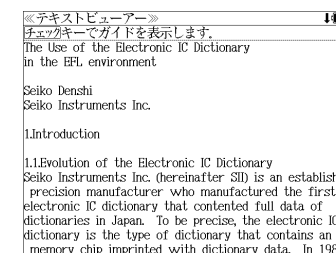
<画面のスクロール>

 /  : 1 行ずつ

前ページ  / 次ページ  または  次見出し /  前見出し : 1 ページごと

 : テキストの先頭部分を表示


 : テキストの最後部分を表示




(画面の一例)

- ジャンプ機能 (☞ 164 ページ)、文字サイズ切替 (☞ 49 ページ)、ツイン検索 (☞ 50 ページ)、表示スタイル切替 (☞ 48 ページ)、発音 (☞ 45 ページ) の各機能を使うことができます。

(使用キーのガイド)


を押すと、各種操作に使うキーガイドが表示されます。

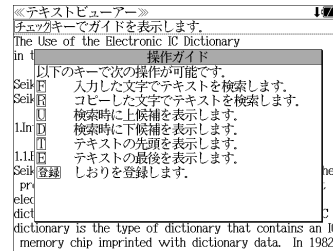

しおりを使う




テキストデータのお気に入りの場所を記憶させることができます。





(しおりの登録)

お気に入りのテキスト部分が表示された状態から  を押します。




- しおりは 100 件まで登録できます。

(しおりの一覧)

① テキストのリストから目的のテキストデータを  /  を使って選択し、 を押します。

② 「 しおり」を  /  を使って選択し、 を押すと、しおりのリストが表示されます。



- しおりの登録がない場合、「しおりの登録はありません。」が表示されます。




③ 目的のしおりを  /  を使って選択し、 を押します。

しおりをした部分のテキストが全画面表示されます。



例: 3 Functions


- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

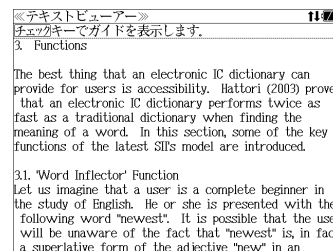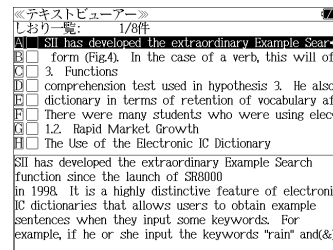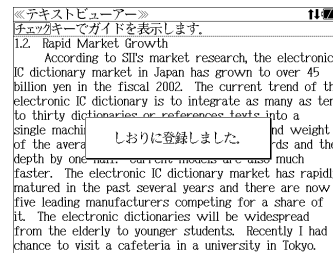


-   を使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。




(しおりの削除)

① しおりのリストから目的のしおりを  /  を使って選択します。

②  を押すと、削除のメニューが表示されます。


削除の方法を  /  を使って選択し、 を押します。

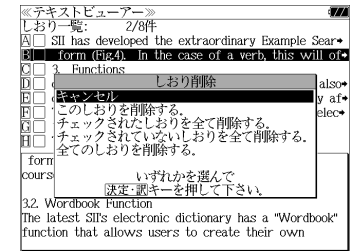



テキストを検索する



テキストデータの中から特定のテキストを検索することができます。

(入力した文字で検索する)


① テキストが全画面表示された状態から  を押します。






②  を押すと、文字の入力方法（アルファベット、カタカナ、ひらがな）を選択できます。


③ 検索する文字を入力し、 を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。


④  (次の該当部分を選択) または  (前の該当部分を選択) を使って他の該当する部分を検索できます。



(画面からコピーした文字で検索する)




① テキストが全画面表示された状態から  を押します。

②  /  /  /  でコピーする最初の文字を指定し、 を押します。

同様にコピーする最後の文字を指定し、 を押します。

③  を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。

④  または  を使って検索できます。

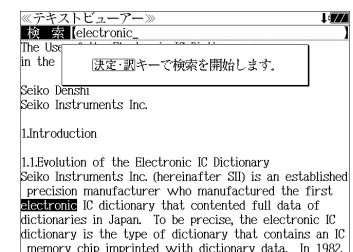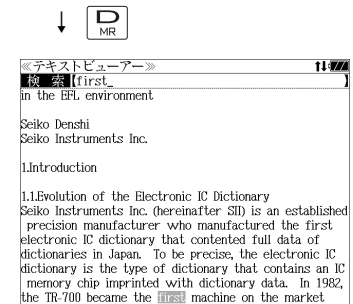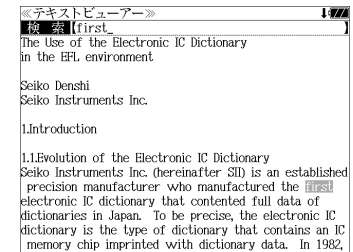

MP3 プレーヤーを使う

本体やカードに保存された MP3 データを聴くことができます。

メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「MP3 プレーヤー」を選択します。

(39 ページ)



MP3再生レート: MPEG1 Audio Layer III: 32kbps~320kbps CBR


- 電池が消耗している場合、スピーカーを使用して大きな音量で再生すると、ノイズが出たり、誤動作することがあります。

本体またはカードに収録されたデータを聴く

① 下向き/上向きキーを使って「本体データ」または「カードデータ」を選択し、決定・戻りキーを押します。

② フォルダがある場合、下向き/上向きキーを使って選択し、決定・戻りキーを押します。

③ MP3データを下向き/上向きキーを使って選択します。

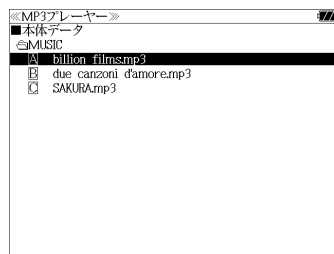

(画面の一例)

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

④ 決定・戻りキーを押すと、再生されます。

決定・戻り = 発音	再生/一時停止	戻る/クリア	終了
次ページ ▶	早送りをします。	前ページ ◀	逆送りをします。
下向き ▽	次のトラックに進む	上向き △	トラックの先頭に戻る/前のトラックに戻る
チェック マーク	3D サウンドの ON/OFF		

- ボリューム調整はボリューム調整ダイヤルを回しておこないます。
- ボリューム調整ダイヤルを押すことにより、再生/一時停止の機能を使うことができます。(17 ページ)
- 「前の続きから聴く」を選択し、決定・戻りキーを押すと、前回終了した場所から聴くことができます。

終了する/バックグラウンド再生する

戻る/クリア または辞書モードキー等を押して他の機能を選択した場合、そのまま「終了する。」または「バックグラウンド再生する。」を選択できます。

下向き/上向きキーを使って「バックグラウンド再生する。」を選択し、決定・戻りキーを押します。



(画面の一例)


他の機能を使いながら、MP3 のデータを聴くことができます。

終了する場合は、電源をオフにするか、MP3 プレーヤーモードに再度入るかします。

- 画面右上にバックグラウンド再生のマークが表示されます。
- 再生/一時停止はボリューム調整ダイヤルで行います。
- 辞書、ドリル等の発音機能が優先されます。(一時停止状態になり、発音機能が終了すると再生が再開されます。)
- 本機の電源を切った場合 (オートパワーオフを含む)、バックグラウンド再生は終了します。
- バックグラウンド再生中は、辞書の検索、表示に時間がかかる場合があります。

再生モードを設定する

MP3 プレーヤー画面から下向き/上向きキーを使って「再生モード」を選択し、決定・戻りキーを押します。(または MR キーを押します。)

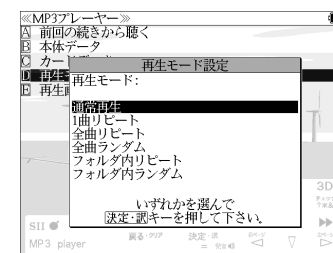

- 通常再生以外は、画面上に各再生モードのマークが表示されます。

通常再生

同じフォルダ内のデータを選択したデータから順に再生します。(フォルダ内の最後のデータを再生した後、停止します。)

1 曲リピート (↺1)

選択した 1 つのデータを繰り返し再生します。

全曲リピート (↺ALL)

全てのデータを選択したデータから順に再生します。

全曲ランダム (↗ALL)

全てのデータを選択したデータからランダムに再生します。

フォルダ内リピート (↺F)

同じフォルダ内の全てのデータを選択したデータから順に再生します。

フォルダ内ランダム (↗F)


同じフォルダ内の全てのデータを選択したデータからランダムに再生します。

再生画面を設定する

MP3 プレーヤー画面から / を使って [再生画面] を選択し、 を押します。

(または を押します。)

/ で [標準] か [ユーザー画像] を選択し、 を押します。

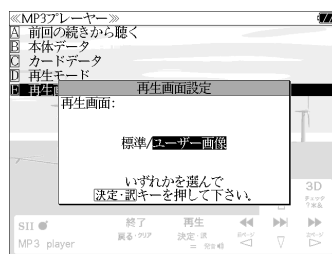

標準

4つの画面が1秒ごとに交互に表示されます。

ユーザー画像


本体に記憶させた画像データを、順に2秒ごとに表示します。

- 本機で使用できる画像データは640（横）x 397（縦）ピクセル、4ビットビットマップ（.bmp）のグレースケールデータまたはモノクロデータです。
- 最初の2秒間、または辞書キー等の機能選択キー以外のキーを押すと画面下部に2秒間、MP3の操作キーガイドが表示されます。

ファイル管理を使う

を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「 ファイル管理」を選択します。

(39 ページ)

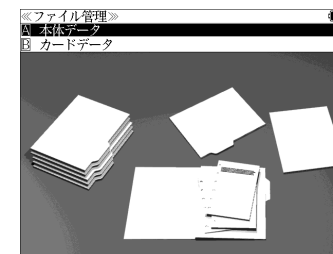


本体またはカードに収録されたファイルを管理をする

① / を使って「 本体データ」または「 カードデータ」を選択し、 を押します。

② フォルダがある場合、 / を使って選択し、 を押します。

- を使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。

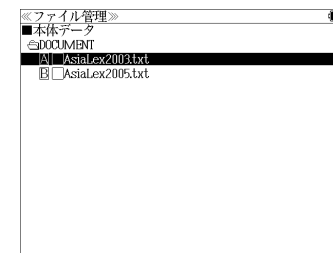

(画面の一例)


<画面のスクロール>

/ : 1 行ずつ




/ または 次見出し / 前見出し : 1 ページごと

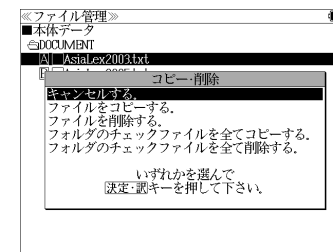




③ ファイルを / を使って選択し、 または を押します。
ファイル管理項目が表示されます。




- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。
- 「キャンセルする。」が選択された状態で、 または を押すと、前の画面に戻ります。





ファイルをコピーする

① ファイル管理項目から「ファイルをコピーする」を、 /  を使って選択し、 を押すと、コピー先を聞けます。

②  /  を使って「 本体」または「 カード」を選択し、 を押します。

③  /  を使ってフォルダを選択し、 を押します。



「ファイルをコピーしました。」のメッセージが表示され、選択したファイルがコピーされます。

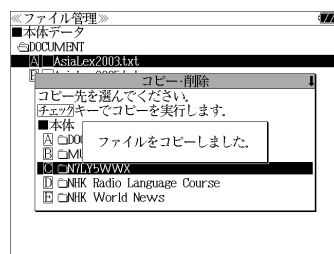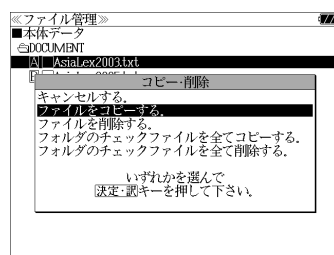


●コピーを実行するメモリー容量が足りない場合、「メモリの空き領域が足りません。」のメッセージが表示され、前の画面に戻ります。




●同じ名称のファイルが同じフォルダ内にある場合、「このフォルダには同じ名前のファイルが存在するためコピーできません。」のメッセージが表示され、前の画面に戻ります。




(チェックしたファイルを全てコピーする)

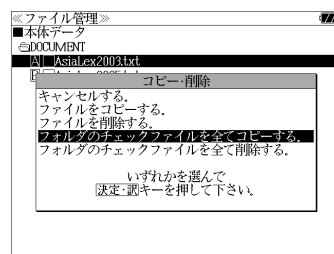ファイル管理項目から「フォルダのチェックファイルを全てコピーする」を、 /  を使って選択します。





ファイルを削除する



① ファイル管理項目から「ファイルを削除する」を、 /  を使って選択し、 を押すと、削除の是非を聞けます。


②  /  を使って「削除」または「キャンセル」選択し、 を押します。

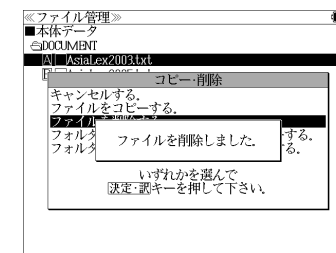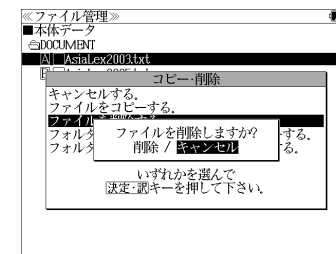「削除」を選択した場合、「ファイルを削除しました。」のメッセージが表示され、選択したファイルは削除されます。



(チェックしたファイルを全て削除する)

ファイル管理項目から「フォルダのチェックファイルを全て削除する」を、 /  を使って選択します。

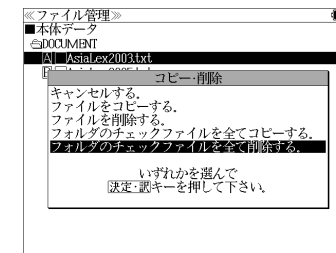


●拡張子が bku, bmk, lst, mem, tst のファイルを本体またはSDカードに保存しないでください。システムの管理に使用します。

ユーザー辞書機能

パソコン上で作成した辞書データを専用ソフトで本機に取り込むことができ、オリジナルの辞書として使用することができます。

メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「ユーザー辞書」項目を選択します。

(☞ 39 ページ)

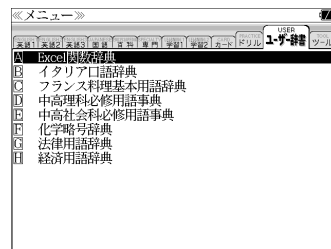

(画面の一例)

本機にデータを転送する

- ① Excel を使って最初に辞書データを作成します。
- ② TSV ファイルに変換します。
- ③ 弊社のホームページから専用ソフト「ユーザー辞書クリエーター」をダウンロードします。(無償)
- ④ 辞書データファイルに変換します。
- ⑤ USB ケーブルを使ってデータを転送します。(☞ 194 ページ)

- Excel は、Microsoft Excel の略称です。
- Microsoft Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ユーザー辞書を使う

本機に内蔵されている辞書と同じように使うことができます。

詳しい説明が載っているPDFファイルおよび専用ソフトを下記のホームページからダウンロードすることができます。


<http://www.sii.co.jp/cp/>

ドリルビューアー機能

パソコン上で作成したドリルデータを専用ソフトで本機に取り込むことができ、オリジナルのドリルとして使用することができます。

メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「ドリル」項目を選択します。

(☞ 39 ページ)

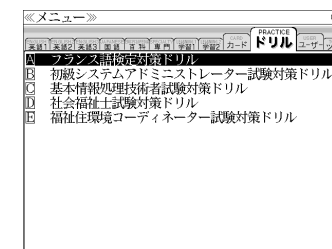

(画面の一例)

本機にデータを転送する

- ① Excel を使って最初にドリルデータを作成します。
- ② TSV ファイルに変換します。
- ③ 弊社のホームページから専用ソフト「ドリルクリエーター」をダウンロードします。(無償)
- ④ ドリルデータファイルに変換します。
- ⑤ USB ケーブルを使ってデータを転送します。(☞ 194 ページ)

ドリルビューアーを使う

本機に内蔵されているドリルと同じように使うことができます。

(☞ 150 ページ)

詳しい説明が載っているPDFファイルおよび専用ソフトを下記のホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sii.co.jp/cp/>

電卓を使う

12桁 1メモリーの四則演算ができます。

電卓機能を選択する

メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「役だツール」項目の「**電卓**」を選択します。

(👉 39 ページ)

電卓画面が表示されます。



電卓用キーの使い方

- 1** (1) ~ **0** (0)、**.** (.) 数字と小数点を入力する。
- ÷** (÷)、**×** (×)、**-** (-)、**+** (+) 四則演算を指定する。
- 決定・訳** (= 発音) (=) 計算を実行し結果を表示する。
- ±** (+/-) 入力した数値の+/-を反転する。
- M+** (M+) メモリーに現在の計算結果を加算する。
- MR** (MR) メモリーの内容を呼び出す。
- MC** (MC) メモリーの内容をクリアする。
- C/CE** 1度押すと直前の入力数値や、計算エラーをクリアする。2度押すと全てをクリアする。(但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。)

メモリー計算

- M+** (M+) を使ってメモリーに数値を記憶させると、記憶させた数値の合計値が画面の上段に表示されます。
- メモリーに入れた計算結果は、電源を切ったり電卓モードを終了しても記憶しています。(但し、リセット操作を行った場合には、消去されます。)
- メモリーの内容を消去したい場合は、**MC** (MC) を押します。

クリア、訂正

- クリア (ご破算) して、はじめから計算をやり直すときは、**C/CE** (C) を2回押します。
- メモリーの内容を消したいときは、**MC** (MC) を押します。
- 数値を入れ間違えたときは、**C/CE** (C) を1回押して正しく入れ直します。四則演算のキーを間違えたときは、そのまま正しいキーを入れ直します。
- 計算途中または計算結果が表示された画面から、英和辞書など他のモードに切り換えた場合、画面はオールクリア (ご破算) になります。(但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。)

エラー表示とその解除

- 次の場合にエラーマーク [E] が表示されます。
- ・ 計算結果がオーバーフローした
 - ・ メモリー内容がオーバーフローした
 - ・ 除数0で割り算をした
- エラーマークを解除しないと計算できません。エラーマークを解除するには、**C/CE** (C) を1回押します。

計算例

計算の種類	計算例	キー操作	表示結果*
加減乗除	25 × 42 - 50	25 × 42 - 50 決定・訳 (= 発音)	1,000.
負数計算	(- 25) ÷ (- 4)	25 ± ÷ 4 ± 決定・訳 (= 発音)	6.25
メモリー計算	メモリー内に数値が残っている場合 (M=数値を表示) MC でメモリーの内容をクリアしてから、次のメモリー計算を行います。		
	(12 × 11) + (51 × 8)	12 × 11 M+ 51 × 8 M+ MR	M=132. 132.
	540 ÷ 27	÷ 27 決定・訳 (= 発音)	M=540. 20.
	540 × 12	MR × 12 決定・訳 (= 発音)	M=540. 6,480.

*表示結果のコンマ (.) は、画面上では数値の上に表示されます。

補助機能を使う


オートリピート機能（同じキーの連続入力）

△ / ▽ / 前ページ / 次ページ / ▼次見出し / ▲前見出し のキーは、押したままにすると、繰り返し入力した場合と同じ結果（早送りする）になります。

文字列リンク機能（操作の途中で辞書切り換え）

見出しリストが表示されている状態で、辞書モードを切り換えたとき、既に入力した文字列はそのまま次の辞書モードに引き継がれます。

例：英和辞典で見出し語を入力した後、英英辞典モードに切り換えると、英和辞典で入力した見出し語が既に入力された状態で表示されます。

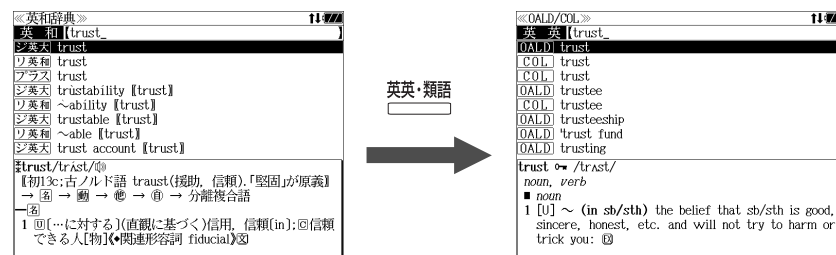

ただし、ローマ字入力の辞書と英字入力の辞書の間で切り換えた場合、入力文字は引き継がれません。

モードキーパワーオン機能

電源が切れた状態から一括検索、各辞書のモードキー、メニュー、カード、例文・成句検索、履歴の各キーを押すと、電源 ON になり各モードに直接入ります。

オープンオン機能

電源が切れた状態から本機の上蓋を開けると、電源オンになり各モードに直接入ります。

上蓋を閉じて、電源オフにはなりません。
使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。

レジューム機能（電源を切る前の状態の保持）

電源を切っても、最後に使っていた状態（画面）が保持されます。

入切 を押して電源を入れた場合、または上蓋を開けて電源を入れた場合は前に使っていた状態の画面が表示されます。

オートパワーオフ（なにも操作せずしばらく時間が経つと、自動的に電源が切れる機能）が働いた場合も電源が切れる前の状態が保持されます。

ただし、辞書のモードキーを押して電源を入れた場合は、電源を切る前の状態には戻りません。

MEMO

ローマ字 / かな対応表

	あ	い	う	え	お
あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ行	さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た行	た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU		よ YO
ら行	ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ行	わ WA	ゐ WYI		ゑ WYE	を WO
ん	ん NN	「n」の次が母音 (a, i, u, e, o) または、(y) 以外のときは、「N」キーを1回押しただけでも、「ん」と表示します。			
か行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ行	ざ ZA	じ ZI (JI)	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO

●小さい字は直前に「X」または「L」を押します。
 (例) 小さい「ゃ」はXYAまたはLYA

きゃ行	きゃ KYA		きゅ KYU		きょ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA		ぎゅ GYU		ぎょ GYO
しゃ行	しゃ SYA (SHA)		しゅ SYU (SHU)	しえ SYE (SHE)	しよ SYO (SHO)
じゃ行	じゃ JYA (JA) ZYA	じい JYI	じゅ JYU (JU) ZYU	じえ JYE (JE) ZYE	じょ JYO (JO) ZYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA (CHA)	ちい CYI	ちゅ TYU CYU (CHU)	ちえ TYE CYE (CHE)	ちょ TYO CYO (CHO)
ぢゃ行	ぢゃ DYA		ぢゅ DYU		ぢょ DYO
てゃ行		てい THI	てゅ THU		
でゃ行		でい DHI	でゅ DHU		
にゃ行	にゃ NYA		にゅ NYU		にょ NYO
ひゃ行	ひゃ HYA		ひゅ HYU		ひょ HYO
ぴゃ行	ぴゃ PYA		ぴゅ PYU		ぴょ PYO
びゃ行	びゃ BYA		びゅ BYU		びょ BYO
ふぁ行	ふぁ FA	ふい FI		ふえ FE	ふぉ FO
みゃ行	みゃ MYA		みゅ MYU		みょ MYO
りゃ行	りゃ RYA		りゅ RYU		りょ RYO
うぁ行	うぁ VA	うい VI	うゅ VU	うえ VE	うぉ VO
くぁ行	くぁ QA (KWA)	くい QI (KWI)		くえ QE (KWE)	くぉ QO (KWO)
うぁ行		うい WHI (WI)		うえ WHE (WE)	うぉ WHO
つぁ行	つぁ TSA	つい TSI		つえ TSE	つぉ TSO
その他	ぐぁ GWA		とう どう TWU DWU ふゅ うゅ FYU VYU	いえ YE	

故障かなと思うまえに

電子辞書の具合がわるいときは、この表でチェックしてみましょう。それでも正常に動作しないときは、弊社「CP サービスセンター」にご相談ください。

症 状	原 因	直しかた
表示文字が出ない	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。* (☞ 10ページ)
文字が正しく表示されない	—	本機の裏にあるリセットスイッチ(丸い穴)を細い棒で押して、 <u>リセット操作</u> を行ってください。 (☞ 11ページ)
正常に動作しない		
表示文字が出ない、または見えにくい 画面が暗い 表示文字が尾をひく 検索中に表示文字が薄くなる	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。* (☞ 10ページ)
電池の消耗が異常にはやい 動作が不安定で表示に時間がかかる 動作停止	—	本機の裏にあるリセットスイッチ(丸い穴)を細い棒で押して、 <u>リセット操作</u> を行ってください。 (☞ 11ページ)
リセット操作をしていないのにリセット時の画面が表示される	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。* (☞ 10ページ)
音が聞こえない、聞きにくい	ボリュームの調節が適切でない	ボリュームの調節をしてください。 (☞ 17ページ)
	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。* (☞ 10ページ)
	イヤホンがきちんとつながれていない	イヤホンジャックに確実につないでください。

製品仕様

● 製品仕様

- 表示構成 : 640 × 480 ドットマトリックス
ハイコントラスト TFT 白黒液晶
*文字表示 全角 26 文字 × 16 行 (24 ドット)
半角 52 文字 × 16 行 (24 ドット)
*画面サイズ 79.5 (縦) × 107.6 (横) mm
- キー : QWERTY 配列プラスチック 60 キー
- 使用温度範囲 : 0℃ ~ 40℃
- 使用電池 : 充電式リチウムイオン電池 × 1 個
付属 AC アダプタによる充電方式
(充電時間 : 約 3 時間 (空状態からフル充電まで))
または
単 4 形電池 (アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) × 2 個
- 電池寿命 : 充電式リチウムイオン電池を使用した場合 (主)
約 23 時間 (連続表示)
約 20 時間 (繰り返し表示)

(参考) アルカリ乾電池を使用した場合 (副)
約 12 時間 (連続表示)
約 11 時間 (繰り返し表示)

*測定時の温度条件 : 常温
*繰り返し表示とは、1 時間あたり表示状態を 55 分、検索を 5 分間行った場合
- スピーカー : ダイナミックスピーカー内蔵
- イヤホン : 32 Ω (ステレオタイプ)
- サイズ : (閉) 142.0 (W) × 105.5 (D) mm × 最厚部 : 22.8 (H) mm
最薄部 : 16.0 (H) mm
- 重さ : 約 250g (リチウムイオン電池込み)

(参考) 約 275g (アルカリ乾電池含む)

* 製品仕様は、予告なく変更する場合があります。
* 電池寿命は、ご使用状態により変動することがあります。

数字、A-Z

180 万語対訳大辞典	88
37 万語対訳大辞典	88
AC アダプタ	10
AWT	94
COL	94
MP3	27, 198
NOAD	94
OALD	94
SD カード	15
TOEIC® テストイディオム	144
TOEIC® テストシリーズ	140
TOEIC® テストボキャブラリー	140
TFT 白黒液晶画面	1
USB	12

あ行

一括検索画面	188
印刷字体	1
イヤホン	17
英和活用大辞典	74
エラー表示	207
オートデモ	187
オートパワーオフ	27, 186
オートリピート機能	26, 208
オープンオン機能	26, 208
お気に入り辞書登録	26, 182
オックスフォードの辞典	94
音訓読み	124

か行

カードスロット	15
カード単語帳削除	185
カード優先表示	187
解説	65
解説マーク	65
画面のスクロール	36
環境設定（環境設定機能）	26, 186
乾電池	7, 12, 14
乾電池マーク	13
慣用句	116
キー操作音	186
キーワード	132
記号	92
逆引き大辞泉	114

さ行

再生画面	200
再生モード	199
参照記号	178
ジーニアス英和大辞典	62
辞書間ジャンプ	164
辞書内ジャンプ	164
辞書の略号	35
辞書モード	33
ジャンプ機能	25, 164
ジャンル	134
充電	10, 12
充電ランプ	10
熟語	127, 128
熟語マーク	127
シルカカード	15, 24
シルカカード検索	188
新 TOEIC® テストハイパー模試	147
新漢語林	122
新和英大辞典	84
数字	92
スクロール	36
ストラップ	8
スペルチェック（機能）	26, 162
成句	66, 97
成句検索	24, 56, 72, 104
成句マーク	66, 97
全画面表示	35
センタリング	55

た行

タイトルバー	33
単語帳	26, 40, 183
単 4 形電池	14, 190
チェックマーク	41
著作権	18, 191
ツイン検索	24, 50
テキストビューアー	27, 195
デジタル大辞泉	112
電卓（電卓機能）	26, 206
電池マーク	10
ドリル	150, 155
ドリルビューアー	27, 205

な行

ナノテクノロジー用語英和辞典	62
日経経済・ビジネス用語辞典	136
入力フィールド	34
入力モード	33
入力文字の訂正	37

は行

派生語	68, 98
パソコンと接続	194
発音	24, 45, 108, 143
バックグラウンド再生	199
凡例	26, 44
表示字体	1
表示スタイル切替	25, 48
ファイル管理	201
複合語	68, 86, 98
複数辞書一括検索	24, 32
部首解説	126
部首画数	122
部首内画数	122
部首読み	124
ブリタニカ国際大百科事典	130
プレビュー（プレビュー機能）	25, 34
分野別小事典	120
変化形検索	26, 163
ボキャビル・ブレイク	108
ポリウム調整	17

ま行

マルチ例文検索	24, 58
見出し語	34
メニュー	39
メモリー計算	206
メモリの消去	190
モード	33
モードキーパワーオン機能	26, 208
文字サイズ切替	25, 49
文字入力	34
文字列リンク機能	26, 208

や行

訳語検索	67, 82
訳表示切替	25, 46
ユーザー辞書	27, 204
優先辞書	53

ユニット ID	192
用語	136
用例	74, 77

ら行

リアルタイム検索	25, 34
リーダーズ英和辞典	62
リーダーズ・プラス	62
リチウムイオン電池	6, 10
履歴機能	26, 180
例文	65, 96
例文検索	24, 69, 101
例文マーク	65, 75, 96
レジューム機能	26, 209
リセット操作	11
略語	138
類語	99
連語	80

わ行

ワイルドカード	38
笑うコマ単	106

Operating Manual

Preparation for using the unit

1. Recharge the battery.

1. The built-in lithium ion battery powers this unit and the unit will be automatically powered on when the lid is opened.

Check the battery mark that will appear on the upper right corner of the screen.

- : Fully charged
- ▒ : Medium
- ░ : Low
- : Exhausted

- * The battery low warning “電池がなくなりました。充電して下さい。” will be displayed when the battery is almost exhausted. Then, the unit will shut off.



2. Recharge the battery using the AC adapter (AD85S) that came with the unit if necessary.

- * Be sure the unit is powered off .
- * The charge lamp will be on. The light is orange while recharging.

3. The light turns to be green when recharging is finished.

Note: It takes approx. 3 hours to fully recharge the battery.

4. Plug off the AC adapter.

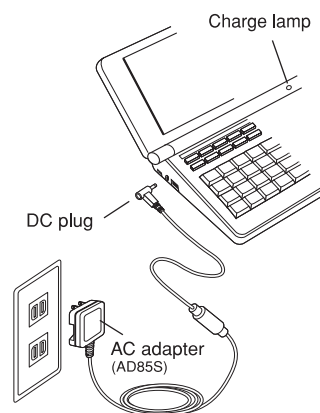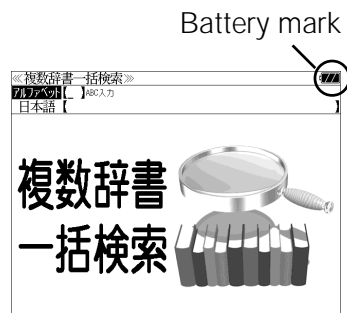


2. Reset the unit.

Before you use the unit, gently press the “reset” switch on the bottom of the unit with a narrow tipped object.

In addition, reset the unit whenever the battery is recharged or the unit does not function correctly.


Note:

An incorrect display or a battery drain due to an abnormal current flow may occur in case if you do not reset the unit.

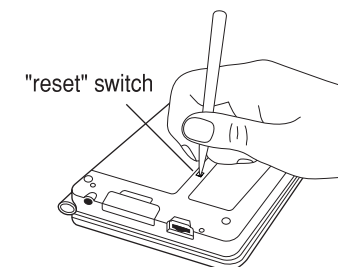

3. The multiple access screen is displayed.

- The lithium ion battery can be recharged even if the unit is connected to the personal computer with a USB cable.
- The unit can be powered by two AAA batteries instead of the lithium ion battery, too.

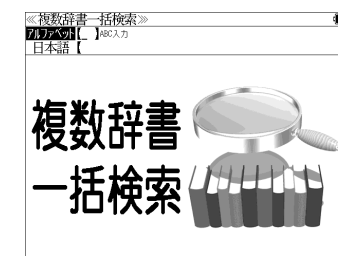

Caution

- Use the AC adapter that came with the unit in order to recharge the built-in lithium ion battery.
- The AC adapter is for home-use in Japan or North America.
- Do not touch the tip of the DC plug jack or the DC power jack.
- Never expose the unit to the liquid or other humidity as this may result in an electric shock or other accidents.
- Do not use the unit near the thermal appliance as this may result in heat generation or deformation.
- Stop using the unit immediately whenever the unit performed strangely.
- Be sure the unit is powered off when plugging on and off the AC adapter.
- Plug off the AC adapter while you do not use it.

Functions and features

- **Wide and clear screen**

640 x 480 dot (VGA size) enables to display large amount of text on the screen. In addition, 16 tones gray scale display enables to display illustrated descriptions in the encyclopedia clearly.

- **Reading function**

The unit can read out the following words or sentences;
the main headwords in the "Unabridged Genius English-Japanese Dictionary",
the example sentences in the "Komatan",
the headwords, idioms and example sentences in the "TOEIC® Test Series",
the questions for the "Practice examinations for the TOEIC® Test",
"Listening Time Trial for TOEIC® Test" and "Indispensable 336 words for TOEIC® Test"

The unit pronounces the English words which corresponded to the words with the voice of the "Unabridged Genius English-Japanese Dictionary".

- **SILUCA CARD function**

You can add the contents by setting the "SILUCA RED CARD" (option).

- **Multiple search function**

You can search for headwords using a word entered in English or kana from several dictionaries.

- **Example sentence or Idiom search**

You can search directly for example sentences or idiom using a word or words entered in English from the dictionaries for English.

- **Example sentence search with search options**

Below search options helps you to look up example sentences efficiently:

Includes all the entered words. / Includes one of the entered words.
Includes the entered phrase.

- **Double search screen**

While the unit displays the previous search result, you can look up another word using the multiple dictionary search mode.

- **Real-time search**

A headword search occurs after entry of each individual character, enabling immediate display of a list of corresponding headwords. This makes it possible to find the desired headword rapidly.

- **Preview function**

The screen is divided into two parts when a word is searched for. The headwords part of the screen displays not only the search item but also a list. The preview screen shows a preview of an explanation and the meaning of the headword chosen in the headwords screen, thereby enabling faster viewing and expanding the range of vocabulary.

- **Changing the display of the translation**

You can find a translation screen in three style;
Displays the whole text of a translation, example sentences, explanations and idioms.
Displays the whole text of a translation and indicates example sentences, explanations and idioms with their marks.
Displays the headwords, part of speech and translations in a brief style.

- **Style of the screen**

When the preview is displayed, the screen can be divided into two parts vertically or horizontally. When the whole text of an translation is displayed, the line spacing can be chosen from the three space style.

- **Character size**

The size of the character display can be expanded or reduced.

- **Jump function**

(searching for related words from one dictionary to another) With this function you can jump from reference symbols and words contained in commentaries and translations to explanations of related words.

- **Word book (単語帳)**

You can keep up to 1,000 words and example sentences.

- **History function**

Up to 100 previously searched headwords can be kept in memory.

- **Spelling checker**

If you enter a spelling that you're not entirely sure is correct or not, this function enables you to see a list of possible English words with similar pronunciations or spellings. If the input is a variant form, the original form will be displayed.

- **Explanatory notes (凡例)**

The unit can show the explanatory notes for the dictionaries.

- **Characters-link function**

(switching between dictionaries during operation) When switching dictionary mode, this function enables you to transfer a previously entered series of characters into another dictionary mode.

Favorite dictionary

You can set three special keys as the dictionary mode keys which you use frequently.

Basic settings function

The operational settings can be changed to make it easier for you to use the unit.

Calculator function

Addition, subtraction, multiplication and division can be performed with up to 12 digits held in memory.

Connection functions with the personal computer

User Dictionary, Drill viewer, Text viewer, MP3 player

To turn ON and OFF the power

How to turn ON the power

There are three ways of turning the power ON.

Open the unit. / Press [入切] . / Press the dictionary mode key.

How to turn the power OFF

Press [入切] .

* Closing the unit dose NOT turn the power OFF.

Basic uses


Let's start with an explanation of basic uses of the unit using the multiple access key as an example.

1. Selecting the dictionary mode

Press the multiple access key [一括検索] .

Pressing the specific dictionary mode key enables you to select the specific dictionary mode.


Pressing the MENU key enables you to select the specific dictionary mode from the all dictionary modes.

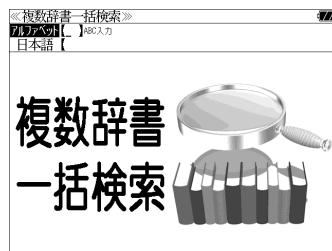

2. Character entry

After Selecting the entering method English or Japanese, enter the spelling of the word using the alphameric keys.

Example: "post"

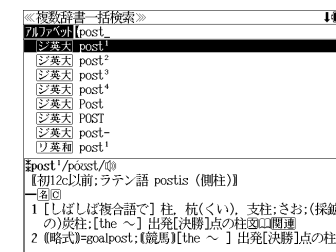

3. Selecting a headword


Select the headword using [▽] / [△] .

The preview screen will change in accordance with the selected headword.

Example: Select "シ英大 post²" (Scrolling the headword list)

[▽] / [△] : by line

[▼次見出し] / [▲前見出し] : by page

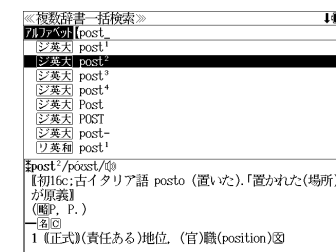

4. Displaying the whole text of an explanation/translation

Press [決定・訳] [= 発音] .


The explanation of the selected headword is displayed.

(Scrolling the screen)

[▽] / [△] : by line

[前ページ] / [次ページ] : by page

[▼次見出し] / [▲前見出し] : by headword list

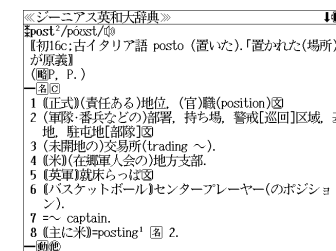

Press [決定・訳] [= 発音] again to select a sound mark ([音]).

Press [決定・訳] [= 発音] again to hear a headword with sound mark.

You can also select a word using [△] / [▽] / [前ページ] / [次ページ] , and press [決定・訳] [= 発音] again to hear the selected word.

Dictionary mode keys, Menu key and their functions

一括検索 Selects the multiple access mode.
(アルファベット) By entering English words
(日本語) By entering Japanese words

大辞泉

“Daijisen” Japanese dictionary mode

大辞泉 Selects the “Daijisen” Japanese dictionary mode.
逆引き You can search for definitions from the end of a word.
慣用句 You can find and see the meanings of Japanese idioms.
アルファベット You can search for the alphabetical word.
分野別小辞典 You can look up a specific word from two spheres.
(小百科) Category of the things (歳時記) Seasonal words

英和・英和活用

English-Japanese Dictionary mode

英 和 Selects the English-Japanese Dictionary mode.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.
訳語検索 You can search for headwords from the Japanese meanings.

“Dictionary of English Collocations” mode

英 和 Selects the English-Japanese Dictionary mode.
連語検索 You can look up example sentences having specific collocations.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
訳語検索 You can search for English words from the Japanese meanings.

和英大辞典

Japanese-English Dictionary mode

和 英 Selects the Japanese-English Dictionary mode.

180万語・37万語

“1,800,000 words English-Japanese / Japanese-English Dictionary” mode
“370,000 words English-Japanese / Japanese-English Dictionary” mode
英 和 Selects the English-Japanese Dictionary mode.
和 英 Selects the Japanese-English Dictionary mode.
記号・数字で始まる語句
You can look up the meanings of the words start from mark or numeral.

英英・類語

Oxford dictionaries (OALD/COL) mode

英 英 Selects the three oxford dictionary mode.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.

Oxford dictionaries (NOAD/AWT) mode

英 英 Selects the English Dictionary mode.
類 語 Selects the Thesaurus mode.
例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.
成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.

TOEIC®テスト

The “TOEIC® TEST” mode.

メニュー

英語 3 (ENGLISH 3)

㊦ 9 コマまんがで楽しむ英語 笑うコマ単 / “KOMATAN” mode.

英 語 By entering English words
日本語 By entering Japanese words
目次検索 You can find and see the contents from the table of contents.

国語 (JAPANESE)

㊦ 新漢語林 / “Kangorin” Kanji Dictionary mode

You can look up a kanji you can't read in any of five ways.

音訓読み On / Kun reading 部首読み Reading of radical
部首画数 Radical stroke count 部首内画数 [Total stroke count] - [Radical stroke count]
総画数 Total stroke count
熟語検索 You can find and see the meanings of kanji compounds on the basis of data contained in the Kangorin kanji dictionary.

百科 (ENCYCLOPEDIA)

㊦ ブリタニカ国際大百科事典 / “Britannica Encyclopedia (Japanese)” mode

日本語 You can find and see the definitions of words from Japanese.
英 語 You can find and see the definitions of words from English.
キーワード You can search for headwords from the definitions containing specific Japanese key words.
ジャンル別事典 You can search for headwords from the category of the things.

専門 (SPECIALTY)

㊦ ~ ㊦ “Nikkei Dictionaries of Economic and Business Terms”

用 語 You can look up the meanings of words.
略 語 You can look up the meanings of the alphabetic abbreviations.

学習 1 (LEARNING 1)

TOEIC® テスト対策 リーディング・タイムトライアル
"Reading Time Trial for TOEIC® Test"

TOEIC® テスト対策 リスニング・タイムトライアル
"Listening Time Trial for TOEIC® Test"

クイズで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 304
"Indispensable 304 words for TOEIC® Test"

チャンツで学ぶ TOEIC® テスト必須単語 336Words
"Indispensable 336 words for TOEIC® Test"

学習 2 (LEARNING 2)

史上最強の SPI2 対策ドリル / "Drill for SPI2"

エンサイクロン 一般常識速習ドリル / "Drill for General common knowledge"

役だツール (Useful Tool)

テキストビューアー / Text Viewer

MP3 プレーヤー / MP3 Player

ファイル管理 / File control

複数辞書一括検索 / Selects the multiple access mode

例文・成句検索
Activates example sentence or idiom search function.

マルチ例文検索
Selects the function of the example sentence search with search option.

電卓 / Selects the calculator function.

環境設定 / Selects the basic operational settings.

単語帳管理 / Selects the card word book control.

著作権表示 / Selects the display of copyright.

ユニット ID / Displays the unit ID number.

単語帳 You can keep up to 1,000 words and example sentences.

凡 例 The unit can show the explanatory notes for the dictionaries.

Explanation of the keys

- | | | |
|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 入/切 | Turns the power on and off. |
| | 例文・成句検索 | Activates example sentence or idiom search function.
Activates example sentence search function with search option. |
| | 訳表示切替 | Changes the style of the explanation/translation screen. |
| | ツイン検索 | Activates double search function. |

- | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 表示スタイル | Changes the style of the screen. |
| | 文字サイズ | Changes the size of the characters displayed on the screen. |
| | 履歴 | Activates the history function. |
| | ▼次頭出し / ▲前頭出し | Scrolls the screen in the order of the headword list.
Scrolls the screen one page at a time. |
| | 登録・削除 | Adds the displayed headword to the word book.
Deletes the word from the word book.
Register the dictionary as the favorite dictionary.
Deletes a single character entry at a time.
Deletes the word from the history function. |
| | お気に入り | (1~3) Selects the dictionary mode which you registered. |
| | カード | Selects the contents in the SD CARD / SILUCA RED CARD (option). |
| | — | Used either as a hyphen or as a macron for long vowels. |
| | チェック
? * & | Marks or unmarks a check sign in a check box.
(?) Substitutes for a single letter when you are uncertain of a spelling. (*) Used instead of two or more letters if you don't know how to spell a word. (&) Breaks between two or more sequences of characters. |
| | ▽ / ▲ | Cursor moves up and down.
Screen moves one line at a time. |
| | 前ページ
◀ / ▶ 次ページ | Cursor moves to left or right.
Scrolls the screen one page at a time. |
| | 決定・訳
= 発音 | Determines the headword and displays the explanation or translation.
Executes after the functions has been determined.
Reads out the headwords or sentences. |
| | 戻る<クリア> | Returns to the previous screen or mode. |
| | ジャンプ | Jumps to headwords related to reference marks and words contained in the explanation or translation. |
| | 例文・解説 | Displays example sentences related to words contained in the explanation or translation. |
| | 成句・熟語 | Displays set phrases (English-Japanese, English dictionary) or kanji compounds (Kangorin). |
| | スペル | Checks the spelling of English words. |

保証、修理等について

■保証について

1. この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しします。必ずお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はご購入の日より1年間です。保証期間内でも有料になることがありますので、内容を良くお読みください。
3. 本機のソフトウェアの記述内容を使用したことによる金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切その責任を負えません。
4. 権利者の許諾を得ることなく、本機のソフトウェアおよび取扱説明書の内容全部または一部を複製、および賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
5. 取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本機に故障が生じた場合、弊社は本機の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本機の故障、誤操作等によりデータ等が正常に呼び出せない事によって発生した損害等につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、予めご了承ください。

■修理等について

1. 本機の具合が悪いときは、この説明書をもう1度お読みになってお調べください。それでも具合が悪いときは、ご購入店または弊社「CPサービスセンター」にご相談ください。ご相談の時はご購入日、製品名、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。
 - * 修理は、故障内容の詳しいメモ等を添えて、ご購入店へ製品と保証書をご持参、または弊社「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申し付けください。
 - * 弊社へ郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。郵送の際は適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお勧めします。
2. 保証期間内の修理について
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
3. 保証期間経過後の修理について
ご購入日、製品名、型番、故障内容等できるだけ詳しくお知らせください。修理によって機能等が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。また、修理によって機能等が維持できない場合は、修理をお断りする場合があります。

修理等のご相談、お問い合わせは下記にお願いします。

〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-21-10

セイコーインスツル株式会社「CPサービスセンター」 電話：047（320）4696

【受付時間】 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

無料修理規定

1. 保証期間はご購入の日より1年間です。
2. 正常な使用状態（取扱説明書の注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店、または弊社が無料で修理させていただきます。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになられる場合には、ご購入の販売店へ製品と、この保証書をご持参または弊社「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申し付けください。
4. 弊社へご郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
 - * ご郵送の際には適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお勧めします。
5. ご贈答、ご転居等で、この保証書に記入してあるご購入販売店に修理がご依頼にならない場合は、弊社「CPサービスセンター」に製品と、この保証書をご郵送ください。
6. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1) この保証書のご提示がない場合、ご購入の年月日・お客様名・ご購入販売店名の記入がない場合、及びこの保証書の字句を書替えられた場合
 - (2) 他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (3) お購入後の輸送、落下、電池の液漏れ（含付属サービス電池）などによる故障及び損傷
 - (4) お取り扱い上の不注意（表示画面ガラス割れ等）による故障及び損傷
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷等の天変地異、公害、異常電圧等による故障及び損傷
 - (6) 一般家庭以外での使用（例えば業務用）での故障及び損傷
 - (7) 付属品（電池等）の消耗、液漏れ等による故障及び損傷
 - (8) ご使用中に生じたキズ、汚れ、磨耗などによる外観上の損傷
 - (9) ジュース、コーヒー等、液体の水濡れによる故障及び損傷
7. 付属のイヤホンは、保証の対象には含まれていません。
8. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - * この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書でお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - * 日本国内で購入され、保証期間内に海外からの無料修理をお受けになられる場合にも、この保証書を添付の上、修理をお申し付けください。この保証書のご提示がない場合は、有料となりますので予めご了承ください。
 - * 保証期間経過後の修理などについてのご不明な点がございましたら、ご購入の販売店、または弊社「CPサービスセンター」にお問い合わせください。