SEIKO Quartz Metronome SQ70

取 扱 説 明 書

各部の名称

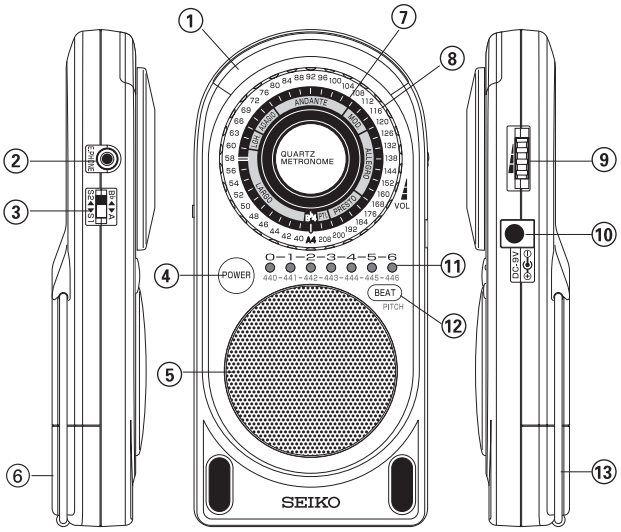

① **スキャン表示部**
メトロノームのテンポと拍子を光の色と動きで分かりやすく表示します。

② **イヤホンジャック**
イヤホンプラグ（ミニプラグφ3.5 mm）を差込んで使います。

③ **音色切換スイッチ**
メトロノームの音色、および基準音（A４／B♭４）の切換を行います。

④ **パワースイッチ**
電源の OFF と ON の切換ができます。１秒以上押すと電源が ON になり、スイッチが点灯します。電源 ON 時にスイッチを軽く押すと、電源が OFF になり、スイッチが消灯します。

⑤ **スピーカー**
メトロノームの強弱拍音と基準音が出ます。

⑥ **電池ぶた**

⑦ **テンポ／基準音設定ダイヤル**
ダイヤルの指針を希望のテンポ数、または基準音（A4／B♭4）に合わせます。

⑧ **テンポ表示板**
速度記号の目安とテンポ数が表示されています。

⑨ **ボリュームダイヤル**
メトロノーム・基準音の音量調節ができます。

⑩ **AC アダプタジャック（DC ９ V）**
ＡＣ アダプタを使用するときに使います。（極性：センターマイナス）

⑪ **拍子／ピッチ表示部**
メトロノームの現在の拍子を表示します。基準音の時は、現在のピッチを表示します。

⑫ **拍子／ピッチ選択スイッチ**
メトロノームの拍子を選ぶ場合に使います。基準音で使用する時は、ピッチ選択スイッチになります。

⑬ **立掛けスタンド**

ご使用方法

● ご使用前に付属の電池を『電池の交換』をご参考にし接続してからお使いください。但し、付属の電池はモニター用ですので、寿命が短い場合があります。

● **メトロノーム機能をお使いになる時**

本機は、２種類のテンポ音が選択できますので、楽器や好みに合わせて選んでお使いください。

1. パワースイッチ④を１秒以上押してONにします。電源が入るとパワースイッチ④が点灯します。
2. テンポ／基準音設定ダイヤル⑦ をまわして、ダイヤル指針を希望のテンポに合わせます。
3. 拍子／ピッチ選択スイッチ⑫を押して、0～6までの希望の拍子に合わせます。スイッチを１回押すごとに１ずつ拍子が変化します。
4. 音色を変える時は、音色切替スイッチ③を操作します。

● **チューナーモード（基準音 A4/B♭4 を発音する機能）をお使いになる場合**

1. テンポ／基準音設定ダイヤル⑦を基準音（A4／B♭4）に合わせます。
2. 音色切替スイッチ③でA4かB♭4を選択します。
3. 拍子／ピッチ選択スイッチ⑫を押すことにより、以下の通りピッチシフトさせることができます。

A4　440 Hz → 441 Hz → 442 Hz → 443 Hz → 444 Hz → 445 Hz → 446 Hz → 440 Hz

B♭4　466.164 Hz → 467.223 Hz → 468.283 Hz → 469.342 Hz → 470.402 Hz → 471.461 Hz → 472.521 Hz → 466.164 Hz

● **イヤホンをお使いになる場合**

イヤホン（別売 SEP-2)のプラグ（ミニプラグφ3.5 mm）をイヤホンジャック②に差し込み、パワースイッチ④を１秒以上押してONにします。

＊イヤホンを使用している時は、スピーカー⑤からは音は出ません。
＊本機のイヤホンジャックはモノラル出力となっています。ステレオタイプのイヤホンを使用しますと片側からしか音が出ません。

メモリーバックアップについて

本製品は、電源をOFFにしても拍子と基準ピッチの情報を記憶しています。なお、出荷時の初期設定は、以下の通りとなっています。電池を交換した時も、同様に初期設定となります。

1. 拍子［0］
2. 基準ピッチ［440 Hz］

電池の交換

● 電池電圧が下がると、スキャン表示が暗くなり、音が小さくなってきます。また、誤動作を起こすこともありますので、お早めに新しい電池と交換するか、ACアダプタ（別売 STAD）をお使いください。

● **交換方法**

1. パワースイッチ④を軽く押して電源をOFFにします。
2. 立掛けスタンド⑬を開き、電池ぶた⑥を▽の方向に親指で多少強めに押してはずしてください。
3. 古い電池を取り、電池の⊕⊖を間違えないように新しい電池と交換してください。

＊ 電池の⊕⊖の向きを間違えると、故障の原因となります。

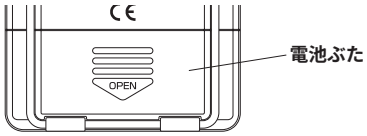

製品仕様

1. メトロノーム

1-1. テンポ・拍子・音色範囲

テンポ	:	範囲	40～208 回／分
		選択	40チャンネルロータリースイッチ（39ステップ）
拍　子	:	範囲	0・1・2・3・4・5・6
		選択	プッシュスイッチ
音　色	:	２種類	
		選択	スライドスイッチ（2ステップ）

1-2. 表示

光表示	:	テンポ	７LED（緑色）による往復スキャン表示
		拍子	左右両端のLED（赤色）による表示
精　度	:	±0.2%	

2. 基準音

音　名	:	A4、B♭4	
ピッチシフト	:	A4	440 Hz, 441 Hz, 442 Hz, 443 Hz, 444 Hz, 445 Hz, 446 Hz
		B♭4	466.164 Hz, 467.223 Hz, 468.283 Hz, 469.342 Hz, 470.402 Hz, 471.461 Hz, 472.521 Hz
選　択	:	音名	40チャンネルロータリースイッチ及びスライドスイッチ（2ステップ）
		ピッチシフト	プッシュスイッチ
精　度	:	±1セント（±0.06%）	

3. パワースイッチ
選　択　：プッシュスイッチ
表　示　：LED（オレンジ色）

4. ボリューム
テンポ・拍子音および基準音の音量が連続可変

5. 外部出力端子
イヤホンジャック（φ3.5mmモノラルジャック）

6. 電源
9 Vアルカリ乾電池（6LR61）
ACアダプタ（別売、センターマイナス ⊕-◐-⊖）

7. 寸法・数量
78 (W) x 166 (H) x 34.55 (D) mm
約250 g（電池込み）

8. 付属品
機能確認用9 V乾電池