

SII ●

取扱説明書

保証書付

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、各機能を十分にご理解の上、正しくお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。また、お読みになった後も大切に保管してください。

SR-G6001M

セイコーインスツル株式会社

このたびは、「電子辞書 SR-G6001M」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

© セイコーインスツル株式会社

- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- ・ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

セイコーインスツル株式会社 ホームページ

<http://www.sii.co.jp/>

本製品に関する最新情報ホームページ

<http://www.sii.co.jp/cp/>



Li-ion

本製品は、充電式リチウムイオン電池を使用しています。
不要になった電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池
リサイクル協力店へお持ちください。

<最寄りのリサイクル協力店へ>

詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

ホームページ：<http://www.jbrc.com>

本機機能の「名刺ビューアー」を使うためには、別途パソコンソフトの購入が必要
となります。

対象となるパソコンソフトにつきましては、本書220ページにてご確認ください。

表示文字、画面について

- * 実際の表示画面は改良のため、本書に使用している説明用画面と多少異なる場合があります。予めご了承ください。
- * 本機の表示画面は、カードスロットにシルカカード・レッドおよびSDカードの取り付けがなされていない状態での表示をしています。
- * 本機の表示画面は各辞書ごとに「標準表示」から2段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

ただし、新漢語林、旅行会話 中国語、Dr.PASSPORT、海外でメニューがわかる本、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から2段階の「大きい表示」または1段階の「小さい表示」に切替えることができます。

この取扱説明書で使用している画面の表示例は、「標準表示」で表わしています。

(表示字体と印刷字体の違いについて)

- * 表示される文字は、印刷字体と異なる場合があります。
- * 表示ドットの関係で、簡略化した文字が表示される場合があります。
- * 横線の多い漢字等は、横線を何本か省略している場合があります。
- * 画数の多い漢字等は、正確な表示ができませんのでご了承ください。
- * 16x16ドットの漢字の使用フォントはJIS規格X0208-1983準拠のセイコーエプソン(株)製のフォントをセイコーエプソン(株)の承諾を得て使用しています。
- * 新漢語林の親字(96x96ドットフォント)の一部は平成明朝体及び平成明朝体準拠のフォントを使用しております。
- * 平成明朝体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

TFT 白黒液晶画面について

液晶画面は、有効画素99.99%以上の高精密度管理の下に製造されておりますが、ごくわずか(0.01%以下)の画素で点灯しなかったり、常時点灯する場合があります。また特性上、見る角度によって明るさにむらが見える場合があります。これらは、故障ではありません。予めご了承ください。

この電子辞書(本機)に格納されている各辞典のデータは、著作権法によって保護されており、この電子辞書で利用可能な内容の無断転載は禁じられています。また、私的使用の範囲を超えての複製は禁じられています。この電子辞書に格納されている各辞典のデータを引用する場合には、引用の目的上正当な範囲内とし、出典名・発行所を必ず明記してください。

目次

表示文字、画面について 1	マルチ例文検索 58	訳語または特定の英単語から例文を検索する .. 110	見出し語に付随する例文を見る 165
TFT 白黒液晶画面について 1	(複数の辞書から同時検索)	英文ビジネスライターについての知識等を見る .. 112	見出し語に付随する成句を見る 166
安全上のご注意 4	各辞書の使いかた 61	ビジネス英語の最強フレーズを使う ... 114	特定の英単語を含む例文を検索する 167
取り扱い上のご注意 4	<u>デジタル大辞泉を使う</u> 62	目次から項目を検索する 114	特定の英単語を含む成句を検索する 170
ご注意とお願い 6	見出し語を検索する 62	アソシエ ビジネスキーワードを使う .. 116	<u>便利な機能の使いかた</u> 173
リチウムイオン電池について 6	ことばの末尾から検索する (逆引き大辞泉)... 64	キーワードを入力して検索する 116	スペルチェック 174
ストラップについて 7	慣用句を検索する 66	目次から項目を検索する 118	(うる覚えのスペルでも簡単検索)
<u>ご利用になる前に</u> 9	アルファベットで見出し語を検索する 68	日経 経済・ビジネス用語辞典を使う .. 120	ジャンプ機能 176
ご利用の準備 10	分野別小事典から検索する 70	用語を検索する 120	(辞書から辞書へ関連語検索)
1. リチウムイオン電池を充電します。 10	英和辞典を使う 72	略語を検索する 122	履歴機能 192
2. リセット操作をします。 11	見出し語を検索する、発音を聞く 72	ブリタニカ国際大百科事典を使う ... 124	お気に入り辞書登録 194
パソコンのUSB ポートに接続して充電する ... 12	見出し語に付随する例文や解説を見る .. 75	見出し語を検索する、音声聞く ... 124	単語帳の管理 195
カードスロットについて 13	見出し語に付随する成句を見る 76	キーワードから見出し語を検索する .. 128	単語帳をSDカードに保存 195
イヤホンとボリューム調整ダイヤルについて 15	見出し語に付随する成句を見る 76	ジャンル別事典から検索する 130	単語帳をSDカードから復帰 196
収録辞典 16	派生語、複合語を検索する 77	わがまま歩き旅行会話を使う 132	シルカカード単語帳を削除 197
収録辞典の著作権一覧 16	訳語から見出し語を検索する 78	会話文 (日本語) の語句から検索する .. 132	操作環境の設定と著作権 198
収録辞典の記述内容についてのお問い合わせ先... 21	特定の英単語を含む例文を検索する .. 79	会話文 (英語) の語句から検索する .. 134	ユニットID 205
機能と特徴 22	特定の英単語を含む成句を検索する .. 82	会話文 (中国語) の語句から検索する .. 136	ユニットIDを見る 205
各部の名称と機能 26	プログレッシブ和英中辞典を使う 84	和英+(外国語)の辞書を使う 138	パソコンと接続する 206
使用キーの説明 26	見出し語を検索する 84	場面から検索する 140	本機にデータを転送する 206
<u>実際に使ってみましょう</u> 29	慣用句、複合語を検索する 86	海外旅行ミニ知識を見る 142	テキストビューアーを使う 207
複数辞書一括検索を使う 30	「コラム」を検索する 87	ドクターパスポートを使う 144	MP3 プレーヤーを使う 212
基本的な使いかた 30	英文ビジネス eメール実例集を使う 88	キーワード (日本語) から検索する .. 144	ファイル管理を使う 215
メニューから辞書や機能を選択する .. 37	例文の語句 (日本語) から検索する 88	体質と習慣に関する用語を検索する .. 146	ユーザー辞書機能 218
単語帳を使う、凡例を見る 38	例文の語句 (英語) から検索する 90	症状から検索する 147	ドリルビューアー機能 219
単語帳の使いかた 38	項目名から例文を検索する 92	海外でメニューがわかる本を使う ... 148	名刺ビューアー機能 220
凡例のみかた 42	目次から項目を検索する 94	メニュー用語 (外国語) の語句から検索する .. 148	PASORAMA を使う 226
発音機能 43	英文 Eメール 200 の鉄則を使う 96	カナ読みから検索する 150	最初にパソコンにインストールが必要です ... 226
訳表示切替 44	例文の語句から検索する 96	「各国メニューの解説」を見る 152	PASORAMA を起動する / 終了する .. 231
表示スタイル切替 46	目次から項目を検索する 98	新漢語林を使う 154	PASORAMA の使いかた 232
文字サイズ切替 47	もっとうまい eメールの書き方を使う .. 100	漢字を部首画数、部首内画数で検索する ... 154	電卓を使う 234
ツイン検索 48	例文の語句 (日本語) から検索する .. 100	漢字を音訓読み、部首読みで検索する .. 156	補助機能を使う 236
例文・成句検索 (複数の辞書から同時検索) ... 50	例文の語句 (英語) から検索する ... 102	漢字の部首解説を見る 158	ローマ字 / かな対応表 238
例文を検索する 50	項目名から例文を検索する 104	特定の漢字から始まる熟語を検索する ... 159	故障かなと思うまえに 240
成句を検索する 54	目次から項目を検索する 106	新漢語林に収録されている熟語を検索する ... 160	製品仕様 241
日本語キーワード例文検索 56	英文ビジネスライター事典を使う 108	Oxford Advanced Learner's Dictionaryを使う .. 162	索引 242
(複数の辞書から同時検索)	見出し語から例文を検索する 108	見出し語を検索する 162	Operating Manual 244
		派生語、複合語を検索する 164	保証、修理等について 258
			無料修理規定 259

安全上のご注意

ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本取扱説明書では、本機を正しくお使いいただき、使用するかたや周りの人への危害や損害を未然に防止するために、下記のマ - クを付けています。

マークについて

 警告	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、本機の破損、データの損失など使用上に重大な物的損害をこうむる可能性があります。
	この記号のある説明は、禁止事項(してはいけない)を表します。禁止内容にあてはまるような使い方は、絶対に行わないでください。
	この記号のある説明は、本機を正常に使用するために、必ずしなければいけない行為です。説明に従って正しく行ってください。

取り扱い上のご注意

下記の事項に当てはまる様な使いかたは絶対に行わないでください。故障、変形等の原因となります。

-  次のような場所での使用や保管、放置
 - ・ 直射日光のあたる場所や自動車内・暖房器具のそばなど温度が非常に高いところ(特に夏期直射日光下でしめきった車のシートやダッシュボードの上など)
 - ・ ホコリの多い場所 / 風呂場など水滴、湿けの多いところ / 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ
 - ・ 病院内や航空機内などの携帯電話の使用が禁止されているところ
-  磁気カード類に近づけない
 - ・ 磁気カード(キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管しないでください。スピーカーの磁気(磁力)により磁気カードが使えなくなることがあります。

-  医療電子機器に近づけない
 - ・ ペースメーカーなどの電子機器をお使いの方は、本機を胸ポケットに入れての持ち運びはお避けください。ペースメーカー等に磁気(磁力)の影響を与えることがあります。また、磁気(磁力)で医療電子機器や周辺の電子機器等に影響を及ぼす恐れがありますので近づけないでください。



-  上に重いものを置かない
 - ・ 表示部表面を強く押ししたり、本などの重いものを載せないでください。



-  曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない



-  キーを、先のとがった硬いもので操作したり、必要以上に強く押さない



-  飲物等をこぼさない
 - ・ コーヒー、ジュース等を飲みながら操作するときは、ご注意ください。



-  改造したり、ご自分での修理はしない



-  合成皮革製品、ゴム製品等と密着させて長期間の使用や保管、放置をしない
 - ・ 化学変化等により双方が融けてくっついたり、変色したりして本機表面を傷めることがあります。



-  表面の汚れを取る場合に、シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発性溶剤やぬれた布は、使用しないでください。変質、変色等で表面の仕上げを傷めることがあります。



-  お手入れの際はきれいな柔らかい布などを使用してください。特に汚れがひどい場合は、水に浸した布を固く絞っておふきください。

-  寒いとき暖房をつけた直後など、表示部表面に露(水滴)がつく場合があります。乾いたきれいな柔らかい布などで軽く拭きとってから使用してください。

-  はじめてお使いになるときは、付属の AC アダプタで内蔵のリチウムイオン電池をフル充電し、「リセット」スイッチを押してからお使いください。(P. 10 ページ)

-  本機へのカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。データが破壊されたり、故障することがあります。

-  電池を除いた本体を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

ご注意とお願い

リチウムイオン電池について

本機は、充電式のリチウムイオン電池を使っています。

電池が充電できなくなった場合など、電池の交換に関しては、セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」へご相談ください。(☞258ページ)

警告

❗ 万一、漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入った時は、きれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。

❗ 電池は、付属のACアダプタを本機に接続し、充電してからお使いください。


❗ 不要になった電池は、本体と一緒に廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(☞巻頭)

リチウムイオン電池の取りはずし方

1. 本体底面の電池カバーのネジをプラス(+)のドライバーを使ってはずします。(右図中)

2. 電池カバー取外し穴(右図中)に先の細い棒(先の折れないもの)を入れて、電池カバーを取りはずします。

3. リチウムイオン電池に貼ってある取り出し用のPULLラベルを上引っ張り上げて電池を取りだし、コネクタを矢印(右図中)の向きに引き出し、電池を取りはずします。

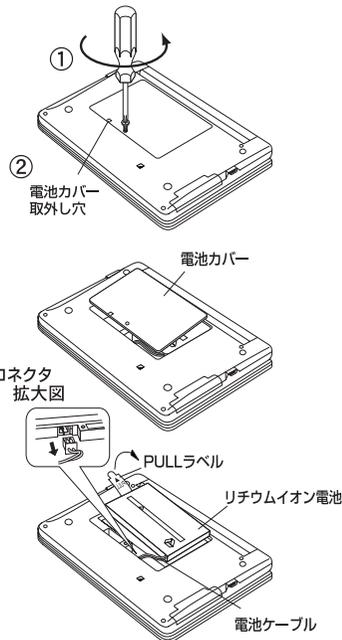

注意


電池の取り付け時には、電池ケーブルを電池カバーに挟まないようご注意ください。

ストラップについて

本体両側面のストラップ取付け用の穴に市販のストラップをつけることができます。

1. ストラップの細い方のひもを穴にさしこみ、つまようじなどの先の細いもので引き出します。

2. 太い方のひもを、引き出した細いひもの中に確実に通し、引っ張ります。

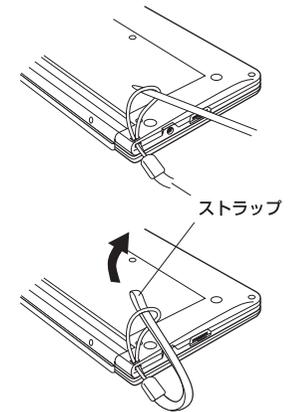

注意

⊘ ストラップを持って振り回さないでください。故障・けがの原因となることがあります。

MEMO

ご利用になる前に

ご利用の準備

1. リチウムイオン電池を充電します。

本機は、電源としてリチウムイオン電池を使用しています。充電には付属のUSB端子付 AC アダプタ (AP-001) を使用してください。

- 1 本機の上蓋を開くと、電源が入ります。画面右上の電池マークで電源の状態を確認します。

<電池マークと電源状態>

-  : 十分です。
-  : 少し少なくなりました。
-  : 少なくなりました。
-  : なくなりました。


電池の残量がなくなると「電池がなくなりました。充電して下さい。」というメッセージが表示され、自動的に電源が切れます。

- 2 本機の電源を切ってから、AC アダプタを使って充電します。

USB ケーブルの USB コネクターを AC アダプタの USB 端子に差し込みます。

USBケーブルの接続コネクターを本機の USB 接続端子に差し込みます。AC アダプタをコンセントに差し込みます。


本体の左側にある充電ランプがオレンジ色に点灯します。

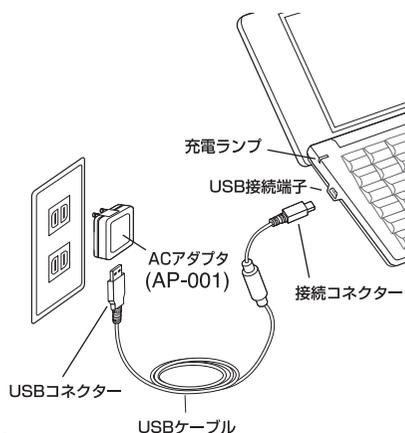

- 3 充電が完了すると、充電ランプがグリーンになります。

フル充電にかかる時間は、空の状態から約3時間です。

- 4 充電が終わったら、コンセントからACアダプタを抜き、本機からUSBケーブルの接続コネクターを抜きます。

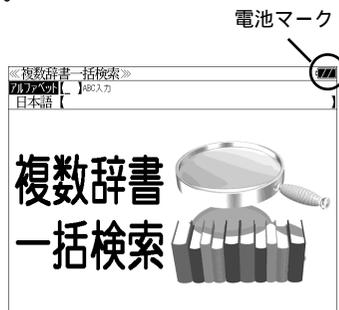

⚠ 注意

- ❗ 必ず付属のACアダプタを使って、内蔵のリチウムイオン電池を充電してください。
- ❗ ACアダプタの適用電源は日本国内または北米国の家庭用電源です。それ以外の電源(海外でのご使用)ではそのままではお使いになれませんのでご注意ください。
- ❗ 水のかかる場所等では、絶対に使用しないでください。感電や事故の原因になることがあります。
- ❗ ACアダプタの上に布団、毛布などを置いての使用や、熱器具の近くでは使用しないでください。発熱・変形・故障等の原因になることがあります。
- ❗ 異常を感じたら、すぐ使用を中止してください。
- ❗ ACアダプタおよびUSBケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- ❗ ご使用にならない時は必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

2. リセット操作をします。

本機を初めてご使用になるときは、必ずリセット操作を行ってください。

- 1 電源を一度切ってから、本機裏面のリセットスイッチ(丸い穴)を先の細い棒(芯を出さない状態でのシャープペンシルの先やボールペンの先など)で押しします。



- 2 「複数辞書一括検索」の初期画面が表示され、本機をお使いになることができます。



⚠ 注意


- ❗ リセットスイッチを押す場合、シャープペンシルの芯、鉛筆、つまようじなど、先の折れやすいものや、先のとがったものは使用しないでください。故障の原因となります。
- ❗ リセット操作を行いませんと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、電池が著しく消耗したりする場合があります。
- ❗ すでに本機を使用していた場合、リセット操作を行うと、電卓のメモリーは全て消去されます。

パソコンのUSBポートに接続して充電する

ACアダプタの代わりに付属のUSBケーブルでパソコンと接続することにより、本機のリチウムイオン電池を充電することができます。

本機の電源を切ってからUSB接続端子にUSBケーブルの接続コネクタを差し込みます。

USBケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに差し込みます。充電が終わったら、本機から接続コネクタを抜き、USBポートからUSBコネクタを抜きます。

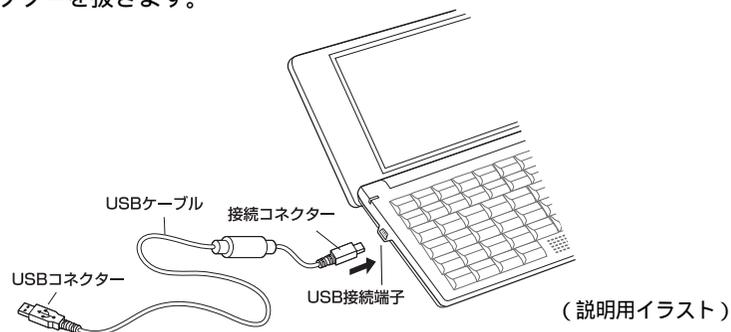

注意

- ・ USBケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- ・ USBコネクタはパソコンのUSBポートに直接接続してください。ハブを使用すると正しく充電できない場合があります。

カードスロットについて

本機には、追加辞書用のシルカカード* (別売) および市販のSDカード用のカードスロットがあります。

*シルカは電子辞書本体に辞書を追加できるSIIオリジナルカードの愛称です。

本機には、右のいずれかの表記のあるシルカカード・レッドまたは市販のSDカードをお使いください。

SILUCA
シルカRed

SILUCA^{Red}

SILUCA^{Red}



カードが何も挿入されていない場合、**カード** を押すと「カードが挿入されていません。」と表示されます。

カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示されます。

使用できないカードを挿入した場合、**カード** を押すと「このカードは使用できません。」と表示されます。

カード挿入時は、一部機能が制限されることがあります。

SDロゴは登録商標です。

最大2GBのSDカードが使用できます。

本機での動作確認済のSDカードについては、弊社ホームページ(<http://www.sii.co.jp/cp/>)にてご確認ください。

カードの取り付けかた

カードを取り付ける前に、必ず本機の電源を切り、本機の上蓋を閉じてから行ってください。




カードカバーを親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。

カードの向きを間違えないで、図のように押し込みます。

* カードの裏面が本機の裏面と同じ向きになります。

* カードはカチッと音がするまで確実に奥まで押し込んでください。


カードカバーを戻して、矢印の方向にスライドさせて確実に閉めます。

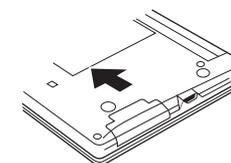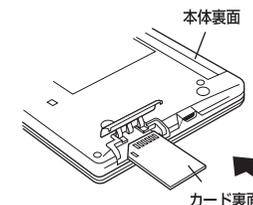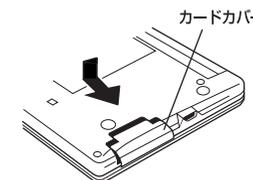


カードの取り出しかた

カードを取り出す前に、必ず本機の電源を切り、本機の上蓋を閉じてから行ってください。


カードカバーを親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。

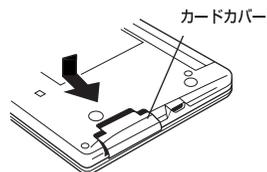

カードを指で押し込み、ゆっくり離すと、取り出すことができます。

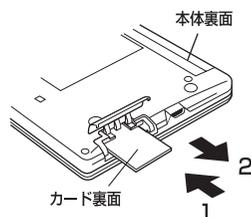

カードカバーを戻して、矢印の方向にスライドさせて確実に閉めます。

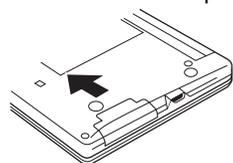

⚠ 注意


- ⊘ カードの表裏を間違えてセットしないでください。破損の原因になります。
- ⊘ カードカバーは90度以上開かないでください。無理に開きますと、ヒンジ部分が破損する恐れがあります。

イヤホンとボリューム調整ダイヤルについて

(イヤホンについて)

イヤホンを使って発音を聞く場合、付属の専用イヤホンをお使いください。


イヤホンジャックは本体右側面にあります。奥までしっかりと差し込んでください。

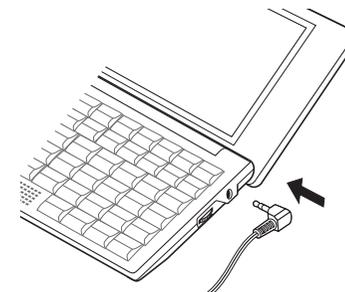

(ボリューム調整ダイヤルについて)


音声のボリューム調整は、本体右側のボリューム調整ダイヤルを回して行います。

ボリューム調整ダイヤルを向こう側にクリッと回すと音量が大きくなり、手前側にクリッと回すと音量が小さくなります。

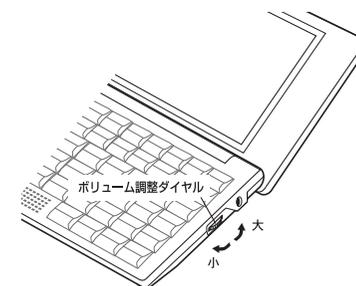

ボリューム調整ダイヤルを押すことにより、MP3データの再生/一時停止のボタンとして機能します。

ボリューム調整ダイヤルを本機側に押すたびに再生と一時停止を繰り返します。

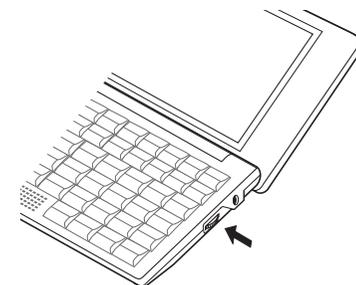

⚠ 注意

- ⚠ ボリューム調整はイヤホンを耳から離して行ってください。
- ⊘ 付属の専用イヤホン以外は使用しないでください。本機の故障や耳を痛める原因となることがあります。

収録辞典の著作権一覧

この電子辞書(本機)に格納されている各辞典のデータは、著作権法によって保護されており、この電子辞書で利用可能な内容の無断転載は禁じられています。また、私的使用の範囲を超えての複製は禁じられています。この電子辞書に格納されている各辞典のデータを引用する場合には、引用の目的上正当な範囲内とし、出典名・発行所を必ず明記してください。

『デジタル大辞泉』© Shogakukan

発行所/株式会社 小学館

『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉(増補・新装版)』に基づいて新語を増補し、最新の内容に編集しなおしたものです。

書籍版の写真・図表・付録は収録されておりません。

『逆引き大辞泉』は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『大辞泉(増補・新装版)』に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。

『プログレッシブ和英中辞典』(第3版)©1986, 1993, 2002 株式会社小学館

編集主幹/近藤いね子・高野フミ 発行所/株式会社 小学館

本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『プログレッシブ和英中辞典』(第3版)に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。本機で表示が困難な写真・図表・表等は収録されておりません。

『ジーニアス英和大辞典』© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2001-2008

本機に収録した辞典の内容は、小西友七・南出康世編集主幹『ジーニアス英和大辞典』に基づき、大修館書店のご協力を得て編集してあります。『ジーニアス英和大辞典』は小西友七・南出康世氏と大修館書店の著作物です。

『ナノテクノロジー用語英和辞典』© MEZAKI Reiji & Taishukan 2004

目崎令司 編 発行 大修館書店

本機に収録した辞典の内容は、目崎令司 編『ナノテクノロジー用語英和辞典』を大修館書店のご協力を得て編集してあります。『ナノテクノロジー用語英和辞典』は目崎令司氏と大修館書店の著作物です。

『ナノテクノロジー用語英和辞典』は電子版であり、対応する書籍は発行されておりません。

『Genius Sounds V4.2』© Taishukan, 2007

本機に収録した音声データは『ジーニアス英和辞典 第4版』の発音表記に準拠し、大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データです。(約60,000語)

『ジーニアス用例プラス』

© Taishukan 2004-2008

including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (© Longman Group Limited 1995 and © Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited

『新漢語林』© Tadashi Kamata, Torataro Yoneyama & Taishukan, 2004

著者/鎌田正・米山寅太郎 発行所/株式会社 大修館書店

本機に収録した辞典の内容は、鎌田正・米山寅太郎編集の『新漢語林』を大修館書店のご協力を得て編集してあります。

『新漢語林』は鎌田正・米山寅太郎氏と大修館書店の著作物です。

Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition © Oxford University Press 2005

『キーワードで引く英文ビジネスレター事典』©1999 ~ 2004

橋本光憲 監修・三省堂編修所 編、発行所/株式会社三省堂

本機に収録した辞典の内容は、橋本光憲 監修・三省堂編修所 編『キーワードで引く英文ビジネスレター事典』に基づき、三省堂のご協力を得て編集してあります。

図版は収録されておりません。

『英文ビジネスeメール事例集 Ver. 2.0』© 2005 有元美津世著

発行所/株式会社 ジャパン タイムズ

本機に収録した書籍の内容は、有元美津世著『英文ビジネスeメール事例集 Ver.2.0』に基づき、株式会社ジャパン タイムズの協力を得て編集してあります。

『文例でわかる もっとうまいeメールの書き方』© 2001 学研辞典編集部 編

発行所/株式会社 学習研究社

本機に収録した書籍の内容は、学研辞典編集部 編『文例でわかる もっとうまいeメールの書き方』に基づき、株式会社学習研究社の協力を得て編集してあります。

『説得できる英文Eメール 200 の鉄則』© Akira Kurahone & Travis T. Kurahone © 日経BP社

著者:倉骨 彰, Travis T. Kurahone

発行社:© 日経BP社

収録例文数は約1,200例文です。

『この一言ですべてが伝わる! ビジネス英語の最強フレーズ』© Hideaki Kido © 日経BP社

著者:木戸 英晶

発行社:© 日経BP社

収録例文数は約500例文です。

『日経ビジネス アソシエ ビジネスキーワード』© 日経BP社

編集:日経ビジネス アソシエ

発行社:© 日経BP社

日経ビジネス アソシエ特別付録「厳選必須キーワード事典vo.1 ~ 52」を電子辞書用に編纂したものです。

書籍版は市販されておりません。

収録数は約1,000語です。

著作権に関して

当電子辞書で利用可能な内容の無断転載を禁じます。

記事、写真、表、図面、グラフなど、Nikkei BP社で提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を著作権法第30条に規定する私的使用以外の目的で複製することはできません。たとえば、上記コンテンツの一部または全部を著作権者の許諾を得ずにホームページに転載すれば著作権法違反になります。また、上記コンテンツの一部または全部を著作権者の許諾を得ずに複製のうえ、社内のLANなどで配信することも違法行為となります。

著作権法第32条で「第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。」との規定がありますが、同法32条においてさらに「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と規定しており、単にかぎかっこを付け出所を表示しただけでは、判例等で示されている要件を充足せず、著作権法第32条で定めている「引用」には該当致しませんのでご注意ください。

ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版 © 2009 Britannica Japan Co., Ltd./ Encyclopædia Britannica, Inc.

ブリタニカ百科事典, エンサイクロペディアブリタニカ, Britannica, Encyclopædia Britannica は、米国 Encyclopædia Britannica, Inc. の米国、日本およびその他の国における登録商標です。

『経済新語辞典 2007 年版』

© 日本経済新聞社 2006

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『経済新語辞典 2007 年版』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『経営用語辞典』

© 武藤泰明 2006

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『経営用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『株式用語辞典』

© 日本経済新聞社 2006

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『株式用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『金融用語辞典』

© 深尾光洋 2006

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『金融用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『流通用語辞典』

© 日本経済新聞社 2000

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『流通用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『不動産用語辞典』

© 日本不動産研究所 2006

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『不動産用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『会計用語辞典』

© 片山英木・井上雅彦 2006

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『会計用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『広告用語辞典』

© 日経広告研究所 2005

発行所 / 株式会社 日本経済新聞出版社

本機に収録した書籍の内容は、『広告用語辞典』に基づき、日本経済新聞出版社の協力を得て編集してあります。

『わがまま歩き旅行会話 1 英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999

ブルーガイド編 発行所 / 株式会社実業之日本社

本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話 1 英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。

本機に収録した英語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。

『わがまま歩き旅行会話 2 イタリア語 + 英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999

ブルーガイド編 発行所 / 株式会社実業之日本社

本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話 2 イタリア語 + 英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。

本機に収録したイタリア語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。

『わがまま歩き旅行会話 3 中国語 + 英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999

ブルーガイド編 発行所 / 株式会社実業之日本社

本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話 3 中国語 + 英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。

本機に収録した中国語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。

『わがまま歩き旅行会話 4 フランス語 + 英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999

ブルーガイド編 発行所 / 株式会社実業之日本社

本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話 4 フランス語 + 英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。

本機に収録したフランス語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。

『わがまま歩き旅行会話 5 韓国語 + 英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 2000

ブルーガイド編 発行所 / 株式会社実業之日本社

本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話 5 韓国語 + 英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。

本機に収録した韓国語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。

『わがまま歩き旅行会話 6 スペイン語 + 英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 2000

ブルーガイド編 発行所 / 株式会社実業之日本社

本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話 6 スペイン語 + 英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。

本機に収録したスペイン語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。

『わがまま歩き旅行会話 7 ドイツ語 + 英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 2000

ブルーガイド編 発行所 / 株式会社実業之日本社

本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話 7 ドイツ語 + 英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。

本機に収録したドイツ語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。

『Dr.Passport 日本語 英語版』© 2007

発行所 / 株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport 日本語 英語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

『Dr.Passport 日本語 中国語版』© 2007

発行所 / 株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport 日本語 中国語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

『Dr.Passport 日本語 韓国語版』© 2007

発行所 / 株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport 日本語 韓国語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

『Dr.Passport 日本語 フランス語版』© 2007

発行所 / 株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport 日本語 フランス語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

収録辞典の記述内容についてのお問い合わせ先

本機に収録されている各辞典の記述内容についてのご質問等は、下記までお問合せください。

『デジタル大辞典』・『プログレッシブ和英中辞典』(第3版)の記述内容についてのお問合せ:
小学館ユーザーサポート 電話:0120-665527

『ジーニアス英和大辞典』・『ナノテクノロジー用語英和辞典』・『Genius Sounds V4.2』・『ジーニアス用例プラス』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 大修館書店 電話:03(3294)2355

『新漢語林』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 大修館書店 電話:03(3294)2352

『Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition』の記述内容についてのお問合せ:
オックスフォード大学出版局株式会社 電話:03(5444)5454

『キーワードで引く英文ビジネスレター事典』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 三省堂 デジタル情報出版部 電話:03(3230)9411

『英文ビジネスeメール実例集 Ver. 2.0』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 ジャパン タイムズ 電話:03(3453)2013

『文例でわかる もっとうまいeメールの書き方』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 学習研究社 電話:03(3493)3286

『読得できる英文Eメール 200の鉄則』『この一言ですべてが伝わる! ビジネス英語の最強フレーズ』『日経ビジネス アソシエ ビジネスキーワード』の記述内容についてのお問合せ:
日経BP社 読者サービスセンター 電話:03(5696)1111(平日9:00~17:00)

『ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版』の記述内容についてのお問合せ:
ブリタニカ・ジャパン株式会社 電話:03(5436)1388

『経済新語辞典 2007年版』・『経営用語辞典』・『株式用語辞典』・『金融用語辞典』・『流通用語辞典』・『不動産用語辞典』・『会計用語辞典』・『広告用語辞典』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 日本経済新聞出版社
クロスメディア事業部 FAX:03(5255)2864 E-mail:pub-dig@nex.nikkei.co.jp

『わがまま歩き旅行会話1 英語』・『わがまま歩き旅行会話2 イタリア語+英語』・『わがまま歩き旅行会話3 中国語+英語』・『わがまま歩き旅行会話4 フランス語+英語』・『わがまま歩き旅行会話5 韓国語+英語』・『わがまま歩き旅行会話6 スペイン語+英語』・『わがまま歩き旅行会話7 ドイツ語+英語』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社実業之日本社 電話:03(5540)6912

『Dr.Passport 日本語 英語版』・『Dr.Passport 日本語 中国語版』・『Dr.Passport 日本語 韓国語版』・『Dr.Passport 日本語 フランス語版』・『Dr.Passport 日本語 ドイツ語版』・『Dr.Passport 日本語 スペイン語版』・『Dr.Passport 日本語 イタリア語版』・『Dr.Passport ポルトガル語 日本語版』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 マイス 電話:03(5367)2119

『海外でメニューがわかる本 イタリア・フランス・中国・アメリカ・スペイン編』の記述内容についてのお問合せ:
株式会社 集英社 電話:03(3230)6044

『Dr.Passport 日本語 ドイツ語版』© 2007

発行所/株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport 日本語 ドイツ語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

『Dr.Passport 日本語 スペイン語版』© 2007

発行所/株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport 日本語 スペイン語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

『Dr.Passport 日本語 イタリア語版』© 2007

発行所/株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport 日本語 イタリア語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

『Dr.Passport ポルトガル語 日本語版』© 2007

発行所/株式会社 マイス

本機に収録した書籍の内容は、『Dr.Passport ポルトガル語 日本語版』に基づき、株式会社マイスの協力を得て編集してあります。

『海外でメニューがわかる本 イタリア編』© Yukiko Kawabata & Shueisha, 2002

本機に収録した書籍の内容は、株式会社集英社の協力を得て編集してあります。

『海外でメニューがわかる本 フランス編』© Miho Fukumoto, Kenji Fukumoto & Shueisha, 2002

本機に収録した書籍の内容は、株式会社集英社の協力を得て編集してあります。

『海外でメニューがわかる本 中国編』© Kimiko Namura & Shueisha, 2002

本機に収録した書籍の内容は、株式会社集英社の協力を得て編集してあります。

『海外でメニューがわかる本 アメリカ編』© Noriko Nakamura & Shueisha, 2002

本機に収録した書籍の内容は、株式会社集英社の協力を得て編集してあります。

『海外でメニューがわかる本 スペイン編』© Furusato Fernández Aimi & Shueisha, 2002

本機に収録した書籍の内容は、株式会社集英社の協力を得て編集してあります。

画面表示用の一部のフォントにはリョービのビットマップフォントを採用しています。

画面表示用の中国語フォントは中国政府が定める規格に適合しないフォントです。本機の中国国内での(商業目的の)販売や流通はできません。

収録辞典の内容について

この電子辞書(本機)に格納されている各辞典のデータは、図・表・付録などを除き、原則として書籍版の本文テキストデータ(文字データ)の大半を収録しています。内容は、書籍版に基づいていますので、各辞典の書籍版発行年時点の記述内容となっております。また、画面表示の都合などにより、各辞典発行元の監修に基づいて、書籍版の内容を改変した部分があります。

本機に収録した各辞典は、出版されているそれぞれの書籍版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記(誤植)誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので何卒ご了承ください。

この電子辞書(本機)に格納されているデータは著作権法によって保護されており、無断で転載・複製することはできません。

機能と特徴

高精細ワイド画面

画面には640X480ドット(VGAサイズ)の高精細ワイド画面を採用。また16階調のグレースケールで、百科事典の画像資料等を鮮明に表示します。

発音機能

[43 ページ]

「ジーニアス英和大辞典」の重要見出し語、「わがまま歩き旅行会話」の会話文、「ブリタニカ国際大百科事典」の有名なクラシック音楽やオペラの冒頭部分を音声で聞くことができます。

収録辞典(国語系辞典も含む)の全画面表示中にジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語に一致した英単語がある場合、その英単語を発音します。

シルカカード*機能

専用のシルカカード・レッド(別売)を装着して、追加辞書などを内蔵の辞書等と一緒に使用することができます。

*シルカは電子辞書本体に辞書を追加できるSIIオリジナルカードの愛称です。

複数の辞書からの同時検索機能

複数辞書一括検索

[30 ページ]

入力した文字列(アルファベット・かな)に該当することは複数の辞書から一括して検索することができます。

例文・成句検索

[50 ページ]

入力した英単語(単数または複数)を使った例文や成句を、英語系辞書からダイレクトに検索します。

日本語キーワード例文検索

[56 ページ]

入力した日本語(単数または複数)のキーワードを訳語に持つ英語の例文を、英語系辞書からダイレクトに検索します。

また、入力した日本語のキーワードを持つ日本語のメール文を、「もっとうまいeメールの書き方」からダイレクトに検索します。

マルチ例文検索

[58 ページ]

単語やフレーズの検索条件を指定して、例文を英語系辞書からダイレクトに検索します。

高度な検索 / 表示機能

ツイン検索(2つの訳画面を同時に表示)

[48 ページ]

訳画面を表示したまま、画面の下半分を使って他の見出し語を検索して表示させることができます。

リアルタイム検索(すばやく便利な見出し検索)

[32 ページ]

1文字入力するごとに見出し語の検索が行われ、該当する見出し語を即座にリスト表示します。目的の見出し語をすばやく見つけることができます。

プレビュー機能(近い語も同時に検索・閲覧)

[32 ページ]

語を検索すると、画面が2分割表示されます。見出しリストには、検索した語だけでなく、頭から一致する語から順にリスト表示されます。プレビュー画面には、見出し語の解説 / 訳がプレビュー表示されて素早く閲覧でき、語彙の世界が広がります。

訳表示切替(標準表示 / 全文表示 / 早見表示)

[44 ページ]

訳画面を標準表示から全文表示(例文も表示)と早見表示(見出し語と訳語だけを表示)に切替えて見るすることができます。

表示スタイル切替(お好み表示スタイルへ切替)

[46 ページ]

使用する辞書ごとに、プレビュー表示の場合は、画面の2分割表示を横または縦に分割する2種類の中から選択することができます。解説 / 訳画面の全画面表示の場合は、文字列の行間を3種類の中から選択することができます。また例文・成句検索では、キーワードのセンタリングが行えます。

文字サイズ切替

[47 ページ]

画面表示の文字サイズを辞書ごとに「標準表示」から2段階の「大きい表示」または2段階の「小さい表示」に切替えることができます。

ただし、新漢語林、旅行会話 中国語、Dr.PASSPORT、海外でメニューがわかる本、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から2段階の「大きい表示」または1段階の「小さい表示」に切替えることができます。

電子辞書ならではの便利な機能

ジャンプ機能(辞書から辞書へ関連語検索)

[176 ページ]

解説や訳文の中の参照記号や単語から、関連語の解説にジャンプすることができます。関連語の解説が他の辞書にあっても、改めて辞書モードを選択することなく、すぐにその解説や訳文を見ることができます。

単語帳 [👉 38 ページ]

各辞書モードで検索した見出し語・成句・熟語、または例文検索機能で検索した例文を計1,000件まで登録できます。必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

履歴機能 [👉 192 ページ]

一度検索した項目（見出し語、例文、成句等）は100件まで履歴として記録します。もう一度同じ項目を調べるときは、履歴を使って簡単に調べることができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含まれます。）

スペルチェック（うろ覚えのスペルでも簡単検索） [👉 174 ページ]

あいまいなスペルを入力しても、発音やスペルの似ている英単語が候補としてリスト表示されます。正確なスペルがわからない英単語でも、調べることができます。

変化形検索機能 [👉 175 ページ]

スペルキーを押すと、入力に変化形であれば、原形を表示します。

凡例表示 [👉 42 ページ]

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

文字列リンク機能（操作の途中で辞書切り換え） [👉 236 ページ]

辞書モードを切り換えた時に、既に入力した文字列をそのまま次の辞書モードに引き継ぎます。見出し語を入力している途中で辞書を切り換えても、同じ文字を再入力する必要はありません。

お気に入り辞書登録 [👉 194 ページ]

よく使う辞書2冊を2つの専用キーに割り当てることができます。

環境設定機能 [👉 198 ページ]

本機を使いやすくするために、操作環境の設定を変えることができます。

電卓 [👉 234 ページ]

12桁1メモリーの四則演算ができます。

オートリピート機能 [👉 236 ページ]

ページ送りキー、カーソルキーは押し続けると、繰り返し機能する（早送りする）オートリピート機能がついています。

モードキーパワーオン機能 / オープンオン機能 [👉 236 ページ]

モードキーで電源ONできます。/ 本機の上蓋を開けると自動的に電源ONできます。

レジューム機能 [👉 237 ページ]

電源を切っても、そのときの状態（表示画面）を保持するので、次に電源を入れたとき、前回の状態から操作を始めることができます。

オートパワーオフ機能 [👉 198 ページ]

設定した時間（初期設定は約3分間）、キー操作がない場合は自動的に電源が切れて、電池のムダな消費を防ぎます。

便利なパソコンとの連携機能

ユーザー辞書機能 [👉 218 ページ]

お客様がパソコン上で作成した辞書データを専用ソフトで本機またはSDカードに取り込むことができ、辞書として使用することができます。

ドリルビューアー機能 [👉 219 ページ]

お客様がパソコン上で作成したドリルのデータを専用ソフトで本機またはSDカードに取り込むことができ、ドリルとして使用することができます。

テキストビューアー機能 [👉 207 ページ]

パソコンから本機またはSDカードに取り込んだテキストデータを閲覧することができます。

関連音声再生機能 [👉 211 ページ]

テキストビューアーで表示しているテキストデータに関連する音声を再生させることができます。

MP3再生機能 [👉 212 ページ]

パソコンから本機またはSDカードに取り込んだMP3データを聞くことができます。（waveデータ（PCM形式）、RIFF MP3データも聞くことができます。）

名刺ビューアー機能 [👉 220 ページ]


別売のメディアドライブ（株）の専用パソコンソフト「やさしく名刺ファイリングPRO v.9.0」を使ってパソコン上で作成した名刺データを、本機に取り込んで見ることができます。

PASORAMA機能 [👉 226 ページ]

本機に収納されている辞書データをパソコンの画面上で検索することができます。

各部の名称と機能

使用キーの説明

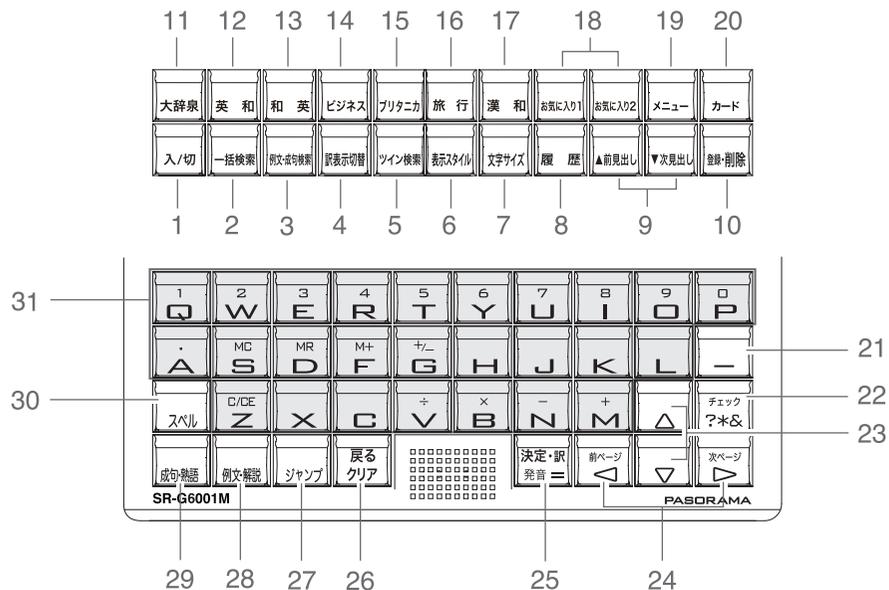

- 入/切** 入 / 切キー 電源の入 / 切を行います。(本機を開けたり、辞書モードキーでも電源が入ります。ただし切るときは **入/切** キーを押します。)
- 一括検索** 一括検索キー 複数の辞書を一括検索する機能を選択します。
- 例文・成句検索** 例文・成句検索キー 例文・成句検索および日本語キーワード例文検索を選択します。
- 訳表示切替** 訳表示切替キー 訳表示を標準表示と全文表示、早見表示に切替えます。
- ツイン検索** ツイン検索キー 訳画面を表示したまま他の見出し語を検索します。
- 表示スタイル** 表示スタイル切替キー プレビュー表示の分割方法、全画面表示の行間の変更を、例文・成句検索ではキーワードのセンタリングを行います。
- 文字サイズ** 文字サイズ切替キー 画面表示の文字サイズを 5 段階 (または 4 段階) に変更します。
- 履歴** 履歴キー 一度検索した語句を表示します。
- 見出し送り** 見出し送りキー (1) 見出しリストの順で画面を送ります。
(2) 1 ページごとに画面を送ります。
- 登録・削除** 登録 / 削除キー (1) 全画面表示された見出し語を単語帳に登録します。
(2) 単語帳に登録された見出し語を削除します。
(3) お気に入り辞書を登録します。
(4) 入力した文字を削除します。
(5) 履歴を削除します。

- 大辞泉** 大辞泉キー デジタル大辞泉のモードを選択します。
- 英和** 英和キー ジーニアス英和大辞典とナノテクノロジー用語英和辞典のモードを選択します。
- 和英** 和英キー プログレッシブ和英中辞典のモードを選択します。
- ビジネス** ビジネスキー 英文ビジネス e メール実例集、英文 E メール 200 の鉄則、もっとうまい eメールの書き方、英文ビジネスレター事典、ビジネス英語の最強フレーズ、アソシエ ビジネスキーワード、日経経済・ビジネス用語辞典のモードを選択します。
- ブリタニカ** ブリタニカキー ブリタニカ国際大百科事典のモードを選択します。
- 旅行** 旅行キー わがまま歩き旅行会話、Dr. PASSPORT、海外でメニューがわかる本のモードを選択します。
- 漢和** 漢和キー 新漢語林のモードを選択します。
- お気に入り1** / **お気に入り2** お気に入り辞書キー 登録したお気に入りの辞書のモードを選択します。
- メニュー** メニューキー 全ての辞書、カード辞書、学習ドリル、ユーザー辞書、名刺ビューアー、テキストビューアー、MP3 プレーヤー、ファイル管理、複数辞書一括検索、日本語キーワード例文検索、例文・成句検索、マルチ例文検索、電卓、環境設定、単語帳管理、著作権表示、ユニット ID の各モードを選択します。
- カード** カードキー シルカカード (別売) などの内容を表示できます。
- ハイフン** ハイフンキー ハイフン、長音または中国語の四声を入力することができます。
- チェック ? * &** チェックキー (1) チェックボックスにチェックマークを付けます。
(2) ? / スベルがわからないとき、1 文字の代わりに使います。
(3) * / スベルがわからないとき、複数文字の代わりに使います。
(4) & / 複数の入力文字列を区切ります。
- 上下カーソル** 上下カーソルキー (1) カーソルを上下に動かします。
(2) 1 行ずつ画面を上下に移動させます。
- ページ送り** ページ送りキー (1) カーソルを左右に動かします。
(2) 1 ページごとに画面を動かします。
- 決定 / 訳** 決定 / 訳キー (1) 見出し語を決定して解説 / 訳を表示します。
(2) 機能を決定して実行します。
(3) 発音 [] マークの付いている単語や一部の英単語を発音します。
- 戻る** 戻るキー ひとつ前の状態 (画面) に戻ります。
- ジャンプ** ジャンプキー 全画面表示の中の単語や参照マーク先へジャンプします。
- 例文・解説** 例文・解説キー 見出し語に関連する例文または解説を表示します。
- 成句・熟語** 成句・熟語キー 見出し語に関連する成句 (英和、英英) または熟語 (新漢語林) を表示します。
- スベル** スベルキー 英単語のスベルをチェックします。
- 文字 / 数字入力** 英数字を入力します。

複数の印字があるキー (複合キー) は、使用する場面に応じて自動的に機能が変わります。

MEMO

実際に使ってみましょう

複数辞書一括検索を使う

「複数辞書一括検索」を使って、本機の基本的な使いかたを説明します。

「複数辞書一括検索」とは、入力した文字列（アルファベット・かな）に該当することばを複数の辞書から同時に検索する便利な方法です。

基本的な使いかた

1. 電源の入れかた（ON）

下記のいずれかの方法で電源を入れることができます。

A. 本機を閉めた状態から開けます。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。
(オープンオン機能  236 ページ)

B. 電源が切れた状態から を押します。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。
(レジューム機能  237 ページ)

C. 電源が切れた状態から辞書モードキーを押します。

電源が入り、使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。
(モードキーパワーオン機能  236 ページ)

2. 電源の切りかた（OFF）

電源が入った状態から  を押します。


(注意) 本機を閉めただけでは電源は切れません。

3. 辞書モードの選択

（一括検索キー）または個々の辞書モードキーを押すと、使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。

例)

 を押して、「複数辞書一括検索」の画面にします。

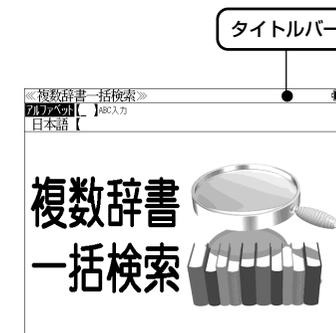

タイトルバーが選択した辞書名になり、選択された機能が反転表示になります。(この場合、**アルファベット**) 必要に応じて  /  で目的の機能を反転表示させます。


- 個々の辞書モードを選択する場合は対応する辞書モードキーを押すか、メニュー画面から辞書名を選択します。( 37 ページ)

4. 入力モードの選択

複数辞書一括検索の場合、 /  を使って「アルファベット」または「日本語」の入力モードを選択します。

例)

そのまま「アルファベット」を選択します。

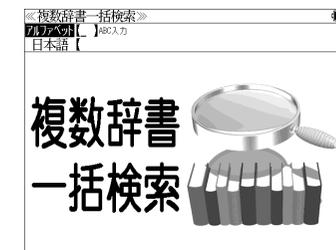

5. 文字入力

文字 / 数字入力キーを使って、見出し語を入力します。

例：「post」と入力します。


英単語を入力した場合は、入力したアルファベットがそのまま表示されます。

(リアルタイム検索)

1文字入力するごとに、該当する見出しリストが変わります。

(プレビュー機能)

下画面には選択された見出しのプレビュー画面(解説/訳の一部)が表示されます。

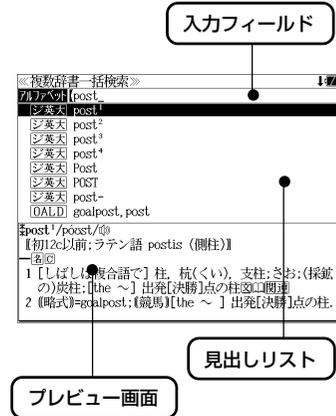

- 一括検索の場合は、入力した文字列に完全一致する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- 個別の辞書検索では、入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。
- 日本語入力が必要な辞書はアルファベットのキーでローマ字入力すると、自動的にひらがな、またはカタカナに変換されて表示されます。
- ローマ字入力と「かな」の対応については、「ローマ字/かな対応表」(238ページ)を参照してください。

6. 見出し語の選択


表示された見出しリストから、調べたい見出し語を選択します。

例：▼ を1回押して、ジーニアス英和大辞典の「**post**」を選択します。(反転表示させます。)

<見出しリストのスクロール>

- ▼ / ▲ : 1行ずつスクロールします。
- ▼見出し / ▲前見出し : 1ページごとスクロールします。

- プレビュー画面は選択された見出し語に応じて変わります。

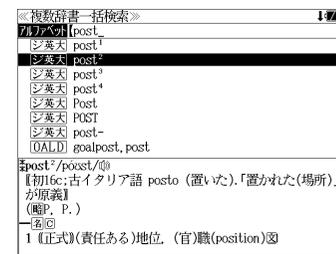

<辞書の略号一覧>

見出し語の先頭には辞書名の略号が表示されます。


大辞泉	デジタル大辞泉	株式	株式用語辞典
新漢語	新漢語林	金融	金融用語辞典
B百科	ブリタニカ国際大百科事典	流通	流通用語辞典
ジ英大	ジーニアス英和大辞典	会計	会計用語辞典
ナノテク	ナノテクノロジー用語英和辞典	広告	広告用語辞典
ブ和英	プログレッシブ和英中辞典	不動産	不動産用語辞典
OALD	Oxford Advanced Learner's Dictionary	英旅行	わがまま歩き旅行会話 英語
e・実例	英文ビジネス eメール実例集	仏旅行	わがまま歩き旅行会話 フランス語
Eメール	英文 Eメール 200 の鉄則	独旅行	わがまま歩き旅行会話 ドイツ語
e・書方	もっとうまい eメールの書き方	西旅行	わがまま歩き旅行会話 スペイン語
ビレター	英文ビジネスレター事典	伊旅行	わがまま歩き旅行会話 イタリア語
最強フレ	ビジネス英語の最強フレーズ	中旅行	わがまま歩き旅行会話 中国語
アソシエ	アソシエ ビジネスキーワード	韓旅行	わがまま歩き旅行会話 韓国語
経済	経済新語辞典	パスポート	Dr.Passport
経営	経営用語辞典	メニュー本	海外でメニューがわかる本

- この辞書の略号一覧は、ジャンプ機能や履歴などの時に表われる略号も含めた内蔵コンテンツ全ての略号一覧を表わしています。(一括検索では、この中の一部は対応していません。)
- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク(■)が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号(追加)が表示されます。

7. 解説 / 訳の全画面表示

決定(発音)を押して、選択した見出し語の解説 / 訳の全画面表示にします。

全画面表示

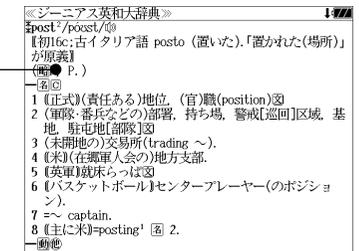

8. 画面のスクロール

画面をスクロールさせると、画面の続きを見ることができます。

画面右上に ↓ が表示された場合は、画面に表示しきれない内容があります。

▽ / ▲ を使うと、画面は 1 行ずつスクロールされます。

◀ / ▶ を使うと、画面は 1 ページごとスクロールされます。

▼ 次見出し / ▲ 前見出し を使うと、同一辞書の見出しリストの順で、次の見出し語または 1 つ前の見出し語の解説 / 訳の画面になります。

1 つ前の状態 (画面) に戻る

戻る クリア を使うと、操作の途中で、1 つ前の状態に戻ってやり直すことができます。

見出しの選択、文字入力のやり直しに便利です。

(見出しリスト / プレビュー表示)

見出しの選択のやり直しができます。

(入力画面)

文字の入力のやり直しができます。

入力文字の訂正

入力した文字を、1 文字ずつ訂正することができます。

例：誤って「powt」と入力した文字を「post」に訂正する場合

◀ を 2 回押して、「w」の下へカーソルを移動します。

【 powt_ 】

【 powt_ 】

メニューから辞書や機能を選択する

1文字削除するために、**登録削除** を押します。

[pot]

文字を入力すると、カーソルのある文字の前に入ります。

[post]

「s」を入力します。

- 入力した最後の文字の削除は単に **登録削除** を押します。
- **戻るクリア** を押すと、入力したすべての文字が削除されます。
登録削除 を長押ししても、入力したすべての文字が削除されます。

一部を省略した入力 (ワイルドカード)

チェック ?*& を使ってワイルドカード「?、*」を入力すると、一部を省略して入力することができます。ことばの読みやスペルの一部がわからなくても、見出し語を検索することができます。

? わからない部分の1文字の代わりにします。複数の「?」を入力する場合は **次ページ ▶** を押してから再度 **チェック ?*&** を押します。

* わからない部分の複数文字の代わりにします。入力は **チェック ?*&** を2回押しします。ただし、*は、複数入力できません。

例：「tru?」と入力します。

「tru」で始まる見出し語が表示されます。「?」が1文字の代わりにするので、全体で4文字の見出し語だけがリスト表示されます。



例：「wa*er」と入力します。

「wa」で始まり「er」で終わる見出し語が表示されます。「*」が複数文字の代わりにするので、文字数に関係なく、該当するすべての見出し語がリスト表示されます。




個々の辞書や機能はメニュー画面から選択できます。

例：「Oxford Advanced Learner's Dictionary」を選択する

1 **メニュー** を押します。


メニュー画面が表示され、前回最後に使ったメニュー項目が選択されます。

(例)「国語」

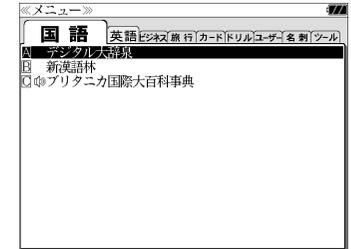

2 **前ページ ◀** / **次ページ ▶** を使ってメニュー項目を選択します。

(例)「英語」を選択します。

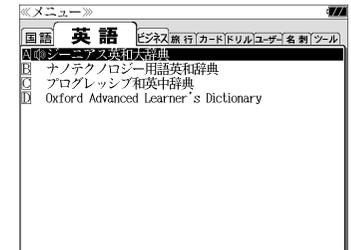

3 **▼** / **▲** を使って目的の辞書や機能を選択します。


(例)「Oxford Advanced Learner's Dictionary」を選択します。



4 **決定 認識 発音** を押します。

選択された辞書や機能の初期画面になります。

(先頭のアルフベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接表示されます。)

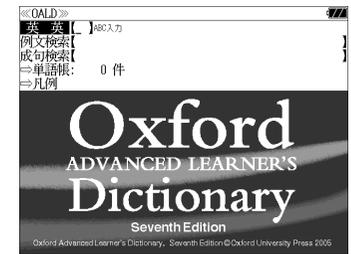

単語帳を使う、凡例を見る

単語帳の使いかた


各辞書モードで検索した見出し語・成句・熟語、または例文検索機能で検索した例文を計 1,000 件まで登録できます。

必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

見出し語、成句・熟語の登録

見出し語または成句・熟語の解説／訳の全画面表示のとき、**登録/削除** を押すとその見出し語または成句・熟語を単語帳に登録することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「**post**²」の全画面表示の場合 (☞ 33 ページ)

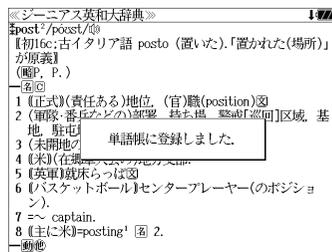


- 見出し語・成句・熟語または例文は計 1,000 件まで登録できます。
- 大辞泉と逆引き大辞泉は同じ単語帳になります。
- ジーニアス英和大辞典とナノテクノロジー用語英和辞典は同じ単語帳になります。
- 同じ見出し語または成句・熟語を登録すると、その語は単語帳の先頭に登録し直されます。

登録した単語の呼出し

例：英和辞典


英和 を押して、「英和辞典」の初期画面にします。

▽ / **△** を使って、[単語帳] を選択します。

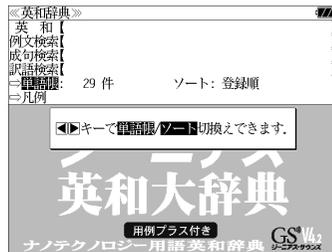

決定 / **発音** を押します。

初期設定では、新しく登録した順に単語が表示されます。

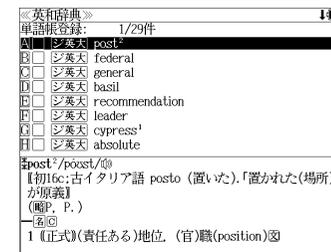

(画面の一例)


▽ / **△** を使って、目的の単語を選択します。

例：**シ英大** federal



決定 / **発音** を押します。

選択した単語の解説／訳が全画面表示されます。

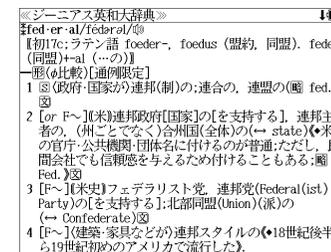

<単語帳のスクロール>

▽ / **△** : 1 行ずつスクロールします。

前ページ / **次ページ** : 1 ページごとスクロールします。

(単語の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。)

登録した単語にチェックマークをつける

単語帳を呼出し、**▽** / **△** を使って、目的の単語を選択します。

例：**シ英大** absolute

チェック / **?*&** を押すと、チェックボックスにチェックマークをつけることができます。



- 再度 **チェック** / **?*&** を押すと、チェックマークを消去することができます。


登録した単語の削除

(選択した単語のみ削除する)


/ を使って、単語帳から削除したい単語を選んで **登録・削除** を押します。

例: 英大 general を削除する

初期設定では、「キャンセル」が選択されます。

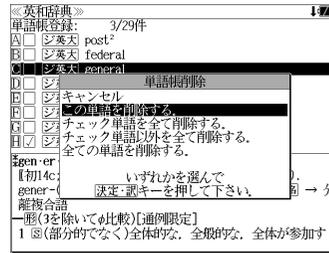

/ を使って「この単語を削除する。」を選択し、**決定・訳** を押します。

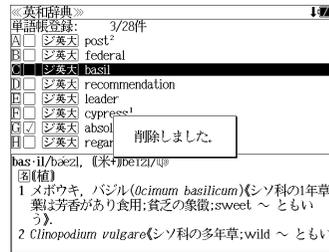

(チェックマークが付いた単語を全て削除する)

/ を使って「チェック単語を全て削除する。」を選択し、**決定・訳** を押します。

(チェックマークが付いていない単語を全て削除する)

/ を使って「チェック単語以外を全て削除する。」を選択し、**決定・訳** を押します。

(全ての単語を削除する)

/ を使って「全ての単語を削除する。」を選択し、**決定・訳** を押します。

(削除をやめる)

/ を使って「キャンセル」を選択し、**決定・訳** を押します。

- シルカカード内蔵の辞書から各辞書の単語帳に登録された単語を削除する場合、対象となるシルカカードをカードスロットに挿入し、各辞書の単語帳から個別に削除します。
- シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語を全て削除する場合、**メニュー** を押し、「役だつール」→「単語帳管理」→「シルカカード単語帳を削除」を選択して、カード単語帳に登録された全ての単語を削除します。(☞「シルカカード単語帳を削除」197ページ)



単語の表示順 (ソート) の変更

英和 を押して、「英和辞典」の初期画面にします。

/ を使って、「単語帳」を選択します。


次ページ **決定・訳** を押します。

初期設定では、「登録順にソートします。」が選択されています。

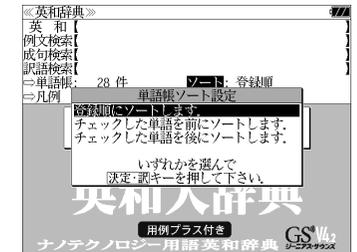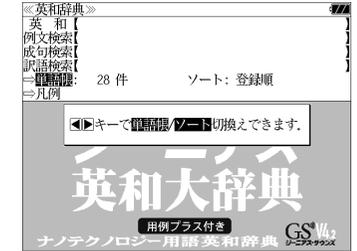


(チェックマークが付いた単語から表示する)

/ を使って「チェックした単語を前にソートします。」を選択し、**決定・訳** を押します。

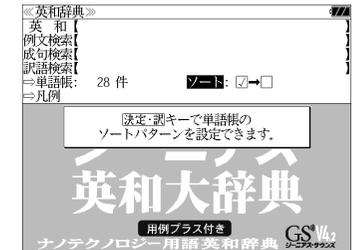

(チェックマークが付いていない単語から表示する)

/ を使って「チェックした単語を後にソートします。」を選択し、**決定・訳** を押します。

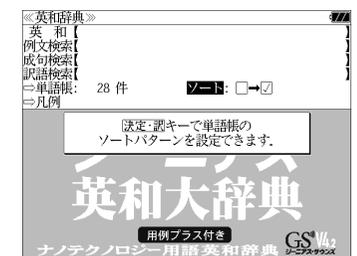


凡例のみかた

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の凡例を見ます。

英和 を押して、「英和辞典」の初期画面にします。

▽ / △ を使って、「凡例」を選択します。

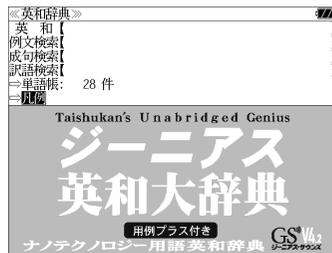


決定・訳 発音 = を押し ▽ / △ を使って、項目を選択します。

例：ジーニアス英和大辞典の「語形変化」を選択

(項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。)

● 凡例によっては、もう一度小項目を選択する場合があります。

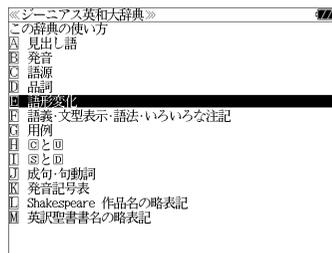


決定・訳 発音 = を押すと、凡例が表示されます。

<凡例のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつスクロールします。

前ページ / 次ページ : 1ページごとスクロールします。

▼次見出し / ▲前見出し : 1項目ごとスクロールします。

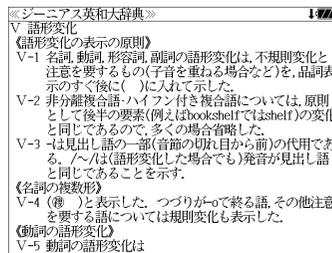

発音機能

収録辞典(国語系辞典も含む)の全画面表示中にジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語に一致した英単語がある場合、その英単語を発音します。

例：プログレッシブ和英中辞典の「甘い」の場合

1 「甘い」の解説の全画面表示から

決定・訳 発音 = を押します。

画面上の最初の英単語が反転表示されます。

● 戻る クリア を押すと反転表示が解除されます。



2 ▽ / ▾ / ◀ / ▶ を使って、音声 を聞きたい英単語を選択します。

例：そのまま「sweet」を選択




3 決定・訳 発音 = を押します。

同じスペルの発音する単語が複数ある場合、▽ / △ を使って、単語を選択します。

例：そのまま「sweet」を選択

- 発音する単語のスペルが1つの場合はそのまま発音します。
- 選択した単語がジーニアス英和大辞典の音声付き見出し語のデータにはない場合、「音声データがありません。」と表示されます。

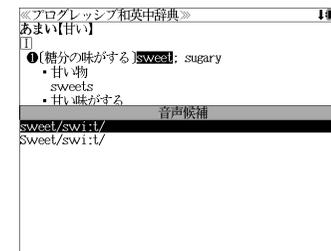

4 決定・訳 発音 = を押します。

選択した単語の発音を聞くことができます。

訳表示切替

訳表示切替 を押すと、訳画面を次の2通りに切替えることができます。

全画面表示

早見表示 (画面を2分割し、1行に1つの訳語だけを表示)

ジーニアス英和大辞典、Oxford Advanced Learner's Dictionary、キーワードで引く英文ビジネスレター事典の場合はさらに訳画面を次の2通りに切替えることができます。

標準 (例文や成句はマーク表示)

全文 (例文や成句も順に表示)


* 「標準」と「全文」の設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。

* コンテンツにより、全画面表示 (標準) と早見表示 (標準) のみ切替え可能なものや、切替えが不可能なものもあります。

例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「true」の場合

1 「true」の訳画面を表示させます。

例文や成句はマーク表示にして訳語の一覧性を優先します。

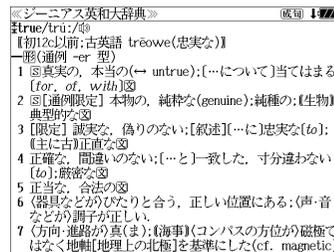


<標準 / 全画面表示>

2 訳表示切替 を押します。

1行に1つの訳語だけを表示、目的の訳語をすばやく見つけることができます。また、選択された訳語のプレビューも表示します。


訳表示切替 を押すたびに表示方法が切替ります。

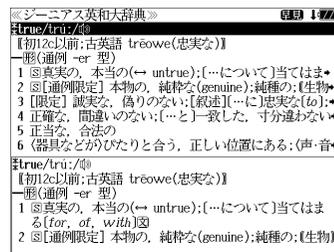

<標準 / 早見表示>

3 訳表示切替 を押します。

書籍版の辞書と同じく、例文や成句を順に表示します。

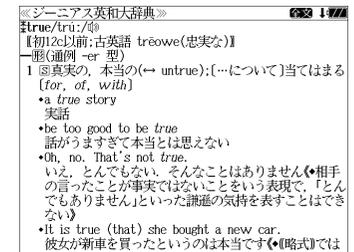


<全文 / 全画面表示>

4 訳表示切替 を押します。

1行に1つの訳語だけを表示、目的の訳語をすばやく見つけることができます。また、選択された訳語のプレビューも表示します。

再度 訳表示切替 を押すと<標準/全画面表示>に戻ります。

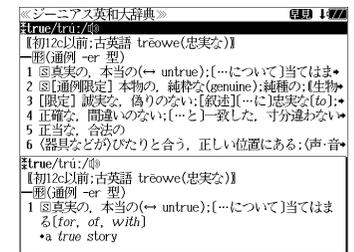

<全文 / 早見表示>

5 上下矢印を使って目的の訳語を選択します。

選択された訳語が反転表示になります。

<反転表示のスクロール>

上下矢印 : 1行ずつ

左右矢印 : ページごと




6 決定/発音 を押します。

選択された訳語から始まる全画面表示になります。

<全画面のスクロール>

上下矢印 : 1行ずつ

左右矢印 : ページごと

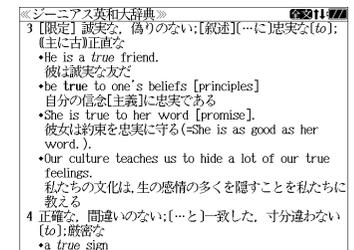

表示スタイル切替

表示スタイル を押すと、プレビュー表示の場合は、画面の2分割表示を縦または横の2種類に切替えることができます。また、解説/訳画面の全画面表示の場合は、文字列の行間を3種類に切替えることができます。

- * 設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。
- * 例文・成句検索時は、**表示スタイル** を押すと、キーワードのセンタリングを行います。(☞ 53ページ)

● プレビュー表示の場合

表示スタイル を押すたびに、横分割→縦分割→(横分割)と2段階に切替ります。



〔横分割表示〕




〔縦分割表示〕


- 下記の場合、〔縦分割表示〕は表示しません。
例文・成句検索、マルチ例文検索、シルカカード使用時の一括検索、シルカカード内のコンテンツ

● 解説/訳画面の全画面表示の場合


表示スタイル を押すたびに、行間/標準→行間/大→行間/罫線→(行間/標準)と3段階に切替ります。

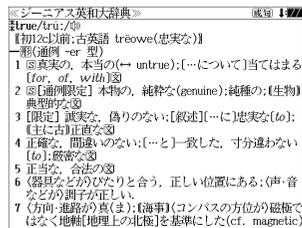

〔行間/標準表示〕

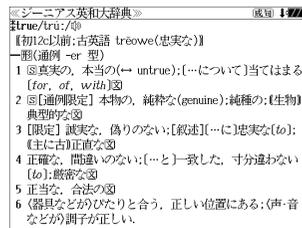

〔行間/大表示〕

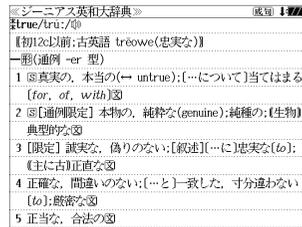

〔行間/罫線表示〕


- 下記の場合、表示の切替は行いません。
シルカカード使用時の例文・成句検索の全画面表示、シルカカード内のコンテンツ

文字サイズ切替


文字サイズ を押すと、画面表示の文字サイズを切替えることができます。

- * 設定は使用する辞書ごとに、再度設定し直すまで有効です。


文字サイズ を押すたびに、標準→2段階の「大きい表示」→2段階の「小さい表示」→(標準)と5段階に切替わります。

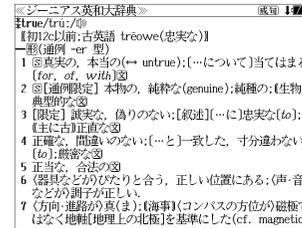

〔標準表示〕

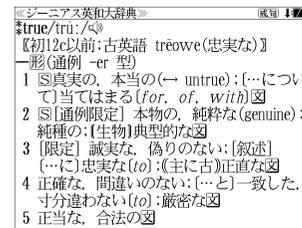


〔大きい表示〕

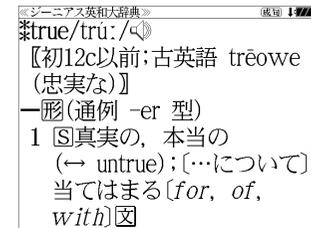

〔さらに大きい表示〕



〔さらに小さい表示〕

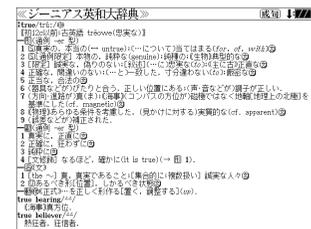

〔小さい表示〕

- 新漢語林、旅行会話 中国語、Dr. PASSPORT、海外でメニューがわかる本、テキストビューアー、ユーザー辞書は「標準表示」から2段階の「大きい表示」または1段階の「小さい表示」に切替えることができます。
- 文字サイズを変更した場合には、カーソル反転は解除されます。
- プレビュー表示では、使用可能な文字サイズに制限があります。

ツイン検索

ツイン検索 を押すと、解説 / 訳画面の全画面表示の場合、画面を2分割して新たな検索をすることができます。


- * 「早見表示」の場合はツイン検索できません。(☞ 44 ページ)
- * ツイン検索は連続10回まで可能です。

例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「true」の場合

1 「true」の訳画面を表示させます。

<標準 / 全画面表示>


(☞ 44 ページ)

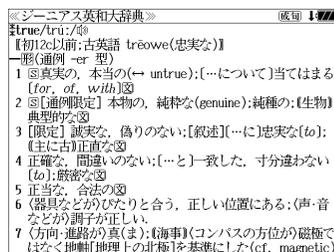

2 ツイン検索 を押します。


画面が2分割され、新たな「複数辞書一括検索」を行うことができます。

戻る を押すと訳語の全画面表示に戻ります。

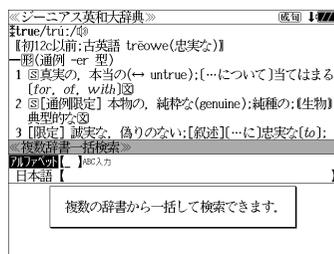

3 ▾ / ▲ を使って「アルファベット」または「日本語」の入力モードを選択します。


(例) 「日本語」を選択

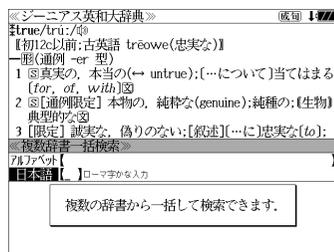

4 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「CHUUJITU」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（解説 / 訳の一部）が表示されます。

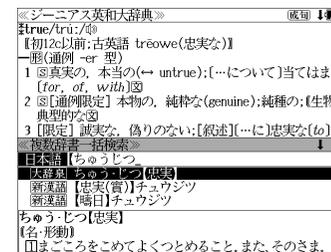

5 ▾ / ▲ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：プログレッシブ和英中辞典の「ア和英 ちゅうじつ【忠実】」を選択



<見出しリストのスクロール>

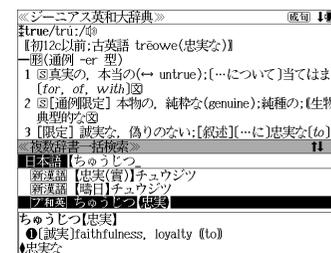

6 決定訳 を押します。

選択した見出し語の解説 / 訳が画面下半分に表示されます。

<全画面のスクロール>

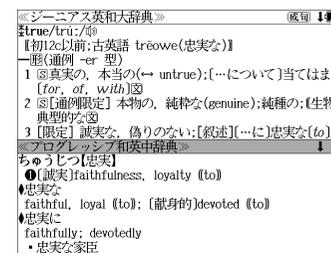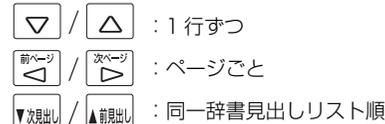

7 ツイン検索 を押します。

有効画面を切替えることができます。

- 有効画面はタイトルバーがグレー表示されます。
- **決定訳** を押すと、有効画面の解説 / 訳が全画面表示されます。



例文・成句検索 (複数の辞書から同時検索)

入力した英単語(単数または複数)を使った例文または成句を英語系辞書からダイレクトに検索します。

例文を検索する

例: 「happy」と「time」を含む例文を調べる

1 **例文・成句検索** を1回または2回押して、「例文・成句検索」の画面にします。

例文・成句検索 を押すたびに「例文・成句検索」と「日本語キーワード例文検索」の初期画面が交互に表示されます。


- **メニュー** を押し、メニュー画面から「役だつール」→「例文・成句検索」を選択することもできます。(☞37ページ)



2 **決定** を押し、**▽** / **△** を使って、「語順指定」を設定します。

例: 「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。
「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

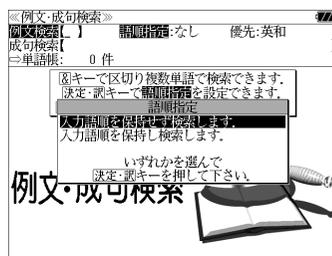


3 **決定** を押し、**前ページ** / **次ページ** を使って、「優先」を選択します。



4 **決定** を押し、**▽** / **△** を使って、優先辞書を選択します。

例: そのまま「英和辞典」を選択

- 優先辞書が英和の場合は、最初にジーニアス英和大辞典の例文が表示されます。
- 優先辞書が英英の場合は、最初にOxford Advanced Learner's Dictionaryの例文が表示されます。
- 優先辞書が和英の場合は、最初にプログレッシブ和英中辞典の例文が表示されます。

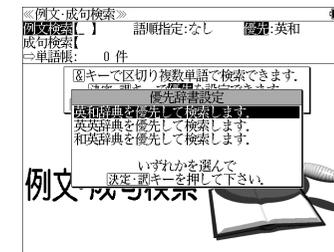


5 **決定** を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例: 「happy&time」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー(例文解説の一部)が表示されます。

(☞33ページ「辞書の略号一覧」)

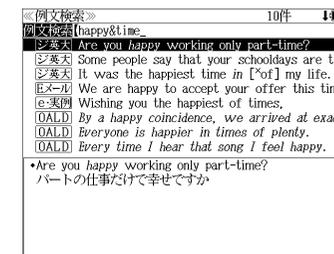

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を **チェック** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

• 「英単語&」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

例: 「take&」と入力
take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。


- 「語順指定: なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定: あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク(■)が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号(追加)が表示されます。

6 ▾ / ▴ を使って、調べたい例文を選択します。

例：英文 E メール 200 の鉄則の
「**[Eメール]** We are happy to accept your offer this time ⇒ 」を選択

<例文リストのスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

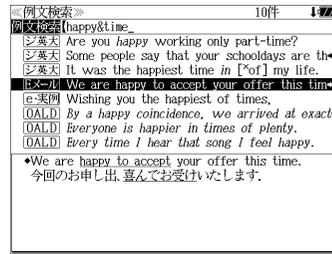

7 決定 認識音 = を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順




- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順 5 で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。(☞ 181 ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「happy&t」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

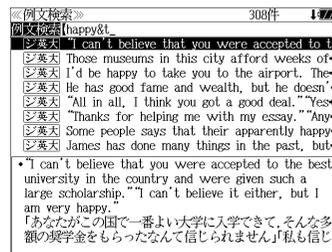


キーワードのセンタリング


例文リストの例文に含まれる、入力した英単語（キーワード）を各例文とも真中に揃えることができます。

1 例文リストとプレビュー（例文解説の一部）を表示

51 ページの手順 5 で表示した例文リスト

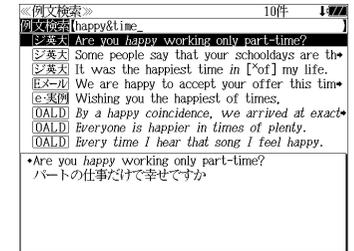


2 表示スタイル を押すと、最初に入力した各例文の「happy」がセンター揃えされます。

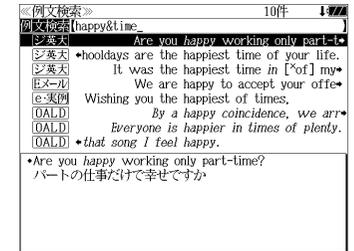

3 再度、表示スタイル を押すと、次に入力した各例文の「time」がセンター揃えされます。

再度 表示スタイル を押すと、最初の画面に戻ります。

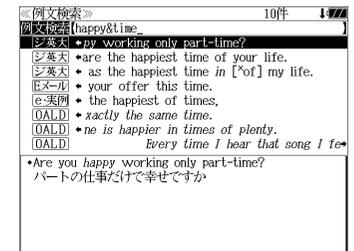

成句を検索する

例：「touch」と「of」を含む成句を調べる

1 **例文・成句検索** を1回または2回押して、「例文・成句検索」の画面にします。

例文・成句検索 を押すたびに「例文・成句検索」と「日本語キーワード例文検索」の初期画面が交互に表示されます。

- **メニュー** を押し、メニュー画面から「役だつツール」→「例文・成句検索」を選択することもできます。(☞37ページ)



2 **▽ / △** を使って、**[成句検索]** を選択します。


[成句検索] が反転表示されます。



3 文字/数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。

例：「touch&of」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

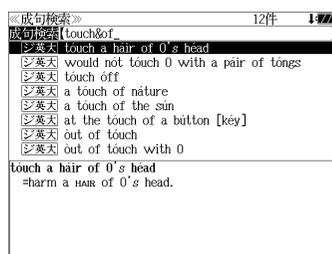

- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を **チェック** **?*&** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 成句はジーニアス英和大辞典の成句から順に表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。

4 **▽ / △** を使って、調べたい成句を選択します。

例：ジーニアス英和大辞典の「**シ英大** a touch of the sun」を選択

<成句リストのスクロール>

- ▽ / △** : 1行ずつ
- ▼次見出し / ▲前見出し** : ページごと



5 **決定・訳発音** を押します。

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- ▽ / △** : 1行ずつ
- 前ページ / 次ページ** : ページごと
- ▼次見出し / ▲前見出し** : 成句リスト順



- **▼次見出し / ▲前見出し** を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順3で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。(☞181ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「touch&o」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。



日本語キーワード例文検索 (複数の辞書から同時検索)

入力した日本語 (単数または複数) のキーワードを訳語に持つ英語の例文を、英語系辞書からダイレクトに検索します。

また、入力した日本語のキーワードを持つ日本語のメール文を、「もっとうまいメールの書き方」からダイレクトに検索します。


例文を検索する

例：「つごう」と「よい」を含む例文を調べる

1 **例文・成句検索** を1回または2回押して、「日本語キーワード例文検索」の画面にします。


例文・成句検索 を押すたびに「例文・成句検索」と「日本語キーワード例文検索」の初期画面が交互に表示されます。

● **メニュー** を押し、メニュー画面から「役だつツール」→「日本語キーワード例文検索」を選択することもできます。(☞37ページ)

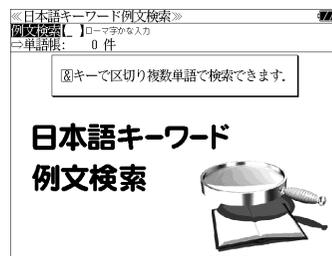

2 **文字/数字入力キー**を使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「TUGOU&YOI」と入力
ローマ字がひらがなに変換され、該当する例文リストと、プレビュー (訳/解説の一部) が表示されます。

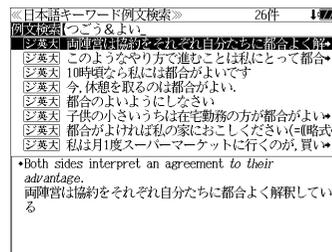

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の単語を **チェック** **[?*&]** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む例文リストが表示されます。
- 入力した単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

3 **▽ / △** を使って、調べたい訳文を選択します。


例：ジーニアス英和大辞典の

「**◎**都合のよいようにしなさい」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

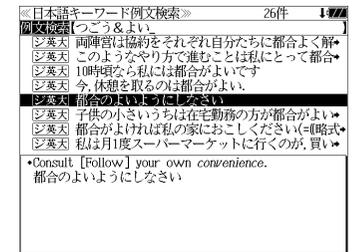

4 **決定訳** を押します。


選択した訳文に対応する例文が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

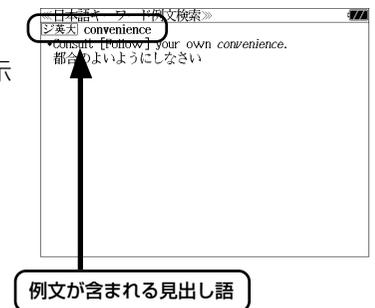


- **▼次見出し** / **▲前見出し** を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順2で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。(☞181ページ)

不完全な単語を入力した場合

入力文字の最後の単語が不完全な単語でも、例文を検索することができます。単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なつづりで例文を検索できます。

例：「つごう&よ」と入力

ただし、「&」の前の単語が不完全な場合は検索できません。

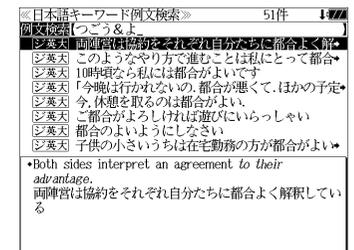

マルチ例文検索 (複数の辞書から同時検索)

例文中の単語やフレーズを下記の3つの任意の検索条件から指定して、例文を英語系辞書からダイレクトに検索します。

[全ての単語を含む]

[いずれかの単語を含む]

[このフレーズを含む]


例文を検索する

例: 「good」 または 「bad」 を含み、「you will」 を含む例文を調べる

1 **メニュー** を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「**マルチ例文検索**」を選択します。

(☞ 37 ページ)

[マルチ例文検索] の初期画面が表示されます。

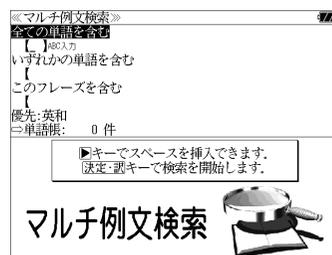


2 **▽ / △** を使って、検索条件を選択し、英単語のスペルを入力します。

例: [いずれかの単語を含む] 条件で
「good **次ページ** bad」と入力

- 複数の英単語を **次ページ** を使ってスペースで区切って入力することができます。


- 入力した英単語の変化形を使っている例文も検索します。

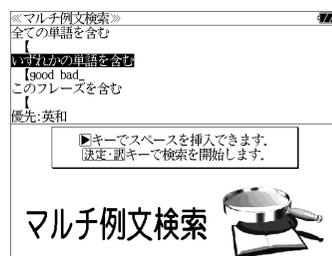

3 必要ならばさらに、**▽ / △** を使って、検索条件を選択し、英単語のスペルを入力します。

例: [このフレーズを含む] 条件で
「you **次ページ** will」と入力

- 複数の英単語を **次ページ** を使ってスペースで区切って入力することができます。

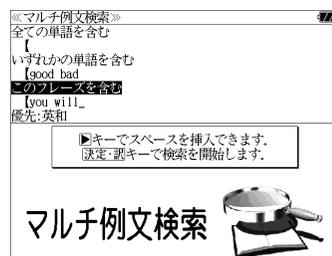

- 入力した英単語の変化形を使っている例文も検索します。

- **▽ / △** を使って優先辞書の設定をすることができます。(☞ 51 ページ)

4 **決定 認 発音 =** を押します。

条件に合う例文が順に表示されます。

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** または **▼次見出し** / **▲前見出し** : ページごと



5 **▽ / △** を使って、調べたい例文を選択します。

例: ジーニアス英和大辞典の

「**ジ英大** You will always find a good friend in me.」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** または **▼次見出し** / **▲前見出し** : ページごと



6 **決定 認 発音 =** を押します。


選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

▼次見出し / **▲前見出し** : 例文リスト順

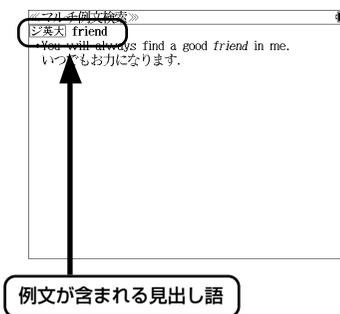

- **▼次見出し** / **▲前見出し** を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順 4 で表示した例文リストの順で表示されます。

- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語や解説の画面にジャンプすることができます。(☞ 181 ページ)

MEMO

各辞書の使いかた

デジタル大辞泉を使う

小学館「デジタル大辞泉」および「逆引き大辞泉」の内容を収録しました。

(写真、図表、付録は除く)

- 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。

(逆引き大辞泉)

- 入力した文字が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索できます。(後方一致検索)

(慣用句検索機能)

- 入力した単語(単数または複数)の読みを含む慣用句を、大辞泉のデータからピックアップして、その意味を解説します。

(アルファベット検索)

- 外来語等のアルファベットから見出し語を検索できます。

(分野別小事典)

- 小百科、歳時記の2分野に該当する見出し語を大辞泉の見出し語から集めました。


見出し語を検索する

例: 「調和」の意味を調べる

1 **大辞泉** を押します。

「大辞泉」の初期画面が表示され、[大辞泉]が反転表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

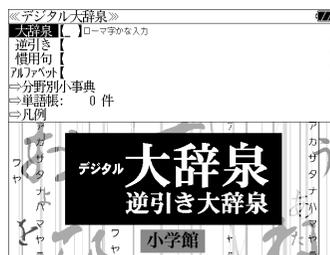

2 文字/数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

例: ローマ字で、「CHOUWA」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー(解説の一部)が表示されます。

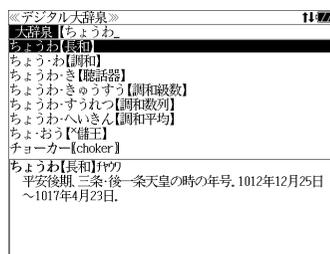

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

- ☞ 「文字入力」32ページ
- 「入力文字の訂正」35ページ
- 「一部を省略した入力」36ページ


3 **▽** / **△** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例: 「調和」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

▼次見出し / **▲**前見出し : ページごと

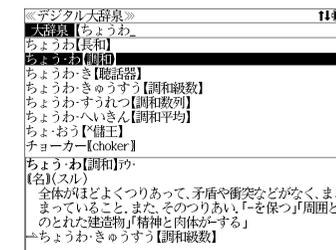

4 **決定・訳** / **発音** を押します。


選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

▼次見出し / **▲**前見出し : 見出しリスト順

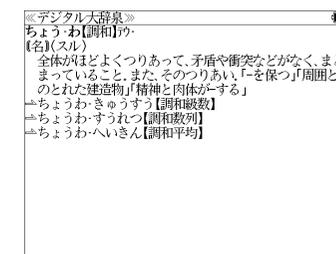

ことばの末尾から検索する（逆引き大辞泉）


入力した文字列が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索することができます。

例：ことばの末尾が、「～わおん」で終わる見出し語を調べる

1 **大辞泉** を押します。


「大辞泉」の初期画面が表示され、「大辞泉」が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞37ページ）

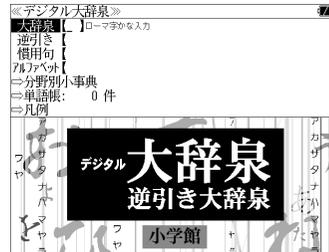

2 **▽** / **△** を使って、「逆引き」を選択します。

「逆引き」が反転表示されます。

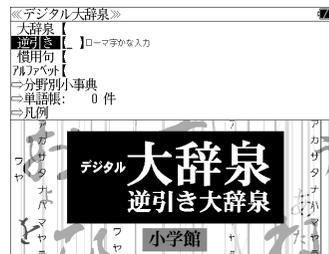


3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの末尾の読みを入力します。

例：ローマ字で、「WAONN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

- ☞ 「文字入力」 32 ページ
- 「入力文字の訂正」 35 ページ
- 「一部を省略した入力」 36 ページ

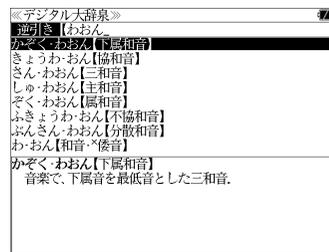

4 **▽** / **△** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「きょうわ・わおん【協和音】」を選択

<見出しリストのスクロール>

- ▽** / **△** : 1 行ずつ
- ▼** 次見出し / **▲** 前見出し : ページごと




5 **決定・訳発音** を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- ▽** / **△** : 1 行ずつ
- 前ページ** / **次ページ** : ページごと
- ▼** 次見出し / **▲** 前見出し : 大辞泉の見出し語順

- **▼** 次見出し / **▲** 前見出し を使うと大辞泉に登録された見出し語の順で、次または1つ前の見出し語が表示されます。手順3で表示した見出しリストの順ではありません。

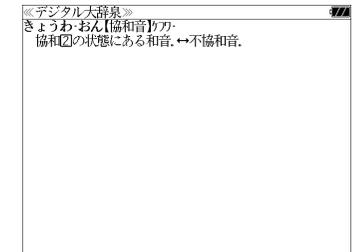

慣用句を検索する


単語（単／複数）の読みを入力してその読みを含む慣用句を検索することができます。（見出し語を検索した後で、ジャンプ機能を使って慣用句を調べることもできます。）

例：「おや」と「こ」を含む慣用句を調べる

1 **大辞泉** を押します。


「大辞泉」の初期画面が表示され、「大辞泉」が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞37ページ）

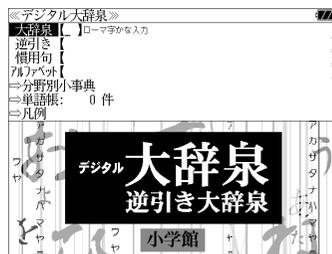

2 **▽ / △** を使って、「慣用句」を選択します。


「慣用句」が反転表示されます。

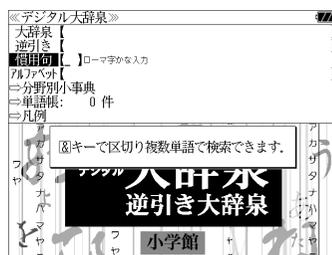

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい慣用句に含まれる単語の読みを入力します。

例：ローマ字で、「OYA & KO」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、入力した読みを含む慣用句リストと、プレビュー（慣用句解説の一部）が表示されます。

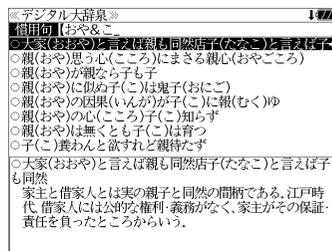

- 複数の単語を **チェック [*&]** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む慣用句リストが表示されます。
- 入力した単語を含む慣用句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 **▽ / △** を使って、調べたい慣用句を選択します。

例：「親(おや)の心(こころ)子(こ)知らず」を選択

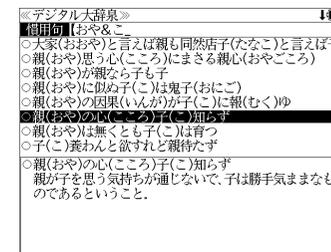


< 慣用句リストのスクロール >

▽ / △ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

5 **決定・訳発音** を押します。

選択した慣用句の解説が、全画面表示されます。

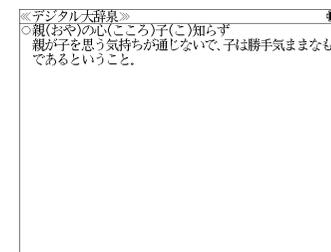

< 全画面のスクロール >

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 慣用句リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し** を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の慣用句解説を表示することができます。手順3で表示した慣用句リストの順で表示されます。


アルファベットで見出し語を検索する

例：「ecology」の意味を調べる

1 **大辞泉** を押します。

「大辞泉」の初期画面が表示され、「大辞泉」が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞37ページ）

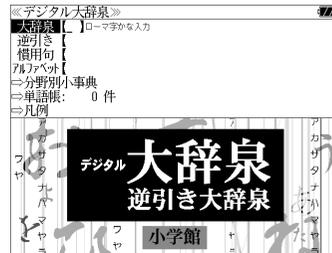

2 **▽** / **△** を使って、「アルファベット」を選択します。

「アルファベット」が反転表示されます。



3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい単語のスペルを入力します。

例：「ecology」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

- ☞ 「文字入力」 32 ページ
- ☞ 「入力文字の訂正」 35 ページ
- ☞ 「一部を省略した入力」 36 ページ

4 **▽** / **△** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「ecology」を選択

この例では既に目的の見出し語「ecology」が選択されています。



<見出しリストのスクロール>

- ▽** / **△** : 1行ずつ
- ▼**次見出し / **▲**前見出し : ページごと

5 **決定・訳** を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。



<全画面のスクロール>

- ▽** / **△** : 1行ずつ
- ◀** / **▶** : ページごと
- ▼**次見出し / **▲**前見出し : 大辞泉の見出し語順

- **▼**次見出し / **▲**前見出し を使うと大辞泉に登録された見出し語の順で、次または1つ前の見出し語が表示されます。手順3で表示した見出しリストの順ではありません。


分野別小事典から検索する

小百科、歳時記の2分野に該当する見出し語を大辞泉の見出し語から集め、小事典としてまとめてあります。

例：秋の季語の「ききょう【桔梗】」を調べる


1 大辞泉の初期画面から / を使って [分野別小事典] を選択し、 を押します。

分野別小事典の画面が表示され、[A 小百科] が反転表示されます。

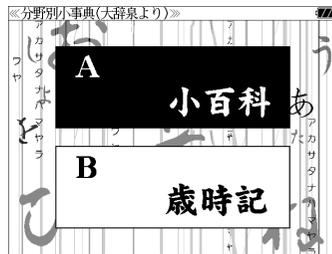


2 / / / を使って [B 歳時記] を選択し、 を押します。

(または を押します。)

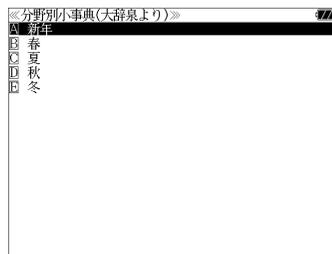


3 / を使って [秋] を選択し、 を押します。

(または を押します。)

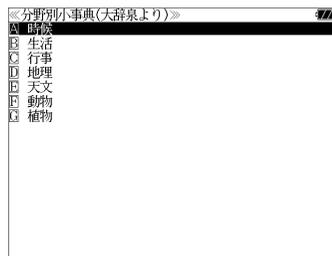

4 / を使って [植物] を選択し、 を押します。


(または を押します。)

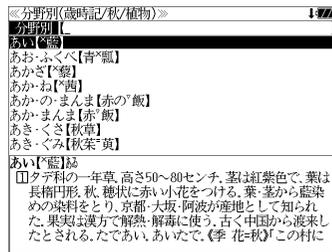

5 文字/数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

例：ローマ字で、「KIKYOU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー(解説の一部)が表示されます。

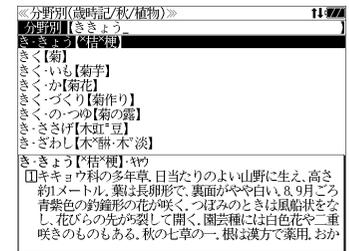

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

- ☞ 「文字入力」 32 ページ
- 「入力文字の訂正」 35 ページ
- 「一部を省略した入力」 36 ページ


6 / を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「ききょう【桔梗】」を選択

この例では既に目的の見出し語「ききょう【桔梗】」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

- / : 1 行ずつ
- / : ページごと

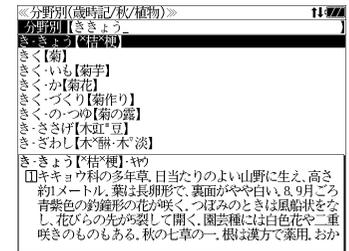


7 を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- / : 1 行ずつ
- / : ページごと
- / : 見出しリスト順

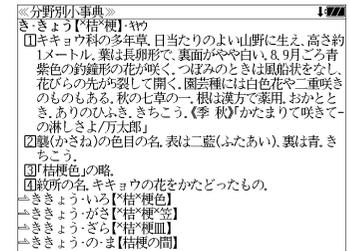

英和辞典を使う

大修館書店「ジーニアス英和大辞典」および「ナノテクノロジー用語英和辞典」の内容を収録しました。

(写真、図表、一部の付録は除く。ナノテクノロジー用語辞典の書籍版は発行されていません。)

- 付随する例文、解説は「例文・解説」キーで、成句は「成句・熟語」キーを使って簡単に見ることができます。
- ジーニアス英和大辞典では見出し語の訳語から見出し語を逆に検索できます。
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。
- 派生語、複合語も直接検索できます。
- 【例文検索機能】
入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「ジーニアス英和大辞典」及び「ジーニアス用例プラス」の中から検索します。
- 【成句検索機能】
入力した英単語（単数または複数）を使った成句を「ジーニアス英和大辞典」のデータからピックアップして、その意味を解説します。


見出し語を検索する、発音を聞く

例：「respect」の英和訳を調べる

1 「英和」を押します。

「英和辞典」の初期画面が表示され、「英和」が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

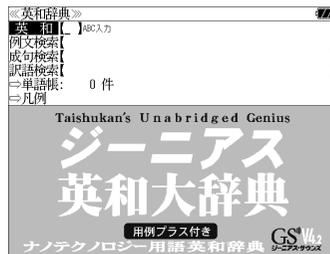

2 文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「respect」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32ページ
「入力文字の訂正」35ページ
「一部を省略した入力」36ページ

3 ▾ / ▴ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：そのままジーニアス英和大辞典の「**respect**」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと



4 決定・訳発音を押します。

選択した見出し語の英和訳が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>


▽ / △ : 1行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 同一辞書見出しリスト順



5 決定 発音 (発音) を押します。


マークが反転表示され、再度 決定 発音 を押すと、「見出し語」を発音します。

- 画面に マーク がない見出し語の場合は見出し語が反転表示されます。
(☞ 「発音機能」43 ページ)

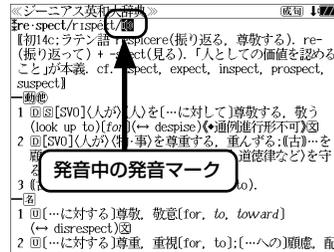

6 決定 発音 を使って、音声 を聞きたい英単語を選択します。

例：「aspect」を選択

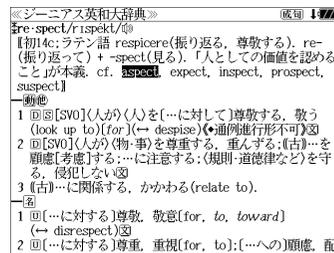


7 決定 発音 を押します。

選択した単語の発音を聞くことができます。

8 決定 発音 を押します。

各辞書は別々に見出し語を送ります。

例：ジーニアス英和大辞典の次の見出し語「respectability」の全画面表示になります。

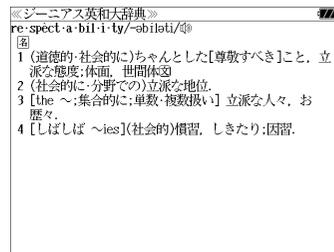

見出し語に付随する例文や解説を見る

見出し語に付随する例文や解説を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「respect」に関連する例文を調べる

1 respect の英和訳の全画面表示から

例文 解説 を押します。


画面の中で最初の例文 / 解説マークに関連するプレビュー (例文解説の一部) が表示されます。

再度 例文 解説 または 戻る クリア を押すと英和訳の全画面表示に戻ります。

例文や解説は、英和訳の全画面表示に例文マークや解説マークがあるときに見ることができます。例文 / 解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、例文 / 解説マークが見えるようにします。

例文マーク: 解説マーク:


英和訳の全画面表示に例文 / 解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

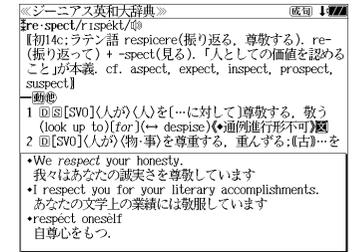

2 決定 発音 を使って、調べたい例文 / 解説を選択します。

例：3 つ目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

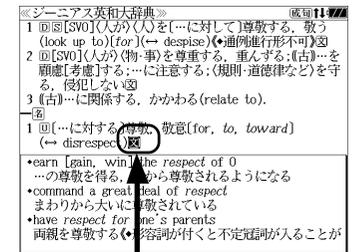

選択した例文マーク

3 決定 発音 を押します。


選択した例文 / 解説マークの内容が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

決定 発音 / 決定 発音 を使うと、例文 / 解説を終了し、次または 1 つ前の見出し語の英和訳の全画面表示になります。

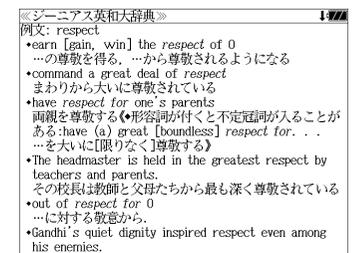

見出し語に付随する成句を見る

見出し語に付随する成句を見ることができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「respect」に関連する成句を調べる

英和訳の全画面表示で、表示された見出し語に付随する成句があるときは、画面右上に「成句」マークが表示されます。



1 respect の英和訳の全画面表示から

「成句」を押します。

見出し語に付随する成句リストとプレビュー（成句解説の一部）が表示されます。



2 ▾ / ▲ を使って、調べたい成句を選択します。


例：「in respect of 0」を選択

<成句リストのスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

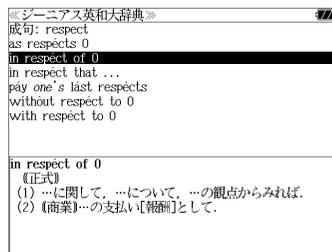

3 決定 発音 を押します。


選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 成句リスト順

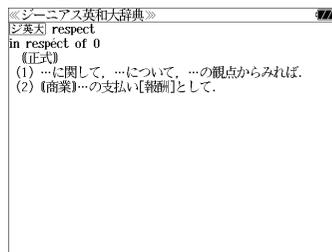

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順1で表示した成句リストの順で表示されます。

派生語、複合語を検索する

派生語、分離複合語を直接検索することができます。

例：「regally」を調べる

1 英和辞典の初期画面から文字/数字入力キーを使って、派生語のスペルを入力します。

例：「regally」と入力



2 ▾ / ▲ を使って、調べたい見出し語を選択します。


例：そのまま「regally」を選択



3 決定 発音 を押します。


「regal¹」の派生語「regally」の解説になります。

画面をスクロールし、元になる見出し語の解説を見ることができます。

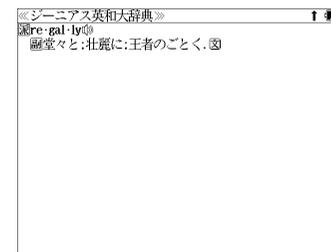

4 前ページ を押します。

「regal¹」の英和訳が全画面表示されます。

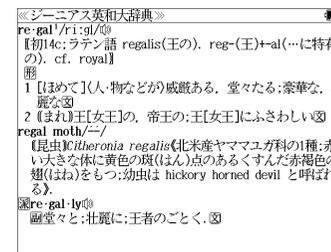


訳語から見出し語を検索する

ジーニアス英和大辞典では見出し語の訳語から見出し語を和英検索できます。

例：ジーニアス英和大辞典で「敬う」に対応する見出し語を調べる

1 英和辞典の初期画面から  /  を使って、[訳語検索] を選択します。

[訳語検索] が反転表示されます。

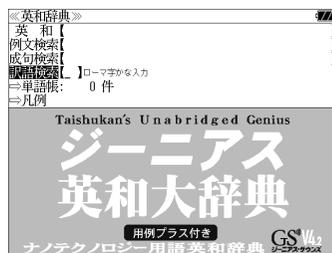

2 文字/数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「UYAMAU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（見出し語画面の一部）が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

 「文字入力」 32 ページ

「入力文字の訂正」 35 ページ

「一部を省略した入力」 36 ページ

3  /  を使って、調べたい見出し語を選択し、 を押します。


例：そのまま「敬う <respect>」を選択

<全画面のスクロール>

 /  : 1 行ずつ

 /  : ページごと

-  /  を使うと、アルファベット順に次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

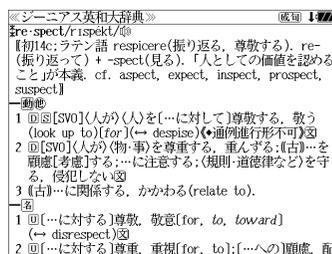

特定の英単語を含む例文を検索する

入力した英単語（単／複数）を使った例文を「ジーニアス英和大辞典」及び「ジーニアス用例プラス」の全データの中から検索します。

例：「use」と「way」を含む例文を調べる

1  を押します。


「英和辞典」の初期画面が表示され、[英和] が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（ 37 ページ）



2  /  を使って、[例文検索] を選択します。

[例文検索] が反転表示されます。

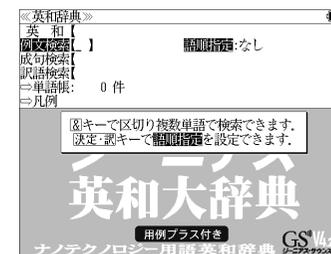


3  を押し、 /  を使って、[語順指定] を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

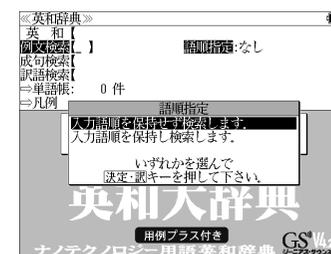

4 決定・発音を押して、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「use&way」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

- 複数の英単語を^{チェック}「?*&」を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

- 「&」を入力する前は前方一致です。


- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

例：「take&」と入力

take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。

- 「語順指定：なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。

- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

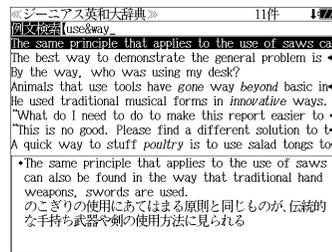

5 矢印キーを使って、調べたい例文を選択します。

例：「He used traditional musical forms in innovative ways.」を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと



6 決定・発音を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>


▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。

- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。(☞181ページ)

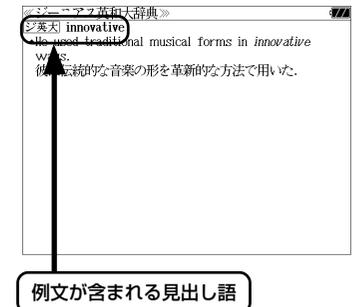


不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「use&w」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

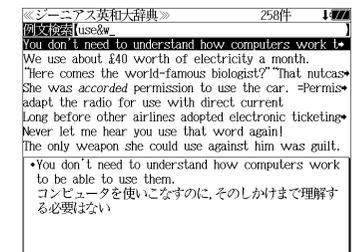

特定の英単語を含む成句を検索する

入力した英単語（単／複数）を含む成句を「ジーニアス英和大辞典」の全データの中から検索します。

例：「keep」と「up」を含む成句を調べる

1 [英和] を押します。


「英和辞典」の初期画面が表示され、[英和]が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。（☞37ページ）



2 [▽] / [△] を使って、[成句検索] を選択します。

[成句検索] が反転表示されます。

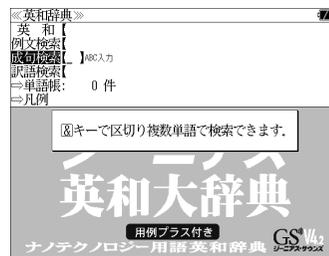


3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。

例：「keep&up」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を [チェック] [?*&] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。

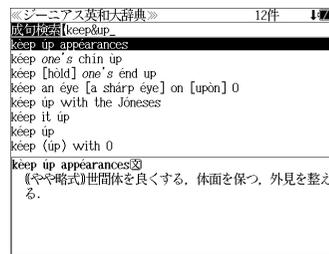

- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。

例：「take&」と入力

take、takes、taking、took、takenを使っている成句を検索します。


- 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 [▽] / [△] を使って、調べたい成句を選択します。

例：「keep it up」を選択

<成句リストのスクロール>

- [▽] / [△] : 1行ずつ
- [▼次見出し] / [▲前見出し] : ページごと

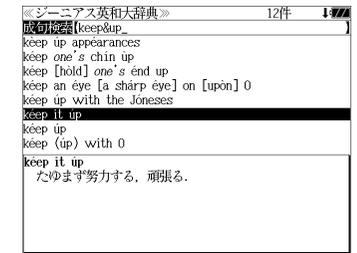

5 [決定・訳] を押します。

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- [▽] / [△] : 1行ずつ
- [前ページ] / [次ページ] : ページごと
- [▼次見出し] / [▲前見出し] : 成句リスト順



成句が含まれる見出し語

- [▼次見出し] / [▲前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順3で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞181ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「keep&u」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。



プログレッシブ和英中辞典を使う

小学館「プログレッシブ和英中辞典」の内容を収録しました。

(写真、図表、一部の付録は除く)

- 見出し語に付随する慣用句、複合語を直接検索できます。
- 主要見出し語のコラムに載っている関連語だけをまとめて見ることができます。
- 部分的につづりのわからない単語も検索できます。


見出し語を検索する

例：「携帯」の和英訳を調べる

1 [和英] を押します。

「プログレッシブ和英中辞典」の初期画面が表示され、[和英] が反転表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

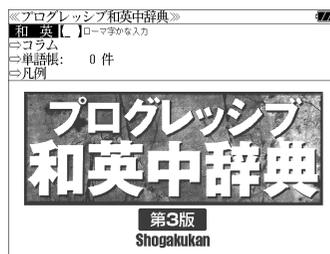

2 文字/数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「KEITAI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー(和英訳の一部)が表示されます。

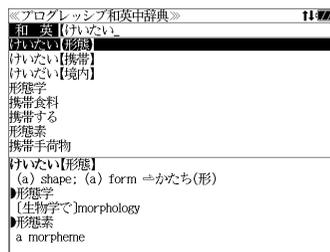

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32ページ

「入力文字の訂正」35ページ

「一部を省略した入力」36ページ

3 ▾ / ▴ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「けいたい【携帯】」を選択

<見出しリストのスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと



4 [決定・訳発音] を押します。


選択した見出し語の和英訳が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

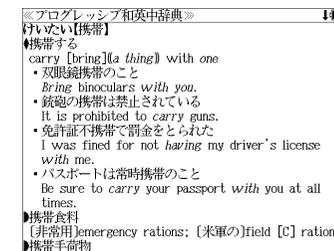

慣用句、複合語を検索する

見出し語に付随する慣用句、複合語を直接検索することができます。

例：「携帯電話」の和英訳を調べる

1 和英辞典の初期画面から、複合語を入力します。

例：ローマ字で、「KEITAI DENWA」と入力
ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。



2 決定/訳発音を押します。


入力した複合語の和英訳から始まる画面が表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出しリスト順

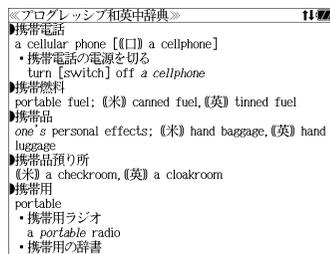

3 必要に応じて画面をスクロールします。

例：前ページを2回押します。

見出し語の和英訳が最初から表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと



「コラム」を検索する

主要見出し語のコラムに載っている関連語だけをまとめて見ることができます。

例：医療のコラムを調べる

1 和英辞典の初期画面から▽/△を使って、「コラム」を選択します。

「コラム」が反転表示されます。



2 決定/訳発音を押します。


コラムの載っている見出し語が順に表示されます。

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

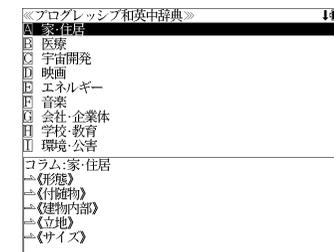


3 ▽/△を使って見出し語を選択し、決定/訳発音を押します。

例：「医療」を選択

見出し語のコラムに載っている関連語と訳語が順に表示されます。

(または [x] を押します。)

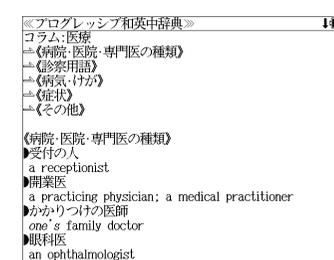

英文ビジネス eメール実例集を使う

ジャパン タイムズ「英文ビジネス eメール実例集」の内容を収録しました。

(付録は除く)

- 入力した日本語 (単数または複数) または英単語 (単数または複数) を使った例文を検索することができます。


例文の語句 (日本語) から検索する

例: 「変更」を使う例文を調べる

1 **ビジネス** を押します。

辞書名が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

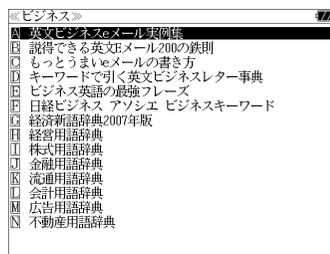

2 **▽ / △** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って「**英文ビジネス eメール実例集**」を選択し、**決定・訳** を押します。

(または **△** を押します。)

「英文ビジネス eメール実例集」の初期画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。



3 **▽ / △** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、[日本語] または [英語] を選択します。


例: そのまま [日本語] を選択



4 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。

例: ローマ字で、「HENKOU」と入力

入力した語句を含む日本語例文リストと、レビューが表示されます。

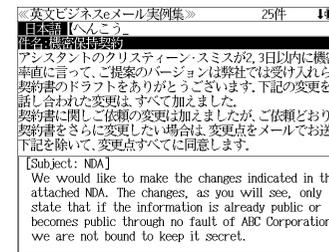

- 複数の語句を **チェック** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語例文リストが表示されます。

- 入力した語句を含む日本語例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


☞ 「文字入力」32 ページ
「入力文字の訂正」35 ページ

5 **▽ / △** を使って、調べたい例文を選択します。

例: 2 番目の例文を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

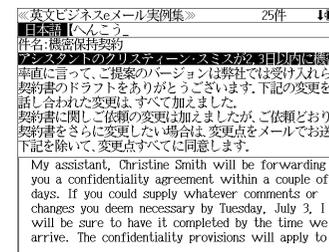


6 **決定・訳** を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

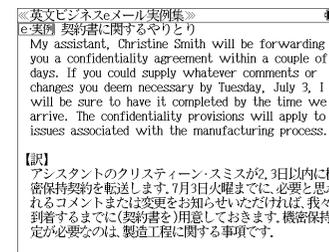

例文の語句（英語）から検索する

例：「arrive」と「by」を含む例文を調べる

1 「英文ビジネスeメール実例集」の初期画面を表示させます。

(☞ 88 ページ)



2 ▾ / ▴ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[英語] を選択します。

[英語] が反転表示されます。




3 決定 発音 を押し、▾ / ▴ を使って、[語順指定] を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

• 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

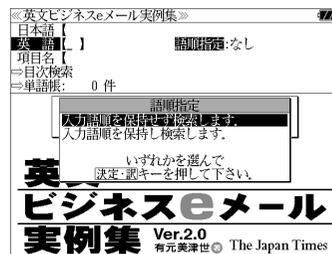

4 決定 発音 を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「arrive&by」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。



- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
例：「take&」と入力
take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 ▾ / ▴ を使って、調べたい例文を選択します。

例：4番目の例文を選択

<例文リストのスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと



6 決定 訳 発音 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。


<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。

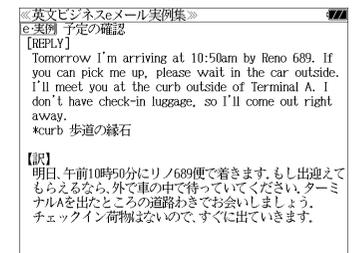

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「arrive&b」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。



項目名から例文を検索する

例：「注文」に関する項目の例文を調べる

1 「英文ビジネスeメール実例集」の初期画面を表示させます。

(☞ 88 ページ)



2 ▾ / ▴ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[項目名] を選択します。


[項目名] が反転表示されます。



3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「CHUUMONN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する項目リストと、プレビューが表示されます。

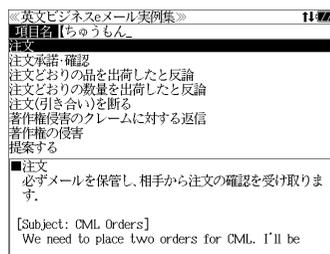

● 入力した文字列に該当する項目がない場合は、最も近い項目から順に表示されます。項目リストをスクロールすると、入力文字を含まない項目も順に表示されます。

● 「?」または「*」を入力した場合、該当する項目がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」 32 ページ

「入力文字の訂正」 35 ページ

「一部を省略した入力」 36 ページ


4 ▾ / ▴ を使って、調べたい項目を選択します。

例：「注文承諾・確認」を選択

<項目リストのスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

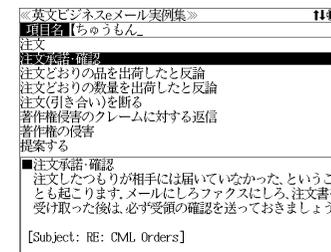

5 決定/ 発音 を押します。

選択した項目の例文が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 項目順



● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の項目を表示することができます。手順3で表示した項目リストの順ではありません。

目次から項目を検索する

項目を目次から見るすることができます。

例：クレームに関するメールの表現を知る

1 「英文ビジネスeメール実例集」の初期画面を表示させます。

(☞ 88 ページ)



2 [目次検索] または [次見出し] / [前見出し] を使って、[目次検索] を選択します。

[目次検索] が反転表示されます。



3 [決定] を押し、[▽] / [△] を使って、調べたい項目を選択します。

例：「CHAPTER2 クレーム & クレーム対応メール」を選択



4 [決定] を押し、[▽] / [△] を使って、調べたい項目を選択します。


例：「[] 出荷の遅れを謝罪」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

[▽] / [△] : 1行ずつ

[前ページ] / [次ページ] または [▼次見出し] / [▲前見出し] : ページごと

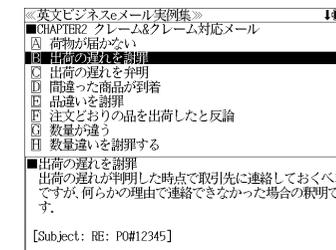

5 [決定] を押します。

選択した項目の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[▽] / [△] : 1行ずつ

[前ページ] / [次ページ] : ページごと

[▼次見出し] / [▲前見出し] : 項目リスト順



英文Eメール200の鉄則を使う

日経BP社「説得できる英文Eメール200の鉄則」の内容を収録しました。

(図表は除く)

- 日本語と英語の双方から例文を検索することができます。


例文の語句から検索する

例：「価格」を使う例文を調べる

1 **ビジネス** を押します。

辞書名が表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

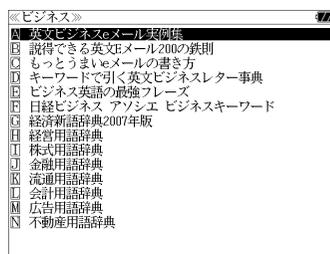

2 **▽ / △** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って「**説得できる英文Eメール200の鉄則**」を選択し、**決定・訳発音** を押します。


(または **⌘** を押します。)

「英文Eメール200の鉄則」の画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。

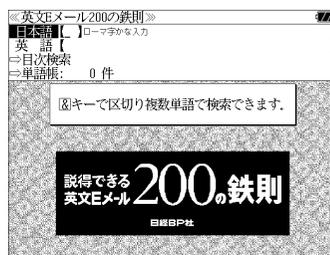

3 **▽ / △** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、[日本語] または [英語] を選択します。


例：そのまま [日本語] を選択

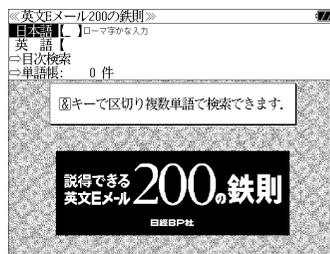

4 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。

例：ローマ字で、「KAKAKU」と入力

入力した語句を含む日本語例文リストと、レビューが表示されます。

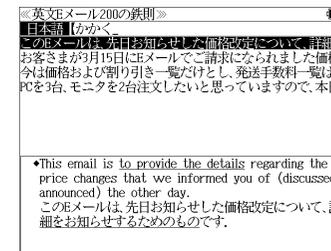

- 複数の語句を **チェック ?*ⓧ** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語例文リストが表示されます。
- 入力した語句を含む日本語例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


☞ 「文字入力」32ページ
「入力文字の訂正」35ページ

5 **▽ / △** を使って、調べたい例文を選択します。

例：2番目の例文を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ
▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

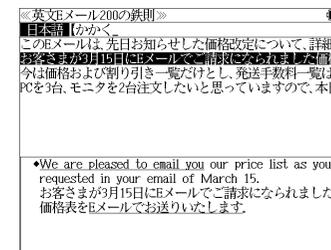


6 **決定・訳発音** を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

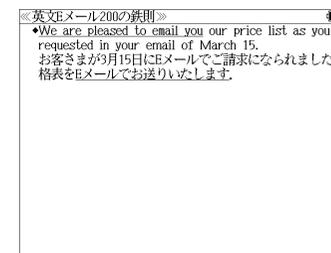


目次から項目を検索する

項目を目次から見るすることができます。

例：Eメール特有の表現を知る

1 「英文Eメール200の鉄則」の初期画面を表示させます。

(☞ 96 ページ)

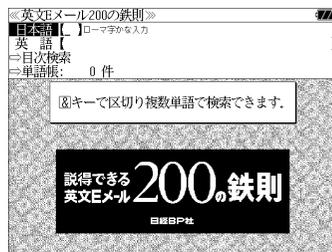


2 [目次検索] を選択します。

[目次検索] が反転表示されます。



3 [決定] を押し、[目次検索] を使って、調べたい項目を選択します。

例：「第3章 Eメール特有の表現」を選択

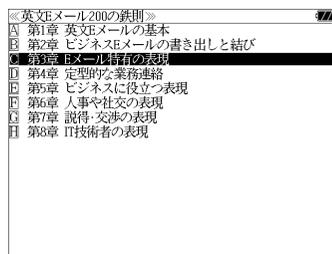


4 [決定] を押し、[目次検索] を使って、調べたい項目を選択します。

例：「レイアウト」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

[下] / [上] : 1行ずつ
[前ページ] / [次ページ] または [下見出し] / [上見出し] : ページごと

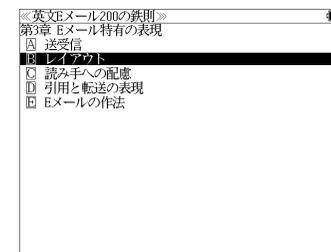


5 [決定] を押し、[目次検索] を使って、調べたい小項目を選択します。

例：「コロンの使って簡条書きにする」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

[下] / [上] : 1行ずつ
[前ページ] / [次ページ] または [下見出し] / [上見出し] : ページごと

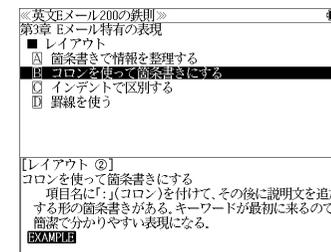


6 [決定] を押し、[目次検索] を使って、調べたい項目を選択します。

選択した項目の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[下] / [上] : 1行ずつ
[前ページ] / [次ページ] : ページごと
[下見出し] / [上見出し] : 項目リスト順

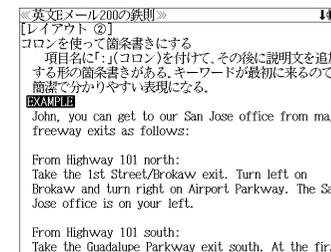

もっとうまいeメールの書き方を使う

学習研究社「文例でわかる もっとうまいeメールの書き方」の内容を収録しました。

- 日本語と英語のeメールの例文を検索することができます。

(これは書籍版の巻頭注意の説明です。)

- * Windows, Outlook Expressは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- * Macintosh, MacOS は、Apple Computer, inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- * 本書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文中ではTMや®マークは明記していません。
- * 本書の記述と実際のソフトウェアが異なる場合は、ソフトウェアの方が優先されます。
- * 本書記載内容の運用による結果に関しては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- * 本書記載のホームページアドレスは、2001年2月28日までに確認をしてあります。本書が皆様のお手元に届く頃には、すでにサイトを閉じていたり、移動したものがあがるかと思しますので、ご了承ください。


例文の語句（日本語）から検索する

例：「採用」を使う例文を調べる

1 を押します。

辞書名が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

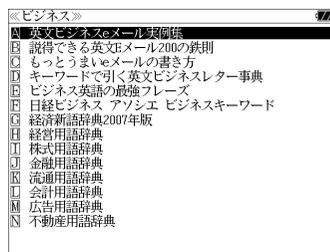

2 / または / を使って「」を選択し、 を押します。

(または を押します。)

「もっとうまいeメールの書き方」の初期画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。



3 / または / を使って、[日本語] または [英語] を選択します。


例：そのまま [日本語] を選択



4 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。

例：ローマ字で、「SAIYOU」と入力

入力した語句を含む日本語例文リストと、レビューが表示されます。

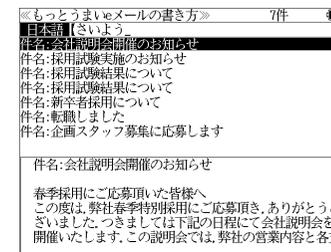

- 複数の語句を を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語例文リストが表示されます。
- 入力した語句を含む日本語例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


☞ 「文字入力」32ページ
「入力文字の訂正」35ページ

5 / を使って、調べたい例文を選択します。

例：2番目の例文を選択

<例文リストのスクロール>

/ : 1行ずつ
 / : ページごと

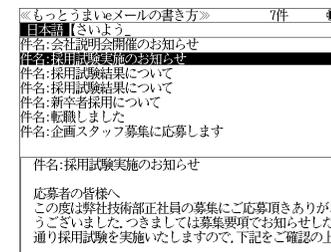

6 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1行ずつ
 / : ページごと
 / : 例文リスト順



例文の語句（英語）から検索する

例：「product」を含む例文を調べる

1 「もっとうまいeメールの書き方」の初期画面を表示させます。

(👉 100 ページ)



2 ▽ / △ または ▼ 次見出し / ▲ 前見出し を使って、[英語] を選択します。

[英語] が反転表示されます。



3 決定 訳 発音 を押し、▽ / △ を使って、[語順指定] を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

●複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。


「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。



4 決定 訳 発音 を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「product」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

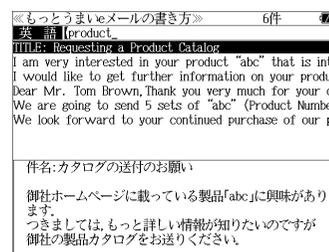

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


5 ▽ / △ を使って、調べたい例文を選択します。

例：2番目の例文を選択

<例文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

▼ 次見出し / ▲ 前見出し : ページごと

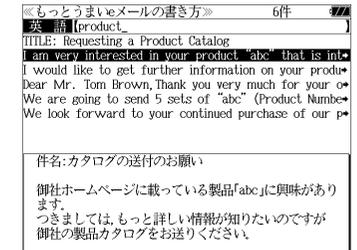

6 決定 訳 発音 を押します。


選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼ 次見出し / ▲ 前見出し : 例文リスト順

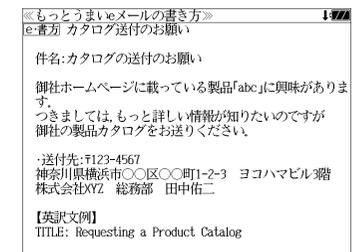


- ▼ 次見出し / ▲ 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「pr」と入力

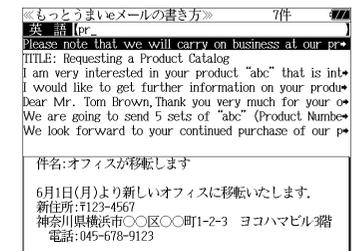

項目名から例文を検索する

例：「見積」に関する項目の例文を調べる

1 「もっとまいeメールの書き方」の初期画面を表示させます。

(☞ 100 ページ)



2 ▾ / ▲ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[項目名] を選択します。


[項目名] が反転表示されます。



3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「MITSUMORI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する項目リストと、プレビューが表示されます。

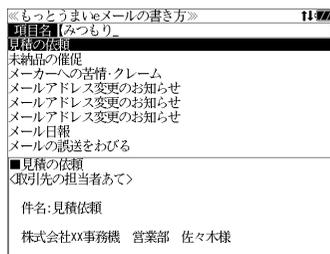

● 入力した文字列に該当する項目がない場合は、最も近い項目から順に表示されます。項目リストをスクロールすると、入力文字を含まない項目も順に表示されます。

● 「?」または「*」を入力した場合、該当する項目がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」 32 ページ

「入力文字の訂正」 35 ページ

「一部を省略した入力」 36 ページ


4 ▾ / ▲ を使って、調べたい項目を選択します。

例：そのまま「見積の依頼」を選択

<項目リストのスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

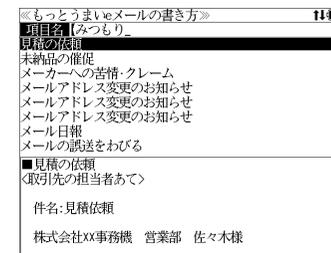

5 決定・訳発音 を押します。


選択した項目の例文が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 項目順

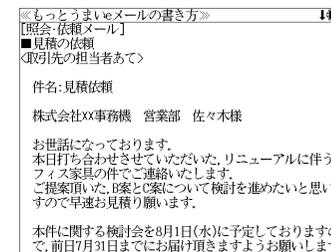

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の項目を表示することができます。手順3で表示した項目リストの順ではありません。

目次から項目を検索する

項目を目次から見ることができます。

例：上手なメールの書き方を知る

1 「もっとうまいeメールの書き方」の初期画面を表示させます。

(☞ 100 ページ)




2 ▼ / ▲ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[目次検索] を選択します。

[目次検索] が反転表示されます。



3 決定 発音 を押し、▼ / ▲ を使って、調べたい項目を選択します。

例：「☑ Part3 もっと上手なメールの書き方 (中級編)」を選択

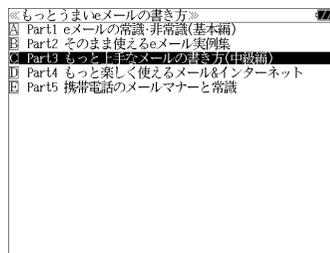


4 決定 発音 を押し、▼ / ▲ を使って、調べたい項目を選択します。

例：「☑ メール文はていねいに心をかけよう」を選択

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

▼ / ▲ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

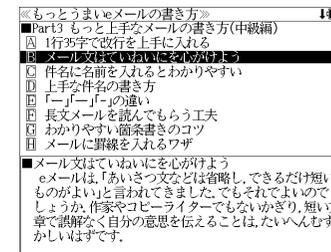


5 決定 発音 を押しします。

選択した項目の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▼ / ▲ : 1 行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼次見出し / ▲前見出し : 項目リスト順

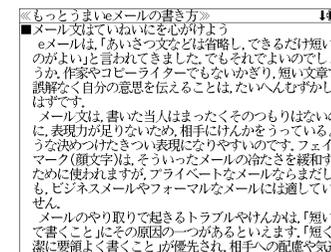

英文ビジネスレター事典を使う

三省堂「キーワードで引く英文ビジネスレター事典」の内容を収録しました。

(図表、一部の付録は除く)

- 日本語のキーワードから、またはキーワードに対応する英単語から例文を検索できます。
- 入力した日本語(単数または複数)または英単語(単数または複数)を使った例文を「英文ビジネスレター事典」のデータからピックアップします。


見出し語から例文を検索する

例：見出し語「権限」の例文を調べる

1 **ビジネス** を押します。

辞書名が表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

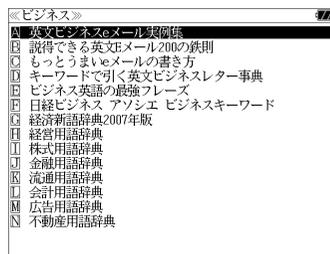

2 **▼** / **▲** または **▼**次見出し / **▲**前見出し を使って、「**☑** キーワードで引く英文ビジネスレター事典」を選択し、**決定** / **発音** を押します。


(または **MR** / **D** を押します。)

「英文ビジネスレター事典」の画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。

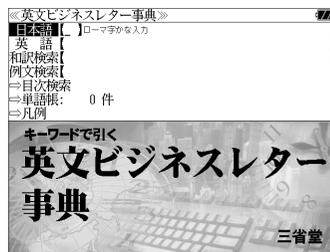

3 **▼** / **▲** または **▼**次見出し / **▲**前見出し を使って、[日本語] または [英語] を選択します。


例：そのままを [日本語] を選択

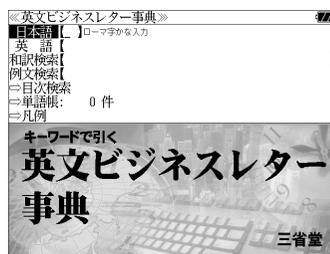

4 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「KENGENN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビューが表示されます。

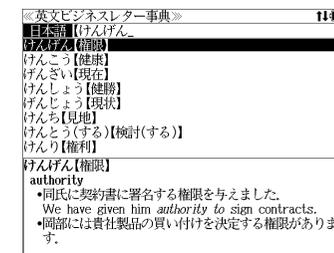

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32ページ
「入力文字の訂正」35ページ
「一部を省略した入力」36ページ


5 **▼** / **▲** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「けんげん【権限】」を選択

この例では既に目的の見出し語「けんげん【権限】」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▼ / **▲** : 1行ずつ
▼次見出し / **▲**前見出し : ページごと

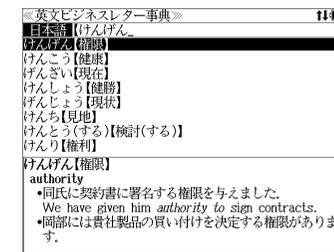


6 **決定** / **発音** を押します。

選択した見出し語を使った例文が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▼ / **▲** : 1行ずつ
前ページ / **次ページ** : ページごと
▼次見出し / **▲**前見出し : 見出しリスト順

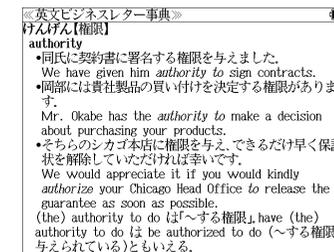

訳語または特定の英単語から例文を検索する

例文の訳語から例文を、または入力した英単語（単／複数）を使った例文を、「英文ビジネスレター事典」に収録された全ての例文から検索します。

例：「prepare」を含む例文を調べる


1 「英文ビジネスレター事典」の初期画面を表示させます。

(☞ 108 ページ)



2 ▾ / ▸ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[和訳検索] または [例文検索] を選択します。

例：[例文検索] を選択

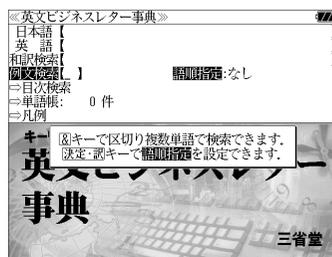


3 決定 訳 発音 を押し、▾ / ▸ を使って、[語順指定] を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

• 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。


「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

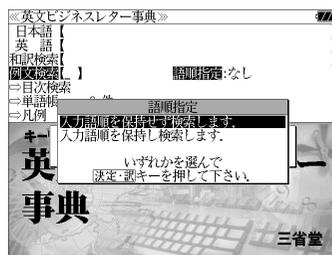

4 決定 訳 発音 を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「prepare」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、レビュー（例文解説の一部）が表示されます。

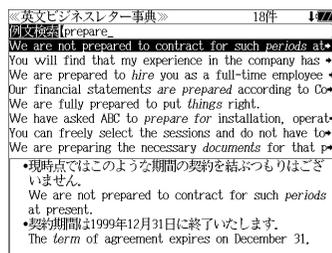

• 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

• 複数の英単語を *& を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

• 「&」を入力する前は前方一致です。

• 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

例：「take&」と入力

take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。

• 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 ▾ / ▸ を使って、調べたい例文を選択します。

例：「Our financial statements are prepared according to Co →」を選択

<例文リストのスクロール>

▾ / ▸ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと



6 決定 訳 発音 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。


<全画面のスクロール>

▾ / ▸ : 1行ずつ

◀ / ▶ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 例文リスト順

• ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。

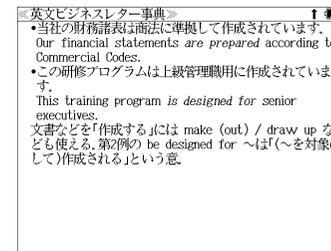


不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「pre」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

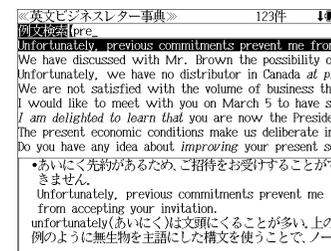

英文ビジネスレターについての知識等を見る

「英文ビジネスレターの基礎知識」「モデルレター 30 例」「ファクス・Eメールのレター」の内容を見ます。


例：「モデルレター 30 例」を調べる

1 「英文ビジネスレター事典」の初期画面を表示させます。

(☞ 108 ページ)




2 ▼ / ▲ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、「目次検索」を選択し、決定・訳発音 を押します。

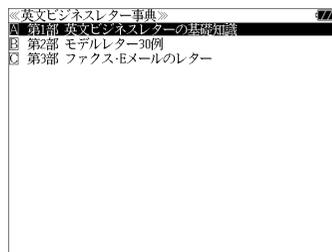

3 ▼ / ▲ を使って、項目を選択し、決定・訳発音 を押します。

例：「第2部 モデルレター 30 例」を選択


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

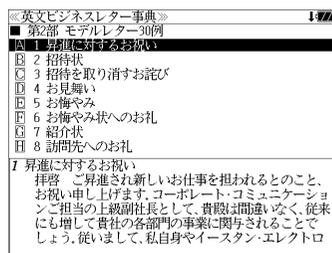

4 ▼ / ▲ を使って、調べたい項目を選択します。

例：「第4 お見舞い」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

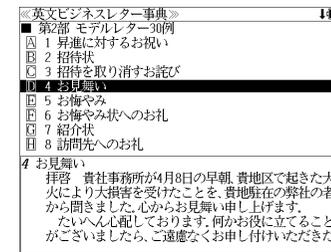

<リストのスクロール>


- ▼ / ▲ : 1 行ずつ
- 前ページ / 次ページ : ページごと
- ▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

5 決定・訳発音 を押します。

選択したモデルレターの解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- ▼ / ▲ : 1 行ずつ
- 前ページ / 次ページ : ページごと
- ▼次見出し / ▲前見出し : リスト順

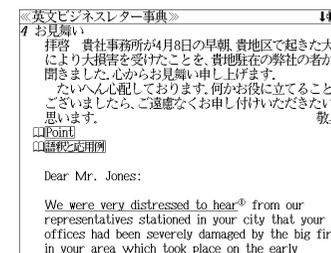

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の解説を表示することができます。手順3で表示したリストの順で表示されます。
- Point 語釈と応用例 のマークがある場合 例文解説 を押して、コラムの内容を見ることができます。(☞ 75 ページ)

ビジネス英語の最強フレーズを使う

日経BP社「この一言ですべてが伝わる！ビジネス英語の最強フレーズ」の内容を収録しました。

(図表、一部の付録は除く)

目次から項目を検索する


項目を目次から見ることができます。

例：「Part2 プライベート」の表現を知る

1 **ビジネス** を押します。

辞書名が表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

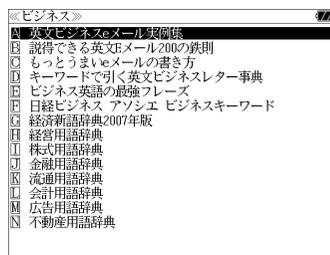

2 **▼** / **▲** または **▼**次見出し / **▲**前見出し を使って「**ビジネス英語の最強フレーズ**」を選択し、**決定** / **発音** を押します。


(または **3** **E** を押します。)

「ビジネス英語の最強フレーズ」の画面が表示され、[目次検索]が反転表示されます。

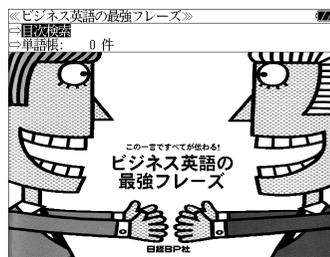

3 **決定** / **発音** を押し、**▼** / **▲** を使って、調べたい目次を選択します。

例：「**Part2 ◆プライベートもうまくいく「この一言」**」を選択

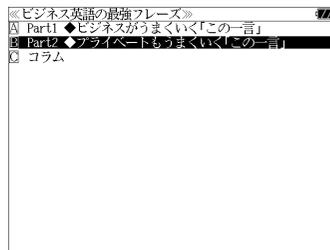

4 **決定** / **発音** を押し、**▼** / **▲** を使って、調べたい項目を選択します。


例：「**in person >> お目にかかって…したい**」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

▼ / **▲** : 1行ずつ

▼次見出し / **▲**前見出し または **◀** / **▶** : ページごと

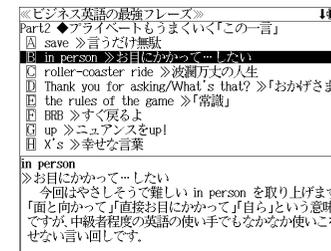

5 **決定** / **発音** を押します。


選択した項目の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▼ / **▲** : 1行ずつ

◀ / **▶** : ページごと

▼次見出し / **▲**前見出し : 手順4の項目リスト順

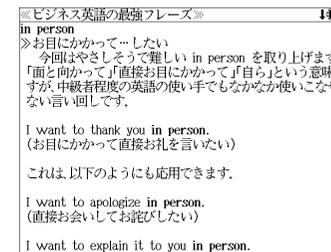

アソシエ ビジネスキーワードを使う

日経BP社「日経ビジネス アソシエ ビジネスキーワード」の内容を収録しました。

(図表は除く)

- 見出し語に含まれるキーワードから見出し語と説明を検索することができます。


キーワードを入力して検索する

例：キーワード「ヘッジ」を使う見出し語を調べる

1 **ビジネス** を押します。

辞書名が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

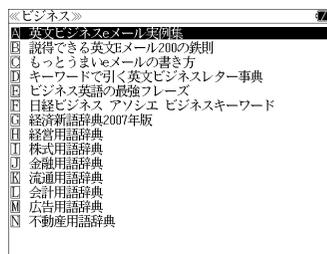

2 **▽** / **△** または **▼**次見出し / **▲**前見出し を使って [日経ビジネス アソシエ ビジネスキーワード] を選択し、**決定・訳発音** を押します。

(または **M+** **F** を押します。)


[アソシエ ビジネスキーワード] の初期画面が表示され、[キーワード] が反転表示されます。



3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたいキーワードを入力します。

例：ローマ字で、「HEJJI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー(解説の一部)が表示されます。

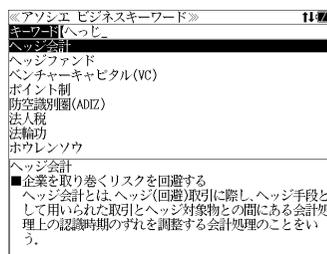

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

- ☞ 「文字入力」 32 ページ
- 「入力文字の訂正」 35 ページ
- 「一部を省略した入力」 36 ページ


4 **▽** / **△** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「ヘッジファンド」を選択

<見出しリストのスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

▼次見出し / **▲**前見出し : ページごと

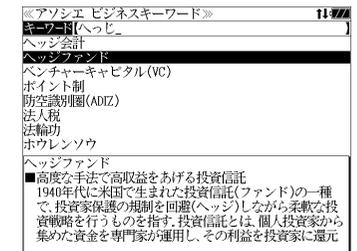

5 **決定・訳発音** を押します。


選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

▼次見出し / **▲**前見出し : 見出しリスト順

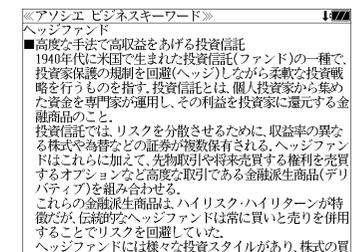

- ▼**次見出し / **▲**前見出し を使うと、全画面表示のまま、収録順に次または1つ前の見出し語の解説を表示することができます。手順3で表示したリストの順ではありません。

目次から項目を検索する

項目を目次から見るすることができます。

例：「金融がわかる」項目を見る

1 「アソシエ ビジネスキーワード」の初期画面を表示させます。

(☞ 116 ページ)



2 ▾ / ▴ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、「目次検索」を選択します。

「目次検索」が反転表示されます。



3 決定/発音 を押し、▾ / ▴ を使って、調べたい項目を選択します。

例：「金融がわかる」を選択



4 決定/発音 を押し、▾ / ▴ を使って、調べたい項目を選択します。


例：「 オフショア市場」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

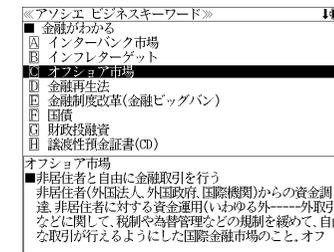

5 決定/発音 を押しします。


選択した項目の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 項目リスト順

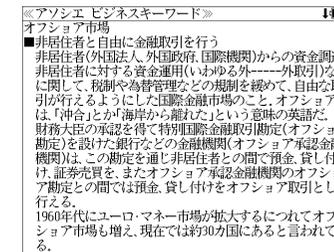

日経 経済・ビジネス用語辞典を使う

日本経済新聞出版社刊行の8冊の経済・ビジネス用語辞典の内容を収録しました。

- 経済新語辞典 2007年版
- 経営用語辞典
- 株式用語辞典
- 金融用語辞典
- 流通用語辞典
- 会計用語辞典
- 広告用語辞典
- 不動産用語辞典

(図表、一部の付録は除く)


用語を検索する

例：「投資」の意味を調べる

1 **「ビジネス」** を押します。

辞書名が表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

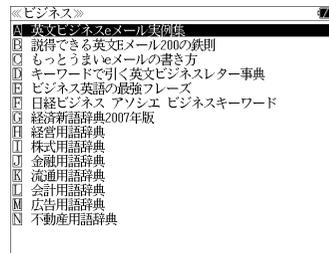

2 **▽ / ▲** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、「**経済新語辞典2007年版**」から「**不動産用語辞典**」までのいずれかの辞書を選択し、**決定** を押します。

(または **G** から **N** までのいずれかのキーを押します。)


[経済・ビジネス用語辞典]の初期画面が表示され、[用語]が反転表示されます。

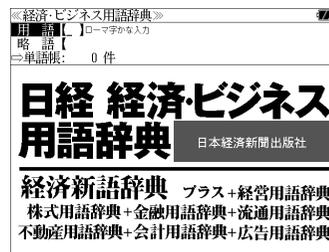

3 文字/数字入力キーを使って、調べたい用語の読みを入力します。

例：ローマ字で、「TOUSHI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する用語リストとプレビュー(解説の一部)が表示されます。

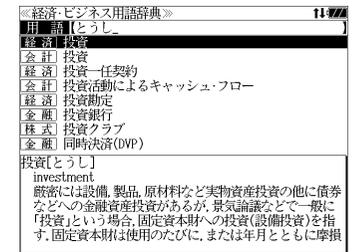

- アルファベットで始まる用語は、その読みを入力します。
- 入力した文字列に該当する用語がない場合は、最も近い用語から順に表示されます。用語リストをスクロールすると、入力文字を含まない用語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する用語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


- ☞ 「文字入力」32ページ
- 「入力文字の訂正」35ページ
- 「一部を省略した入力」36ページ

4 **▽ / ▲** を使って、調べたい用語を選択します。

例：会計用語辞典の「**会計** 投資」を選択

<用語リストのスクロール>

- ▽ / ▲** : 1行ずつ
- ▼次見出し / ▲前見出し** : ページごと

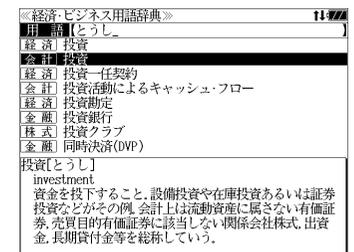


5 **決定** を押します。

選択した用語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- ▽ / ▲** : 1行ずつ
- 前ページ / 次ページ** : ページごと
- ▼次見出し / ▲前見出し** : 用語リスト順

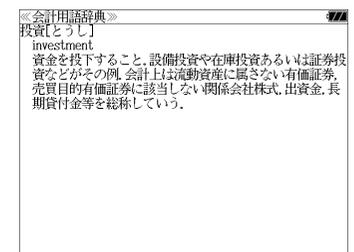


- ▼次見出し / ▲前見出し** を使うと、全画面表示のまま、同じ辞書(この場合、会計用語辞典)の次または1つ前の用語解説を表示することができます。手順3で表示したリストの順ではありません。

略語を検索する


例：「LBO」の意味を調べる

1 「経済・ビジネス用語辞典」の初期画面を表示させます。

(👉 120 ページ)

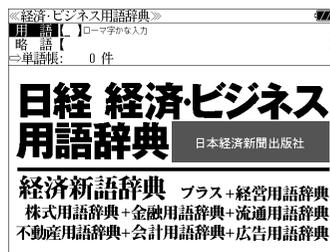


2 ▾ / ▴ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、「[略語]」を選択します。

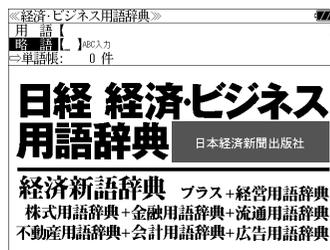

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい略語を入力します。

例：「lbo」と入力

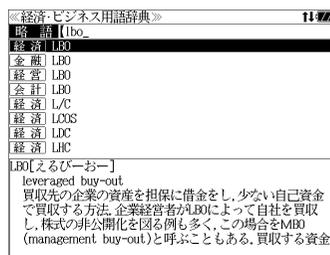

● 入力した文字列に該当する略語がない場合は、最も近い略語から順に表示されます。略語リストをスクロールすると、入力文字を含まない略語も順に表示されます。

● 「?」または「*」を入力した場合、該当する用語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


👉 「文字入力」 32 ページ

「入力文字の訂正」 35 ページ

「一部を省略した入力」 36 ページ

4 ▾ / ▴ を使って、調べたい略語を選択します。

例：そのまま経済新語辞典の「LBO」を選択

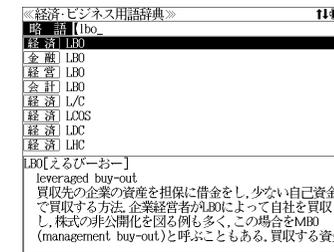


<略語リストのスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

5 決定 押します。

選択した略語の解説が全画面表示されます。

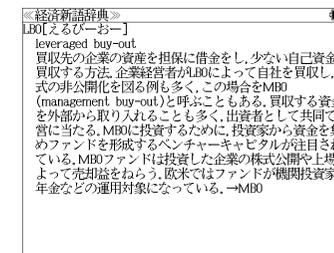

<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 略語リスト順

● ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、同じ辞書（この場合、経済新語辞典）の次または1つ前の用語解説を表示することができます。手順3で表示したリストの順ではありません。

ブリタニカ国際大百科事典を使う

「ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版」の内容を収録しました。

- 見出し語は日本語と英語の両方から検索できます。
- 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。

(キーワード検索)

- 説明文に含まれる言葉から見出し語を検索します。

(ジャンル別事典)

- 6つのジャンルに該当する見出し語を集めました。

(音声機能)

- 有名なクラシック音楽やオペラの冒頭部分 15 秒程度を聞くことができます。


見出し語を検索する、音声を聞く

例：「ベートーベン」を調べる

1 **カタニカ** を押します。


「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37 ページ)

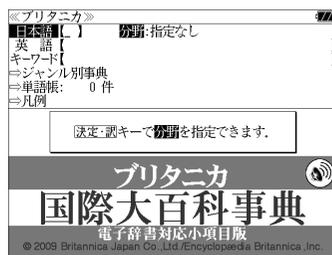

2 **▽ / △** または **▼次見出し / ▲前見出し** を使って、**[日本語]** または **[英語]** を選択します。

例：[日本語] を選択します。

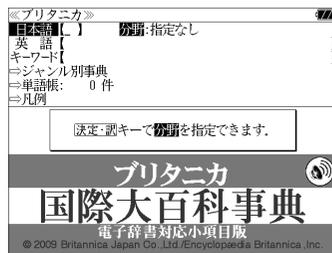


3 **決定・訳発音** を押し、**▽ / △** を使って、**[分野]** を指定します。

例：そのまま「指定なし」を選択

<分野リストのスクロール>


- ▽ / △** : 1 行ずつ
- 前ページ / 次ページ** : ページごと
- ▼次見出し / ▲前見出し** : ページごと

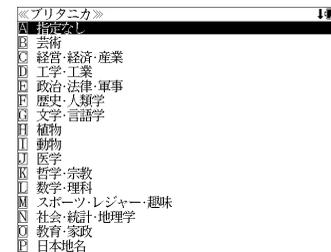

4 **決定・訳発音** を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「BE-TO-BENN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

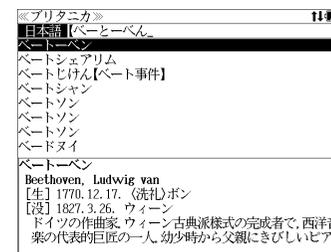

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

- ☞ 「文字入力」 32 ページ
- 「入力文字の訂正」 35 ページ
- 「一部を省略した入力」 36 ページ


5 **▽ / △** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「ベートーベン」を選択

この例では既に目的の見出し語「ベートーベン」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

- ▽ / △** : 1 行ずつ
- ▼次見出し / ▲前見出し** : ページごと

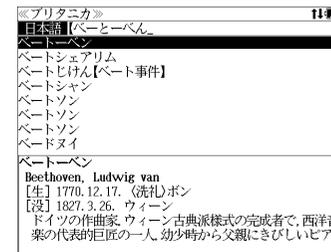

6 決定 発音 を押します。

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / ▲ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 見出し語順

「ブリタニカ」
ベートーベン

Bethoven, Ludwig van
[生] 1770.12.17. (洗礼)ボン
[没] 1827.3.26. ウィーン

ドイツの作曲家。ウィーン古典派様式の完成者で、西洋音楽の代表的巨匠の一人。幼少時から父親にきびしいピアノの訓練を受け、1782年にボンの宮廷礼拝堂のオルガン奏者になったが、92年ウィーンに出、ハイデン、J. シェンク、A. サリエリ、J. アルフレヒツベルガーらに師事、またワルトシュタイン伯、リヒノフスキー公、ルドルフ大公ら貴族の後援を得て活躍。健康を失うなど、大きな不幸に遭遇しながら、それらを克服して多くの傑作を残した。代表作は交響曲9、ピアノ協奏曲5、オペラ『フィデリオ』、ミサ曲2、弦楽四重奏曲 16、ピアノ用ソナタ 32。



7 次ページ を押して画面を送ります。

「ブリタニカ」



ベートーベン

『交響曲第3番変ホ長調「英雄」』op. 55, 第1楽章、ベートーベン作曲、アルトゥーロ・トスカニーニ指揮、NRC交響楽団
『弦楽四重奏曲第7番へ長調「ラズモフスキー」』op. 59-1, 第1楽章、ベートーベン作曲、ベーク弦楽四重奏団
オペラ『フィデリオ』序曲レオノーレ 第2番, op. 72, ベートーベン作曲、ウイヘルム・フルトベングラー指揮、バルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1953)
『交響曲第5番「運命」』op. 67, 第1楽章、ベートーベン作曲、オットー・クレンペラー指揮、ウィーン交響楽団

8 決定 発音 を押します。

英単語または  マークが反転表示されます。

- 画面に英単語または  マークがない場合、「音声データがありません。」と表示されます。
(<発音機能> 43 ページ)

「ブリタニカ」



ベートーベン

『交響曲第3番変ホ長調「英雄」』op. 55, 第1楽章、ベートーベン作曲、アルトゥーロ・トスカニーニ指揮、NRC交響楽団
『弦楽四重奏曲第7番へ長調「ラズモフスキー」』op. 59-1, 第1楽章、ベートーベン作曲、ベーク弦楽四重奏団
オペラ『フィデリオ』序曲レオノーレ 第2番, op. 72, ベートーベン作曲、ウイヘルム・フルトベングラー指揮、バルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1953)
『交響曲第5番「運命」』op. 67, 第1楽章、ベートーベン作曲、オットー・クレンペラー指揮、ウィーン交響楽団

9 ▲ / ▼ / 前ページ / 次ページ を使って、音声 を聞きたい マークを選択します。

例：そのまま1番目の  マークを選択

「ブリタニカ」



ベートーベン

『交響曲第3番変ホ長調「英雄」』op. 55, 第1楽章、ベートーベン作曲、アルトゥーロ・トスカニーニ指揮、NRC交響楽団
『弦楽四重奏曲第7番へ長調「ラズモフスキー」』op. 59-1, 第1楽章、ベートーベン作曲、ベーク弦楽四重奏団
オペラ『フィデリオ』序曲レオノーレ 第2番, op. 72, ベートーベン作曲、ウイヘルム・フルトベングラー指揮、バルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1953)
『交響曲第5番「運命」』op. 67, 第1楽章、ベートーベン作曲、オットー・クレンペラー指揮、ウィーン交響楽団

10 決定 発音 を押します。

選択した楽曲の冒頭部分を聞くことができます。

-  を押すと途中で停止します。

「ブリタニカ」



ベートーベン

『交響曲第3番変ホ長調「英雄」』op. 55, 第1楽章、ベートーベン作曲、アルトゥーロ・トスカニーニ指揮、NRC交響楽団
『弦楽四重奏曲第7番へ長調「ラズモフスキー」』op. 59-1, 第1楽章、ベートーベン作曲、ベーク弦楽四重奏団
オペラ『フィデリオ』序曲レオノーレ 第2番, op. 72, ベートーベン作曲、ウイヘルム・フルトベングラー指揮、バルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1953)
『交響曲第5番「運命」』op. 67, 第1楽章、ベートーベン作曲、オットー・クレンペラー指揮、ウィーン交響楽団

キーワードから見出し語を検索する


説明文に含まれる言葉から逆に見出し語を検索します。

例：「エジプト」をキーワードにして見出し語を調べる

1 **ブリタニカ** を押します。


「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(37 ページ)

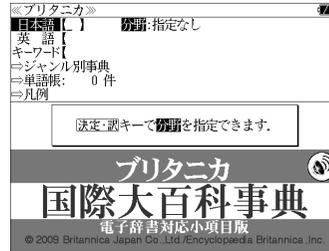

2 **▽** / **△** または **▼** 次見出し / **▲** 前見出し を使って、**[キーワード]** を選択します。

[キーワード] が反転表示されます。

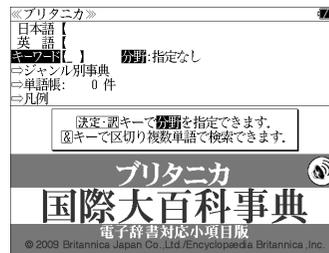


3 **決定** / **発音** を押し、**▽** / **△** を使って、**[分野]** を指定します。

例：「**B** 芸術」を選択

(または **X** を押します。)

<分野リストのスクロール>


- ▽** / **△** : 1 行ずつ
- 前ページ** / **次ページ** : ページごと
- ▼** 次見出し / **▲** 前見出し : ページごと

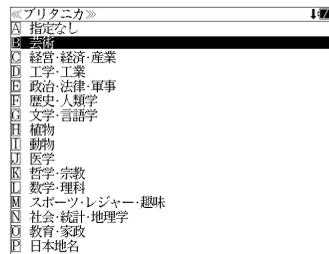

4 **決定** / **発音** を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたいキーワードを入力します。

例：ローマ字で、「EJIPUTO」と入力

ローマ字がひらがなに交換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

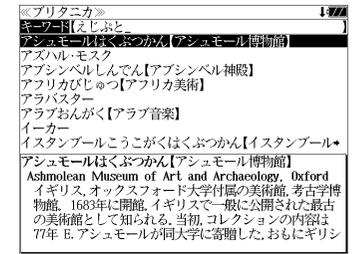


- 入力した文字列に該当するキーワードを有する解説文を表示します。
- 複数の語句を **チェック** / **？*&** を使って「&」で区切って入力することができます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 入力した単語を含むキーワードがない場合、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 **▽** / **△** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「アブシンベルしんでん」を選択

<見出しリストのスクロール>

- ▽** / **△** : 1 行ずつ
- ▼** 次見出し / **▲** 前見出し : ページごと

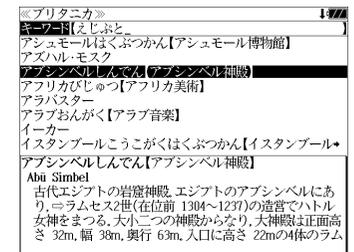

6 **決定** / **発音** を押します。

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- ▽** / **△** : 1 行ずつ
- 前ページ** / **次ページ** : ページごと
- ▼** 次見出し / **▲** 前見出し : 見出しリスト順



ジャンル別事典から検索する


6つのジャンルに該当する見出し語を集めました。

例：「ポンデュガール」を調べる

1 **リタカ** を押します。

「ブリタニカ国際大百科事典」の初期画面が表示され、[日本語]が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(37ページ)

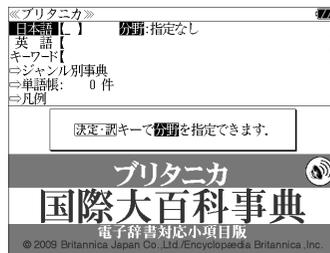

2 **▽** / **△** または **▼**次見出し / **▲**前見出し を使って、[ジャンル別事典]を選択し、**決定・訳 発音 =** を押します。

6つのジャンルが順に表示されます。



3 **▽** / **△** を使って「ジャンル」を選択します。

例：「**□**世界遺産」を選択


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



4 **決定・訳 発音 =** を押し、**▽** / **△** を使って「ジャンル」を選択します。

例：「**□**ヨーロッパ地域」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

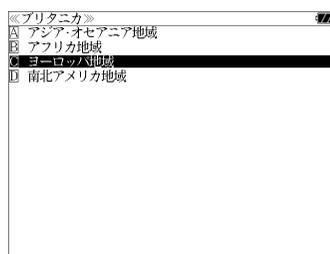


5 **決定・訳 発音 =** を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

例：ローマ字で、「PONDHUGA-RU」と入力
ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

「文字入力」32ページ
「入力文字の訂正」35ページ
「一部を省略した入力」36ページ

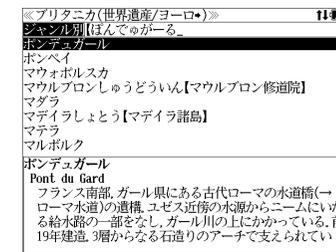


6 **▽** / **△** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「ポンデュガール」を選択

この例では既に目的の見出し語「ポンデュガール」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ
▼次見出し / **▲**前見出し : ページごと

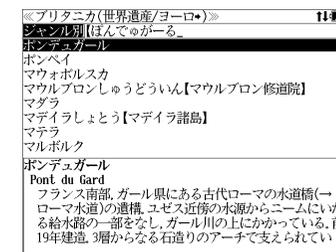

7 **決定・訳 発音 =** を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ
前ページ / **次ページ** : ページごと
▼次見出し / **▲**前見出し : 見出しリスト順



わがまま歩き旅行会話をを使う

実業之日本社 ブルーガイド「わがまま歩き旅行会話」7冊の内容を収録しました。

- わがまま歩き旅行会話 1 英語
- わがまま歩き旅行会話 2 イタリア語+英語
- わがまま歩き旅行会話 3 中国語+英語
- わがまま歩き旅行会話 4 フランス語+英語
- わがまま歩き旅行会話 5 韓国語+英語
- わがまま歩き旅行会話 6 スペイン語+英語
- わがまま歩き旅行会話 7 ドイツ語+英語 (図・表・付録は除く)

- 各国語の会話文を発音します。
- 会話文はその場面別の検索に加え、会話で使われている日本語と英語または他の外国語の単語から簡単に検索できます。
- 旅行に必要な単語をまとめた和英+(外国語)の辞書が付いています。
- ミニ知識だけを簡単に参照できます。

会話文（日本語）の語句から検索する


日本語の語句（単／複数）を入力して対応する会話文を検索することができます。

例：「ホテル」を使う会話文に対応する英語・フランス語会話を調べる

1 「旅行」を押します。

辞書名が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)

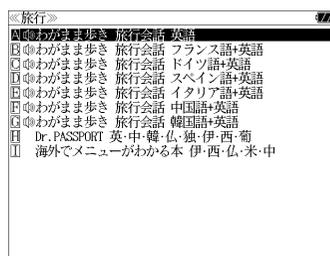


2 ▽ / △ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、「わがまま歩き旅行会話 英語」から「わがまま歩き旅行会話 韓国語+英語」までの辞書を選択し、決定 発音 を押します。

(または ▲ から ▲ のキーを押します。)

例：「わがまま歩き旅行会話 フランス語+英語」を選択します。

[わがまま歩き旅行会話 フランス語+英語]の初期画面が表示され、[日本語]が反転表示されます。

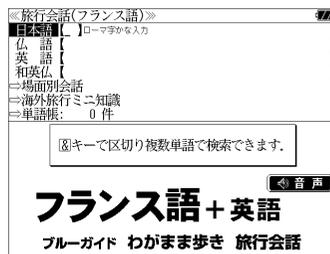

3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。


例：ローマ字で「HOTERU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、入力した語句を含む日本語会話文リストと、プレビューが表示されます。

- 複数の語句を [チェック] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語会話文リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 入力した語句を含む日本語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32ページ

「入力文字の訂正」35ページ

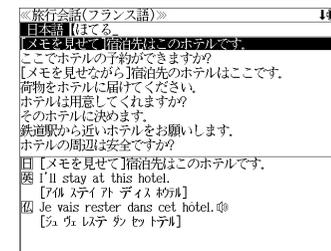


4 ▽ / △ を使って、調べたい会話文を選択します。

例：「ここでホテルの予約ができますか？」を選択

<会話文リストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

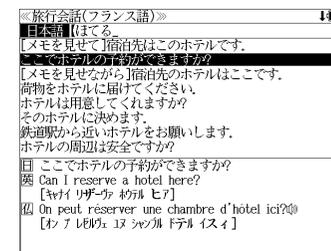

5 決定 発音 を押します。


選択した日本語の会話文に対応する英語とフランス語の会話文が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 手順3の会話文リスト順

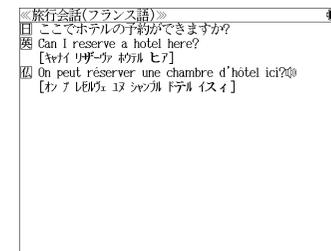

6 決定 発音 (発音) を押します。

マークが反転表示され、再度 [決定 発音] を押すと、「フランス語会話文」を発音します。

☞ 「発音機能」43ページ

会話文（英語）の語句から検索する


英語の語句（単／複数）を入力して対応する会話文を検索することができます。

例：「money」を使う会話文に対応する日本語・韓国語会話を調べる

1 「わがまま歩き旅行会話 韓国語 + 英語」の初期画面を表示させます。


(☞ 132 ページ)

[わがまま歩き旅行会話 韓国語 + 英語] の画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。

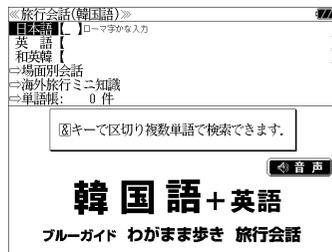

2 ▾ / ▴ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[英語] を選択します。


[英語] が反転表示されます。

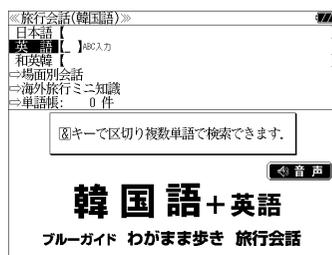

3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい英単語を入力します。

例：「money」と入力

入力した英単語を含む英語会話文リストと、プレビューが表示されます。

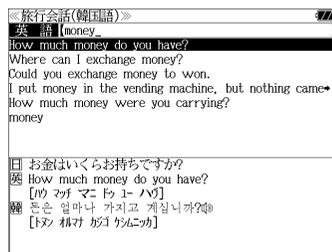

- 複数の英単語を **チェック** [?*&] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む英語会話文リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 入力した英単語を含む英語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32 ページ

「入力文字の訂正」35 ページ


4 ▾ / ▴ を使って、調べたい会話文を選択します。

例：「Where can I exchange money?」を選択

<会話文リストのスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

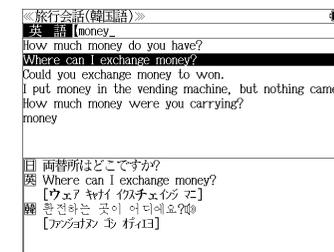

5 [決定・訳発音] を押します。


選択した英語の会話文に対応する日本語と韓国語の会話文が表示されます。

<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 手順 3 の会話文リスト順

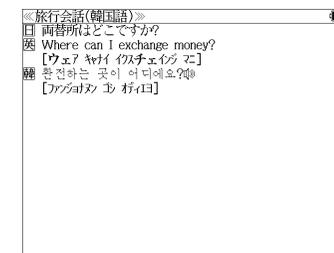

6 [決定・訳発音] (発音) を押します。

🔊 マークが反転表示され、再度 [決定・訳発音] を押すと、「韓国語会話文」を発音します。

(☞ 「発音機能」43 ページ)

会話文（中国語）の語句から検索する


中国語の語句（単／複数）を入力して対応する日本語・英語会話文を検索することができます。

例：「jīng」を使う会話文に対応する日本語・英語会話を調べる

1 「わがまま歩き旅行会話 中国語 + 英語」の初期画面を表示させます。


(☞ 132 ページ)

[わがまま歩き旅行会話 中国語 + 英語] の画面が表示され、[日本語] が反転表示されます。

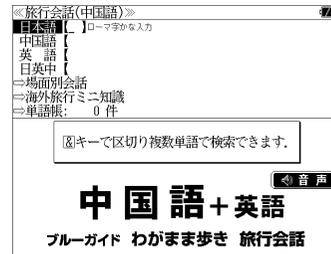

2 ▾ / ▴ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、「中国語」を選択します。

[中国語] が反転表示されます。

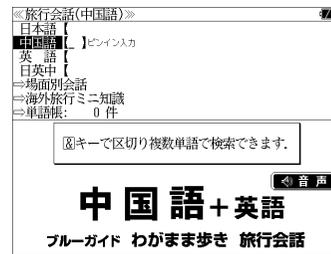

3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句をピンイン（中国表音表記法）入力します。

例：「jīng」と入力

入力した語句を含む中国語会話文リストと、プレビューが表示されます。



- 複数の語句を を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む中国語会話文リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 入力した語句を含む中国語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32 ページ

「入力文字の訂正」35 ページ

- ピンインはローマ字と声調記号によって表されます。声調（四声）記号付きの文字は該当する文字を入力した後に を押します。押すたびに声調記号が変わります。

例) a → ā → á → ǎ → à → a

声調記号がつかない文字の後に （四声）を押しても無効です。

ü を入力する場合は を押して入力します。


4 ▾ / ▴ を使って、調べたい会話文を選択します。

例：「jīng jì cāng [经济舱]」を選択

<会話文リストのスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

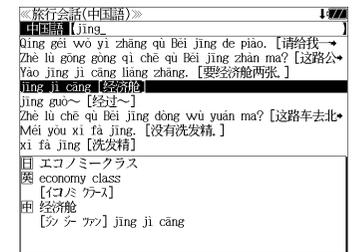

5 決定・訳 発音 を押します。


選択した中国語の会話文に対応する日本語と英語の会話文が表示されます。

<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 手順 3 の会話文リスト順

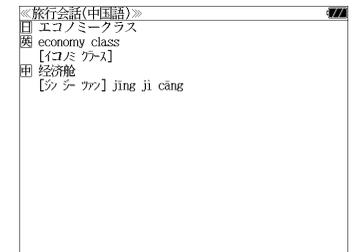

和英+(外国語)の辞書を使う


和英+(外国語)の辞書で旅行に必要な単語を簡単に引くことができます。

例：「上着」のドイツ語訳を調べる

1 「わがまま歩き旅行会話 ドイツ語+英語」の初期画面を表示させます。

(☞ 132 ページ)

[わがまま歩き旅行会話 ドイツ語+英語]の画面が表示され、[日本語]が反転表示されます。

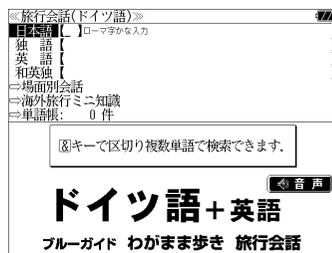

2 [▽] / [△] または [▼] / [▲] を使って、[和英独]を選択します。


[和英独]が反転表示されます。



3 文字/数字入力キーを使って、調べたい単語を入力します。

例：ローマ字で「UWAGI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー(和英独訳の一部)が表示されます。

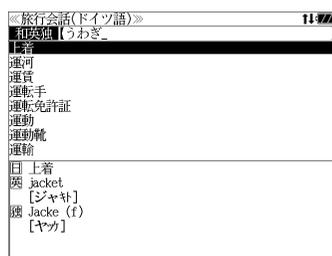

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」 32 ページ

「入力文字の訂正」 35 ページ

「一部を省略した入力」 36 ページ


4 [▽] / [△] を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：そのまま「上着」を選択

<見出しリストのスクロール>

[▽] / [△] : 1行ずつ

[▼] / [▲] : ページごと

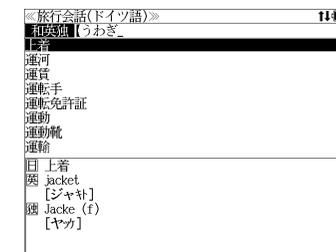

5 [決定] / [発音] を押します。


選択した見出し語の和英独訳が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[▽] / [△] : 1行ずつ

[前ページ] / [次ページ] : ページごと

[▼] / [▲] : 見出しリスト順

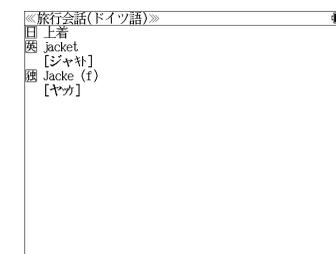

場面から検索する


会話を使う場面から会話文を検索できます。

例：イタリア語の「料理の注文」の表現を調べる

1 「わがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語」の初期画面を表示させます。


(☞ 132 ページ)

[わがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語]の画面が表示され、[日本語]が反転表示されます。

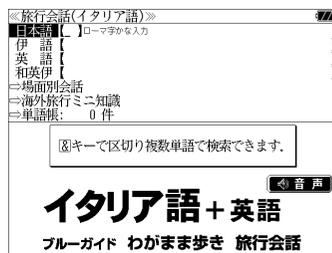

2 [場面別会話] を選択し、[決定・訳発音] を押します。


場面別に 12 の場面が表示されます。

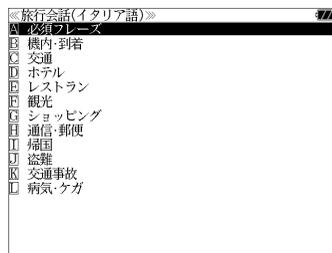

3 [決定・訳発音] を使って、場面を選択し、[決定・訳発音] を押します。

例：「 レストラン」を選択


(または を押します。)

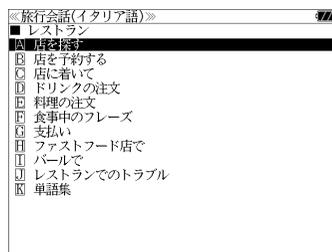

4 / を使って、次の場面を選択し、[決定・訳発音] を押します。

例：「 料理の注文」を選択

(または を押します。)

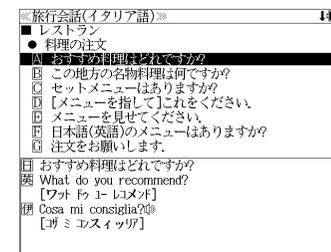

5 / を使って、調べたい会話文を選択します。

例：「 この地方の名物料理は何ですか?」を選択


<会話文リストのスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

●先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

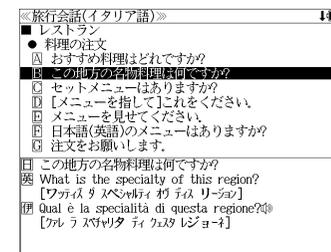

6 [決定・訳発音] を押します。


選択した会話文に対応する英語とイタリア語の会話文が表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ : ページごと

/ : 手順 5 の会話文リスト順

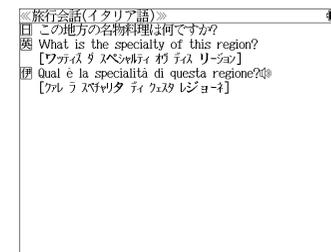

7 [決定・訳発音] (発音) を押します。

マークが反転表示され、再度 [決定・訳発音] を押すと、「イタリア語会話文」を発音します。

(☞ 「発音機能」 43 ページ)

海外旅行ミニ知識を見る


海外旅行ミニ知識を順に見ることができます。

例：スペイン語の「すみませんの表現」のコラムを見る


1 「わがまま歩き旅行会話 スペイン語+英語」の初期画面を表示させます。

(👉 132 ページ)

[わがまま歩き旅行会話 スペイン語+英語]の画面が表示され、[日本語]が反転表示されます。

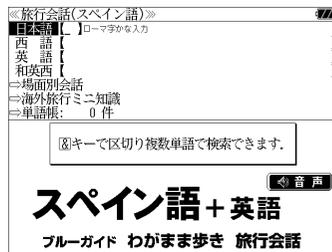

2 ▾ / ▴ または ▼次見出し / ▲前見出し を使って、[海外旅行ミニ知識] を選択し、決定・読 発音 を押します。

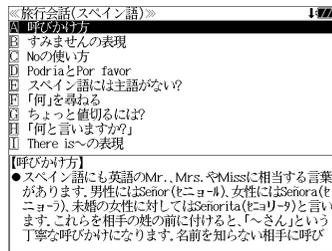


3 ▾ / ▴ を使って、見たい項目を選択します。

例：「📖 すみませんの表現」を選択

<見出しリストのスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

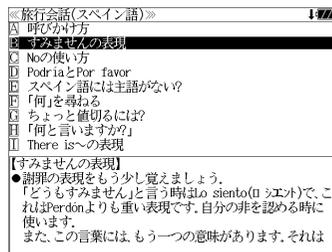

4 決定・読 発音 を押します。

選択したコラムが全画面表示されます。


<全画面のスクロール>

▾ / ▴ : 1行ずつ

◀前ページ / ▶次ページ : ページごと

▼次見出し / ▲前見出し : 手順2の見出しリスト順

●先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

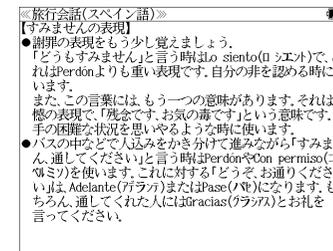

ドクターパスポートを使う

マイス「Dr. PASSPORT」8冊の内容を収録しました。

- Dr. PASSPORT 英語版 (略号 **英**)
- Dr. PASSPORT 中国語版 (略号 **中**)
- Dr. PASSPORT 韓国語版 (略号 **韓**)
- Dr. PASSPORT フランス語版 (略号 **仏**)
- Dr. PASSPORT ドイツ語版 (略号 **独**)
- Dr. PASSPORT イタリア語版 (略号 **伊**)
- Dr. PASSPORT スペイン語版 (略号 **西**)
- Dr. PASSPORT ポルトガル語版 (略号 **葡**)

- 海外での体調不良や病気、けがの症状を8カ国語で相手に伝えることができます。

キーワード (日本語) から検索する

日本語のキーワードから会話文を検索することができます。

例: 「せき」を使う会話文に対応する8カ国語の会話を調べる

1 「旅行」を押します。

辞書名が表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)



2 「英・中・韓・仏・独・伊・西・葡」を選択し、「決定 訳 発音」を押します。

(または **H** を押します。)


「ドクターパスポート」の初期画面が表示され、「キーワード」が反転表示されます。



3 文字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。

例: ローマ字で「SEKI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、入力した語句を含む日本語会話文リストと、プレビューが表示されます。

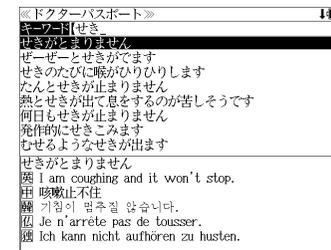

- 複数の語句を **チェック** を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語会話文リストが表示されます。
- 入力した語句を含む日本語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


☞ 「文字入力」32ページ
「入力文字の訂正」35ページ

4 **▽** / **△** を使って、調べたい会話文を選択します。

例: 「ぜーぜーとせきがでます」を選択

<会話文リストのスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ
▼ 次見出し / **▲** 前見出し : ページごと

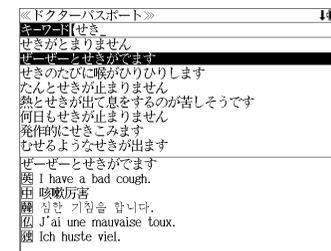


5 「決定 訳 発音」を押します。

選択した日本語の会話文に対応する8カ国語の会話文が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ
◀ / **▶** : ページごと
▼ 次見出し / **▲** 前見出し : 手順3の会話文リスト順

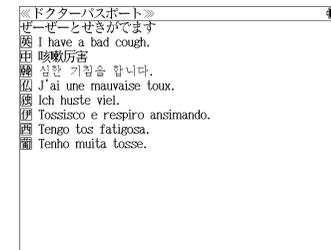

体質と習慣に関する用語を検索する

例：アレルギーに関する8カ国語の用語を見る


- 1 「ドクターパスポート」の初期画面から
 / または / を使って、
 [体質と習慣] を選択します。



- 2 を押してから、 / を使って、ジャンルを選択します。

例：「 アレルギー」を選択

- 選択項目の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

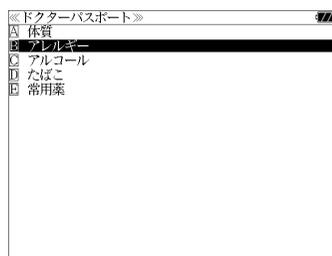

- 3 を押してから、 / を使って、見たい項目を選択します。

例：「 食物」を選択

<見出しリストのスクロール>

- / : 1行ずつ
 / : ページごと
 / : ページごと



- 4 を押します。

選択した用語に対応する8カ国語の用語が表示されます。

<全画面のスクロール>

- / : 1行ずつ
 / : ページごと
 / : 見出しリスト順



症状から検索する

例：歯の症状に関する8カ国語の会話を調べる


- 1 「ドクターパスポート」の初期画面から
 / または / を使って、
 [症状] を選択します。



- 2 を押してから、 / を使って、部位を選択します。

例：「 歯科」を選択

- 選択項目の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

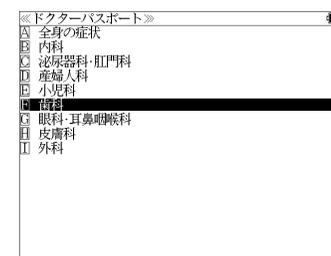


- 3 を押してから、 / を使って、見たい会話文を選択します。

例：「 ぐらぐらしている歯があります」を選択

<見出しリストのスクロール>

- / : 1行ずつ
 / : ページごと
 / : ページごと

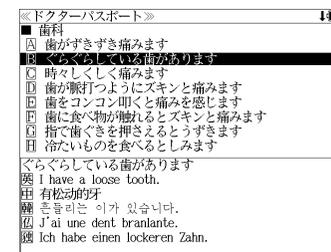


- 4 を押します。

選択した会話文に対応する8カ国語の会話文が表示されます。

<全画面のスクロール>

- / : 1行ずつ
 / : ページごと
 / : 見出しリスト順

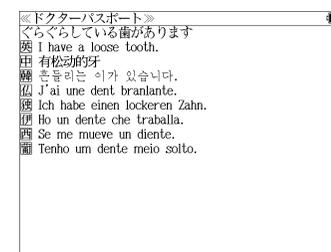

海外でメニューがわかる本を使う

集英社「海外でメニューがわかる本」に基づき、集英社の協力を得て『海外でメニューがわかる本 (5カ国版)』として編集しました。

(図・表・付録は除く)

- アメリカ、イタリア、スペイン、フランス、中国の5カ国のメニューをアルファベットまたはカナ読みから検索できます。

メニュー用語 (外国語) の語句から検索する

国名を指定して、外国語の語句から検索することができます。

例：イタリア語で「abbacchio」を調べる

1 **旅行** を押します。

辞書名が表示されます。


- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)



2 **▽ / △** または **▼ 次見出し / ▲ 前見出し** を使って、「**海外でメニューがわかる本 伊・西・仏・米・中**」を選択し、**決定・訳発音** を押します。

(または **□** を押します。)


[海外でメニューがわかる本] の初期画面が表示され、[メニュー用語] が反転表示されます。

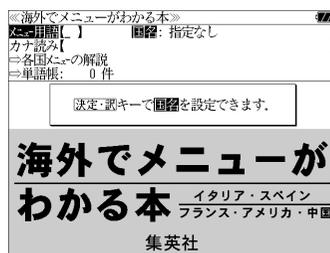

3 **決定・訳発音** を押し、**▽ / △** を使って、検索する対象国を選択します。

例：そのまま「**指定なし (中国除く)**」を選択

- 選択項目の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

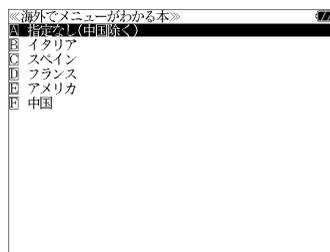

4 **決定・訳発音** を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい語句を入力します。

例：「abbacchio」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストとレビュー (訳の一部) が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32ページ
「入力文字の訂正」35ページ
「一部を省略した入力」36ページ

5 **▽ / △** を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「**伊 abbacchio**」を選択

この例では既に目的の見出し語「**伊 abbacchio**」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ
▼ 次見出し / ▲ 前見出し : ページごと



6 **決定・訳発音** を押します。

選択した見出し語の和訳が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ
前ページ / 次ページ : ページごと
▼ 次見出し / ▲ 前見出し : 見出しリスト順




カナ読みから検索する

国名を指定して、カナ読みから検索することができます。

例：スペイン語で「セルベサ」を調べる


1 「海外でメニューがわかる本」の初期画面を表示させます。

(☞148ページ)

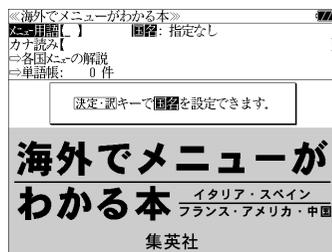

2 [カナ読み]を選択し、決定/発音を押します。


国名を選択する画面が表示されます。

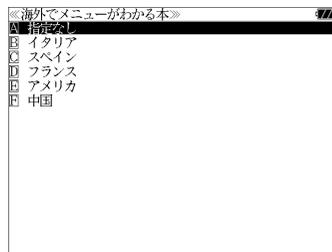

3 [スペイン]を選択し、決定/発音を押します。

例：「 スペイン」を選択


- 選択項目の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

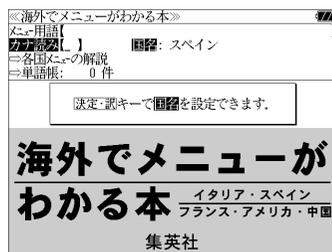

4 文字/数字入力キーを使って、調べたい語句を入力します。

例：ローマ字で「SERUBESA」と入力

ローマ字がカタカナに変換され、入力した文字列に該当する見出しリストとプレビュー(訳の一部)が表示されます。

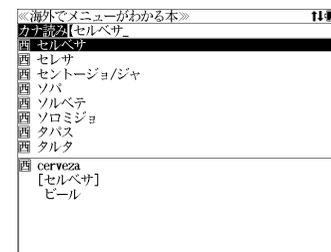

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」32ページ

「入力文字の訂正」35ページ

「一部を省略した入力」36ページ

5 [セルベサ]を選択します。


例：「セルベサ」を選択

この例では既に目的の見出し語「セルベサ」が選択されています。

<見出しリストのスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

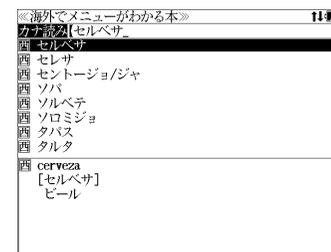


6 決定/発音を押します。

選択した見出し語の和訳が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

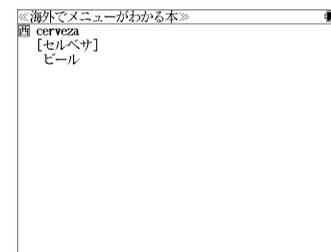

- / を使うと登録された見出し語の順で、次または1つ前の見出し語が表示されます。手順4で表示した見出しリストの順ではありません。


「各国メニューの解説」を見る

各国メニューの解説を見ることができます。

例：フランス編「料理名の例」の解説を見る


1 「海外でメニューがわかる本」の初期画面を表示させます。

(☞148ページ)

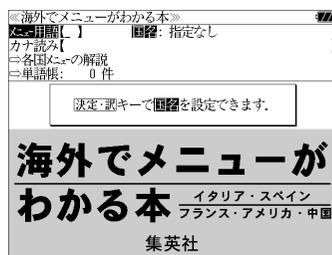

2 上下矢印 または 次見出し / 前見出し を使って、[各国メニューの解説] を選択し、決定/発音を押します。


「イタリア編」が反転表示されます。

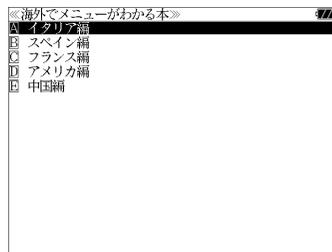

3 上下矢印 を使って、対象国を選択し、決定/発音を押します。

例：「フランス編」を選択

- 選択項目の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

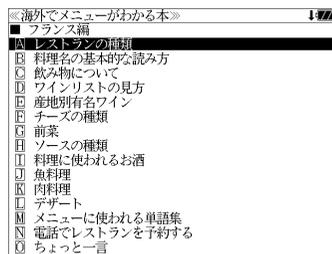


4 上下矢印 を使って、項目を選択し、決定/発音を押します。

例：「料理名の基本的な読み方」を選択

- 選択項目の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。


<項目リストのスクロール>

- 上下矢印 : 1行ずつ
- 前ページ / 次ページ : ページごと
- 次見出し / 前見出し : ページごと

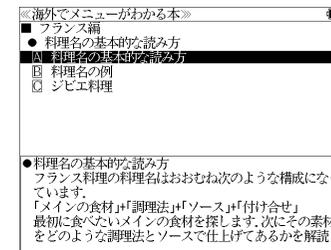

5 上下矢印 を使って、調べたい小項目を選択します。

例：「料理名の例」を選択

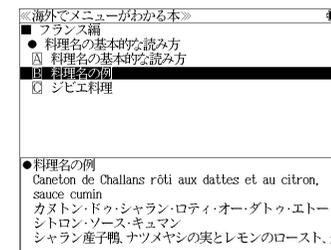


6 決定/発音を押します。

選択した項目の解説が全画面表示されます。

- 選択項目の先頭のアルファベットと同じアルファベットキーを押すと、直接選択できます。

<全画面のスクロール>

- 上下矢印 : 1行ずつ
- 前ページ / 次ページ : ページごと
- 次見出し / 前見出し : 手順4の項目リスト順

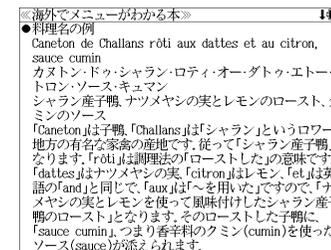

新漢語林を使う

大修館書店「新漢語林」を収録しました。

- 目的の漢字を5種類の検索方法で単独または自由に組み合わせで検索できます。
- 漢字の「部首解説」は【例文・解説】キーを使って簡単に見ることができます。
- 付随する熟語は【成句・熟語】キーを使って簡単に見ることができます。

漢字を部首画数、部首内画数で検索する

例：「縞」を部首画数と部首内画数で調べる

1 **漢和** を押します。

「新漢語林」の初期画面が表示され、【音訓読み】が反転表示されます。

- メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(☞37ページ)



2 **▽** / **△** または **▼** / **▲** を使って、**【部首画数】** を選択します。

【部首画数】が反転表示されます。

3 文字 / 数字入力キーを使って、**【部首画数】** を入力します。

例：**6** を入力

6画の部首リストが表示されます。



4 **△** / **▽** / **◀** / **▶** を使って、**部首** を選択します。

例：「糸」を選択

- **▼** / **▲** を使うと、部首リストをページごと送ることができます。



5 **決定・読み** を押します。

部首が「糸」の漢字候補が表示されます。


- 漢字が表示される順序は、シフトJISの文字コード順です。



6 **▼** / **▲** を使って、併用する検索方法 **【部首内画数】** を選択します。

【部首内画数】が反転表示されます。

部首内画数とは総画数から部首画数を引いたものです。

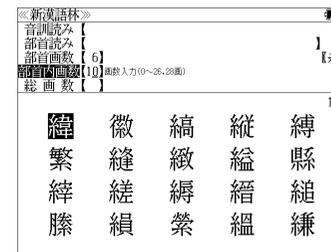

7 文字 / 数字入力キーを使って、**【部首内画数】** を入力します。

例：**10** を入力

部首が「糸」で部首内画数が10画の漢字候補が表示されます。

8 **△** / **▽** / **◀** / **▶** を使って、**目的の漢字** を選択します。

例：「縞」を選択



9 **決定・読み** を押します。


選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▼ / **▲** : 1行ずつ

◀ / **▶** : ページごと

- 解説の全画面表示で **▼** / **▲** を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。

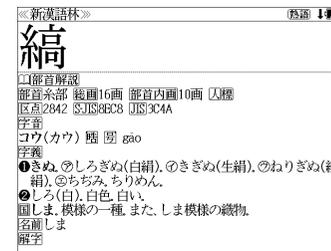

漢字を音訓読み、部首読みで検索する

例：「縁」を音訓読みと部首読みで調べる

1 **漢和** を押します。

「新漢語林」の初期画面が表示され、「音訓読み」が反転表示されます。




●メニュー画面から目的の辞書を選択することもできます。(37ページ)

2 文字/数字入力キーを使って、漢字の読みを入力します。

例：ローマ字で「ENN」と入力


読みが「えん」に該当する漢字候補が表示されます。

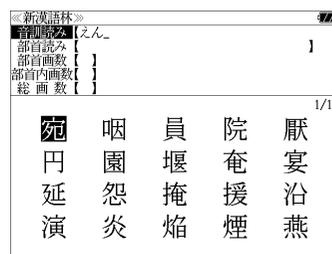

●漢字の読みが2つ以上ある場合、「&」で区切って複数の読みを入力して候補を絞ることもできます。
●入力した文字は、カーソルを移動して修正することができません。修正するときは、削除して入れなおしてください。

3 **▼次見出し** / **▲前見出し** を使って、併用する検索方法 **[部首読み]** を選択します。

[部首読み] が反転表示されます。

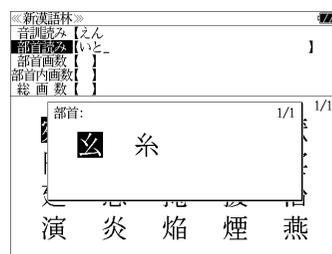

4 文字/数字入力キーを使って、部首の読みを入力します。


例：ローマ字で「ITO」と入力

「いと」という読みを持つ部首が表示されます。

5 **△** / **▽** / **◀** / **▶** を使って、部首を選択します。


例：「糸」を選択

●**▼次見出し** / **▲前見出し** を使うと、部首リストをページごと送ることができます。

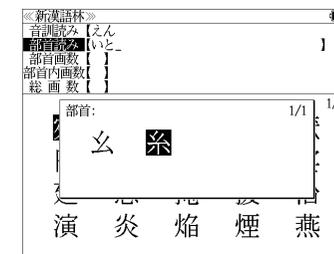

6 **決定・訳発音** を押します。

読みが「えん」で部首が「糸」の漢字候補が表示されます。

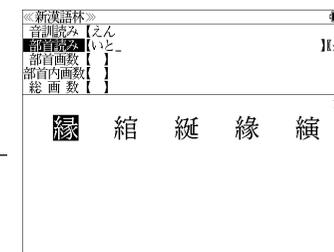

7 **△** / **▽** / **◀** / **▶** を使って、目的の漢字を選択します。

この例では既に目的の漢字「縁」が選択されています。

8 **決定・訳発音** を押します。


選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

◀ / **▶** : ページごと

●解説の全画面表示で **▼次見出し** / **▲前見出し** を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。

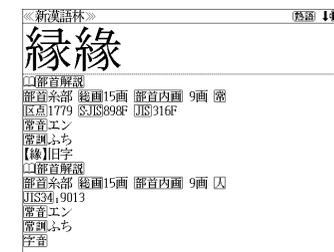

漢字の部首解説を見る

漢字の「部首解説」は別画面で見ることができます。

例：「縁」の漢字の「部首解説」を見る

1 「縁」の全画面表示から **例文・解説** を押し


ます。漢字の「部首解説」のプレビューが表示されます。

再度 **例文・解説** または **戻る** を押すと全画面表示に戻ります。

解説は、全画面表示に解説マークがあるときに見ることができます。解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、解説マークが見えるようにします。

解説マーク：

画面に解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

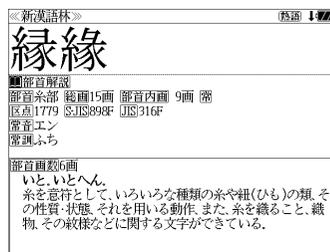

2 **決定・訳** を押します。


選択した「部首解説」の内容が、全画面表示されます。

<スクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

また、**次見出し** / **前見出し** を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。

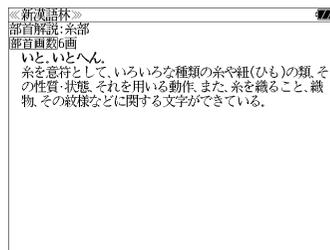


特定の漢字から始まる熟語を検索する

調べた漢字から始まる熟語を検索することができます。


例：「縁」から始まる熟語を調べる

調べた漢字から始まる熟語があるときは、解説の全画面表示の右上に、「熟語」マークが表示されています。

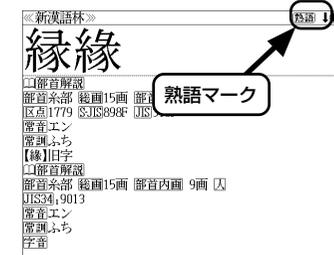

1 漢字の解説の全画面表示から **成句・熟語** を押

します。調べた漢字から始まる熟語リストとプレビュー（熟語解説の一部）が表示されます。

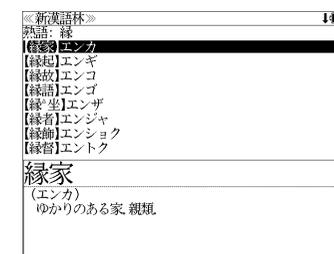


2 / を使って、調べたい熟語を選

択します。例：「縁起」を選択

<熟語リストのスクロール>

/ : 1行ずつ

/ または **次見出し** / **前見出し** : ページごと

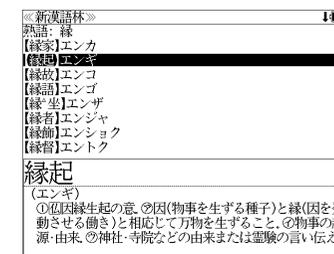

3 **決定・訳** を押します。

選択した熟語の解説が、全画面表示されます。


<全画面のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

次見出し / **前見出し** : 熟語リスト順

また、**次見出し** / **前見出し** を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の熟語解説を表示することができます。手順1で表示した熟語リストの順で表示されます。

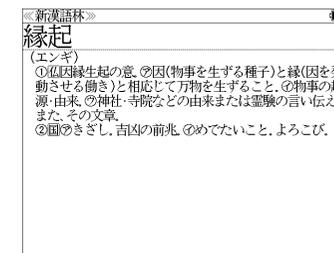


派生語、複合語を検索する

派生語、分離複合語を直接検索することができます。

例：「publicly」を調べる

1 「Oxford Advanced Learner's Dictionary」の初期画面から文字/数字入力キーを使って、派生語のスペルを入力します。


例：「publicly」と入力

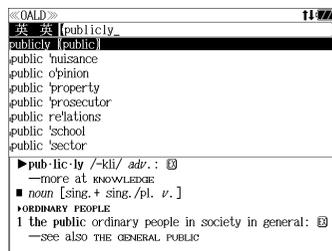

2 **決定訳発音** を押します。


「public」の派生語「publicly」の解説になります。

画面をスクロールし、元になる見出し語の解説を見ることができます。

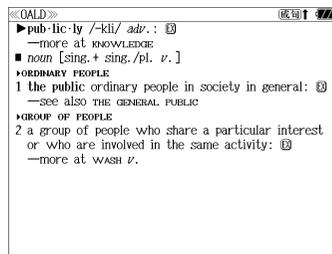

3 **前ページ** を2回押します。

「public」の解説が全画面表示されます。

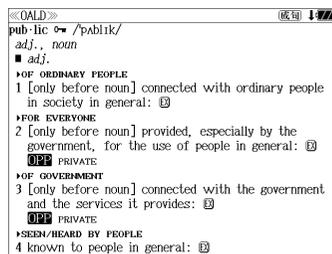

見出し語に付随する例文を見る

見出し語に付随する例文を解説の全画面表示から見ることができます。

例：「gain」に関連する例文を調べる

1 gain の解説の全画面表示から **例文解説** を押します。


画面の中で最初の例文マークに関連するプレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

●再度 **例文解説** または **戻るクリア** を押すと解説の全画面表示に戻ります。

●例文は、解説の全画面表示に例文マークがあるときに見ることができます。例文マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、例文マークが見えるようにします。

例文マーク: **EX**


●解説の全画面表示に例文マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

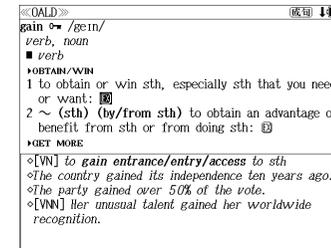

2 **上** / **下** / **前ページ** / **次ページ** を使って、調べたい例文マークを選択します。

例：2番目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

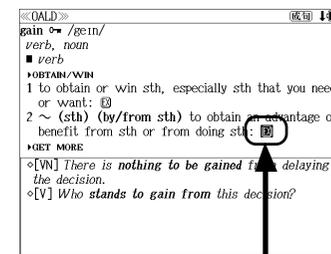

選択した例文マーク

3 **決定訳発音** を押します。


選択した例文マークの内容が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

下 / **上** : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

●**下**次見出し / **上**前見出し を使うと、例文を終了し、次または1つ前の見出し語の解説の全画面表示になります。

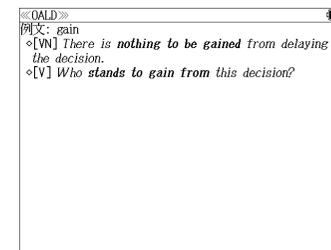


見出し語に付随する成句を見る

見出し語に付随する成句を解説の全画面表示から見るができます。

例：「gain」に関連する成句を調べる


解説の全画面表示で、見出し語に付随する成句があるときは、画面右上に「成句」マークが表示されます。

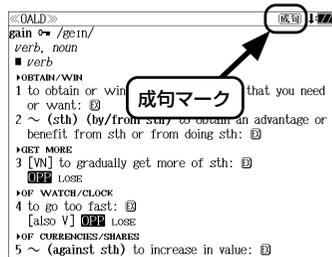

1 「成句・熟語」を押します。

見出し語に付随する成句リストとプレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 「戻るクリア」を押すと解説の全画面表示に戻ります。

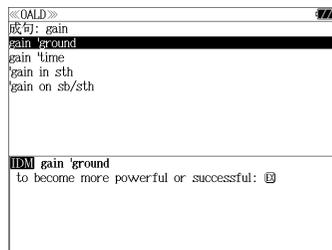


2 ▽ / △ を使って、調べたい成句を選択します。

例：「gain time」を選択

<成句リストのスクロール>

- ▽ / △ : 1行ずつ
- 前ページ / 次ページ : ページごと
- ▼次見出し / ▲前見出し : ページごと

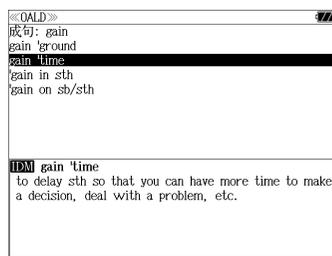


3 「決定・訳発音」を押します。

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- ▽ / △ : 1行ずつ
- 前ページ / 次ページ : ページごと
- ▼次見出し / ▲前見出し : 成句リスト順

- ▼次見出し / ▲前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順1で表示した成句リストの順で表示されます。

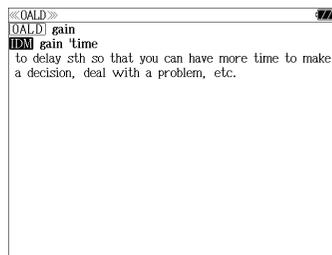


特定の英単語を含む例文を検索する

入力した英単語（単数または複数）を使った例文を検索します。

例：「sky」と「blue」を含む例文を調べる

1 「メニュー」を押して、メニュー画面を表示させ、「英語」項目の「Oxford Advanced Learner's Dictionary」を選択します。


(☞ 37ページ)

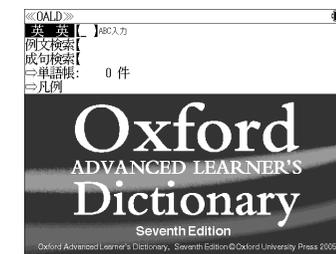

「Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)」の初期画面が表示され、「英英」が反転表示されます。

2 ▽ / △ を使って、「例文検索」を選択します。

「例文検索」が反転表示されます。

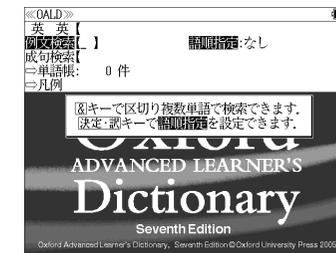

3 「決定・訳発音」を押し、▽ / △ を使って、「語順指定」を設定します。

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。


「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。



4 決定 発音 を押し、文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「sky&blue」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

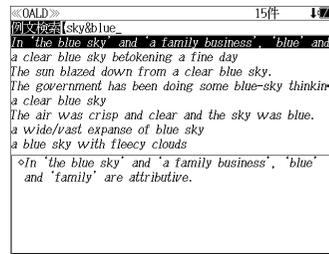

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

- 複数の英単語を を使って「&」を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。

- 「&」を入力する前は前方一致です。

- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。


例：「take&」と入力

take, takes, taking, took, takenを使っている例文を検索します。

- 「語順指定：なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 決定 発音 を使って、調べたい例文を選択します。

例：「The sun blazed down from a clear blue sky.」を選択

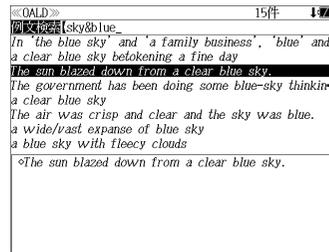

<例文リストのスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

6 決定 発音 を押し、


選択した例文の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

/ : 例文リスト順

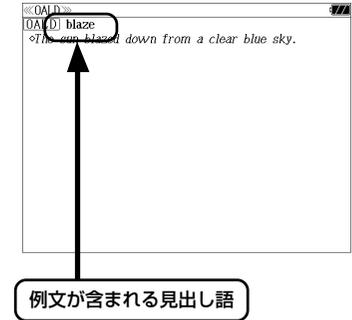

- / を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文解説を表示することができます。手順4で表示した例文リストの順で表示されます。


- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。(☞ 181ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「sky&b」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

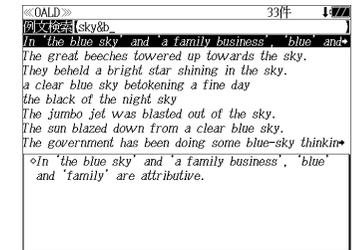

特定の英単語を含む成句を検索する


入力した英単語（単数または複数）を含む成句を、全データの中から検索します。

例：「find」を含む成句を調べる

1 **メニュー** を押して、メニュー画面を表示させ、「英語」項目の「**Oxford Advanced Learner's Dictionary**」を選択します。


(☞ 37 ページ)

「Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)」の初期画面が表示され、[英英] が反転表示されます。

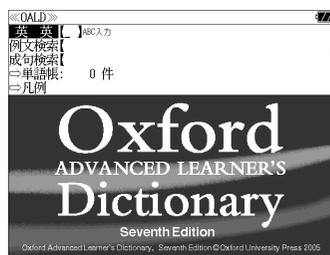

2 **▽** / **△** を使って、[成句検索] を選択します。

[成句検索] が反転表示されます。

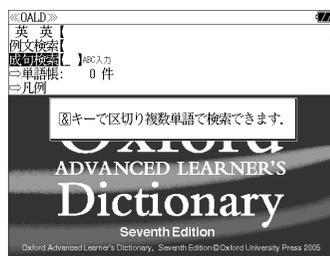

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。


例：「find」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、レビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。

- 複数の英単語を **チェック** [?*&] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。

- 「&」を入力する前は前方一致です。

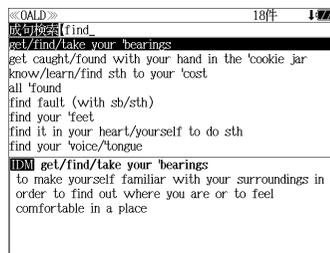


4 **▼**次見出し / **▲**前見出し と **▽** / **△** を使って、調べたい成句を選択します。

例：「find your feet」を選択

<成句リストのスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

▼次見出し / **▲**前見出し : ページごと

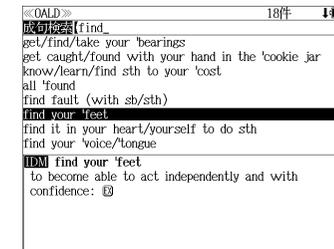

5 **決定・訳** / **発音** を押します。


選択した成句の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

▽ / **△** : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** : ページごと

▼次見出し / **▲**前見出し : 成句リスト順

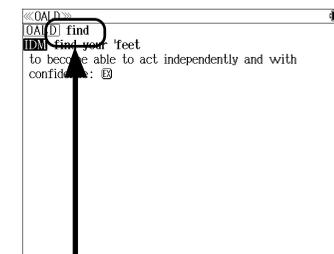

成句が含まれる見出し語


- ▼**次見出し / **▲**前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順3で表示した成句リストの順で表示されます。

- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。(☞ 181 ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「fin」と入力

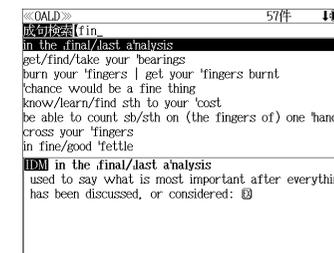

MEMO

便利な機能の使いかた

スペルチェック (うる覚えのスペルでも簡単検索)

正確なスペルがわからない場合でも英単語を調べることができます。

(スペルチェックができる辞書)


英和辞典(ジーニアス英和大辞典、ナノテクノロジー用語英和辞典)、Oxford Advanced Learner's Dictionary、英文ビジネスレター事典およびブリタニカ国際大百科事典の英語検索

例：英和辞典で「generous」を、あいまいな「jeneras」から調べる

1 文字/数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：英和辞典で「jeneras」と入力

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。

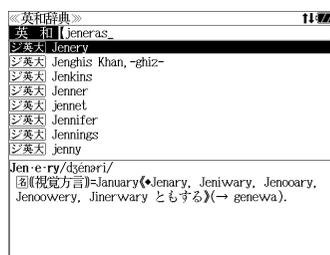

2 [スペル] を押します。

入力した文字列に該当する見出し語と、発音やスペルが似ている英単語(候補)のリストが表示されます。プレビュー(英和訳の一部)も同時に表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、候補のリストだけが表示されます。



3 [決定] / [発音] を使って、調べたい見出し語 / 候補を選択します。


例：「[英大] generous」を選択

<見出しリストのスクロール>

[決定] / [発音] : 1行ずつ

[前ページ] / [次ページ] : ページごと

[▼次見出し] / [▲前見出し] : ページごと

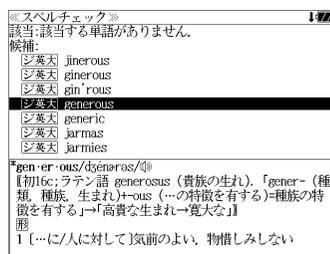


4 [決定] / [発音] を押します。

画面がジーニアス英和大辞典に変わり、選択した見出し語 / 候補の英和訳が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[決定] / [発音] : 1行ずつ


[前ページ] / [次ページ] : ページごと

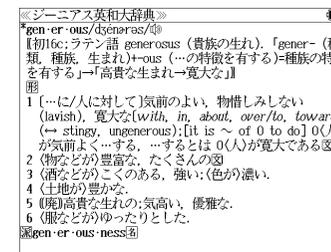

正しいスペルを入力した場合

入力したスペルが正しい場合も、似ている英単語の候補が表示されます。

例：「generous」と入力

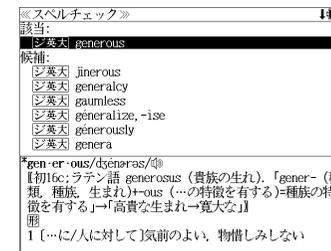

変化形を入力した場合

入力したスペルが変化形の場合は、原形と、似ている英単語の候補が表示されます。

例：「took」と入力



ジャンプ機能 (辞書から辞書へ関連語検索)

辞書内ジャンプ:

日本語、英単語や参照記号から、同じ辞書の中の解説画面や訳画面にジャンプします。

辞書間ジャンプ:


解説/訳画面の中の日本語の語句、英単語や漢字から、他の辞書の見出し語や漢字を検索し、その解説/訳画面にジャンプします。

- ジャンプ先の辞書記号: 「辞書の略号一覧」(☞ 33 ページ)
- ⇒ 例文検索 例文検索へジャンプします。
⇒ 成句検索 成句検索へジャンプします。
- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク (■) が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号 (追加) が表示されます。

英単語を調べる (1) 辞書内/辞書間ジャンプ

全画面表示中の英単語を同じ辞書や他の英語系辞書または例文検索、成句検索を使って調べることができます。

例: Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) の「gain」の全画面表示 (☞ 163 ページ)

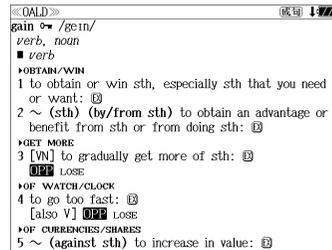


例: OALD 辞典画面中の単語「obtain」を英和辞典で調べる

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の英単語が選択 (反転表示) されます。

- 再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

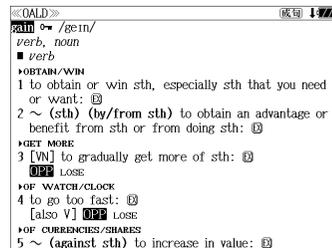


2 **△** / **▽** / **◀** / **▶** を使って英単語を選択します。

例: 「obtain」を選択

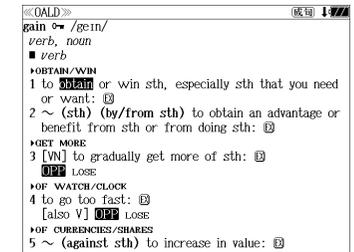


3 **決定** / **発音** を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の辞書の略号と候補 (見出し語) が表示されます。

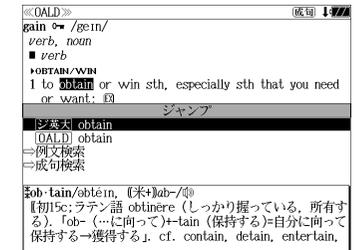

4 **▽** / **△** を使って見出し語を選択します。

例: そのままジーニアス英和大辞典の「obtain」を選択。

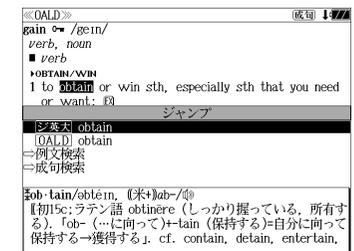

5 **決定** / **発音** を押します。

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。

- 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク (関連付け) しているわけではないので、ご注意ください。




英単語を調べる (2) 辞書内ジャンプ

(英和品詞ジャンプ)

冒頭の「品詞の略号」を選択して、見たい品詞の画面をすばやく検索することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の全画面表示

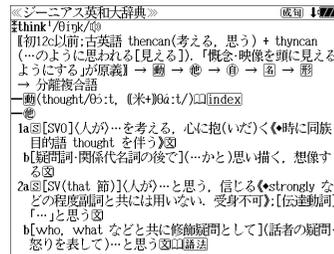


例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の名詞解説の画面にジャンプする

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

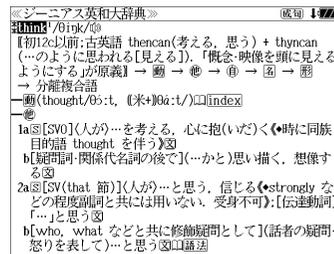


2 上 / 下 / 前ページ / 次ページ を使って品詞の略号を選択します。

例：名詞の略号 (名) を選択

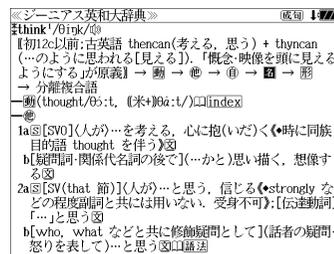

3 決定 押します。

選択した品詞部分の解説が表示されます。

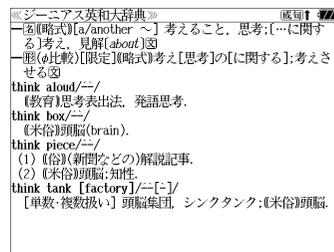


英単語を調べる (3) 辞書内ジャンプ

(英和文型インデックスジャンプ)

重要な動詞には冒頭に文型インデックスがあります。文型を選択して、見たい画面をすばやく検索することができます。


例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の全画面表示から **動** を押して index の解説マーク (□) を選択します。
(☞ 75 ページ)

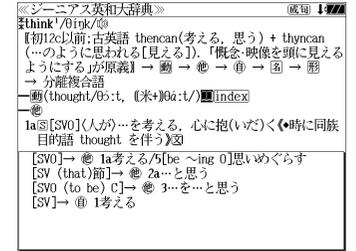

例：ジーニアス英和大辞典の「think¹」の動詞解説の画面にジャンプする


1 決定 押します。

動詞の文型のインデックスが表示されます。

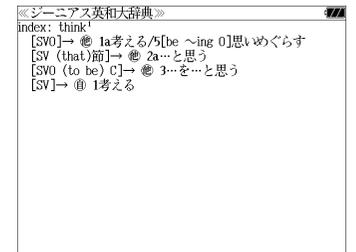


2 ジャンプ を押し、上 / 下 / 前ページ / 次ページ を使って動詞の型を選択します。

例：「他 2a」を選択

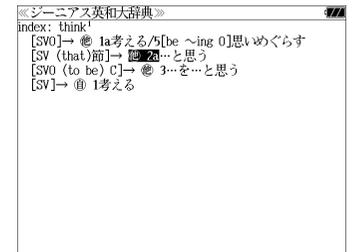

3 決定 押します。

選択した動詞の型の部分の解説が表示されます。

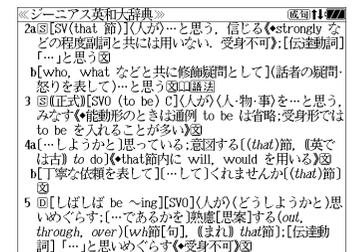


英単語を調べる (4) 辞書内ジャンプ

(英和語義ジャンプ)

文中の参照先の単語を選択して、該当する語義の画面をすばやく検索することができます。

例：ジーニアス英和大辞典の「abandon」の全画面表示

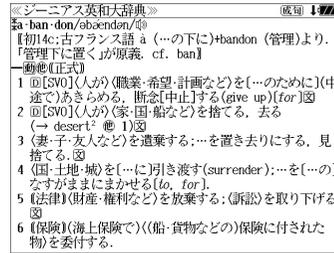


例：ジーニアス英和大辞典の「desert²」の該当する語義解説の画面にジャンプする

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

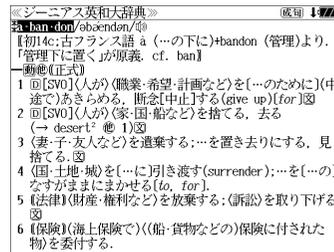


2 上 / 下 / 前ページ / 次ページ を使って参照先の単語を選択します。

例：「desert² ㊸ 1」を選択

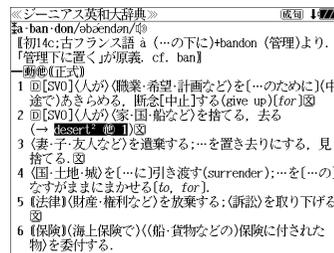

3 決定 発音 = を押します。

「desert²」の該当する語義の画面が表示されます。

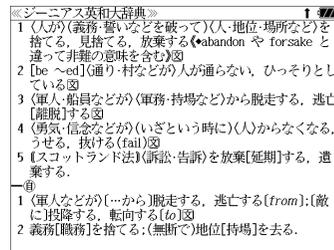

英単語を調べる (5) 辞書内ジャンプ

(見出し語ジャンプ)

英語の例文または成句検索の結果、選択した例文または成句の全画面表示からその例文または成句が含まれる見出し語の画面にジャンプします。

例：例文の全画面表示 (☞ 81 ページ)



例：ジーニアス英和大辞典の見出し語「innovative」の画面にジャンプする

1 ジャンプを押します。


例文が含まれる見出し語が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。



2 決定 発音 = を押します。


見出し語の画面が表示されます。

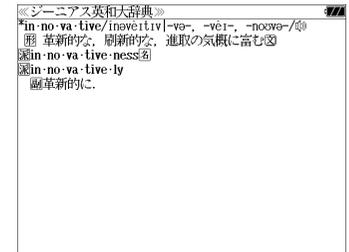

英単語を調べる (6) 辞書間ジャンプ

大辞泉に出てくる英単語から英和辞典や Oxford Advanced Learner's Dictionary、百科事典または例文検索、成句検索にジャンプします。

例：大辞泉の「トライアル」の全画面表示

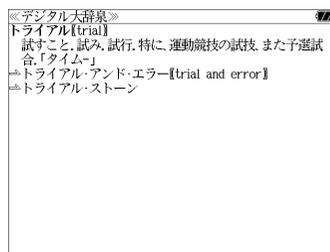


例：大辞泉の「トライアル」の表記「trial」を OALD で調べる

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の 1 文字が選択（反転表示）されます。

- 再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

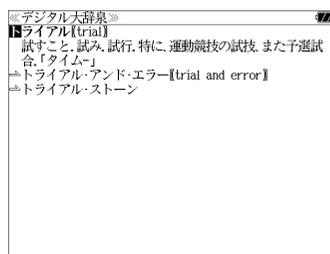


2 辞書間ジャンプのキーを使って、英単語を選択します。

例：「trial」を選択

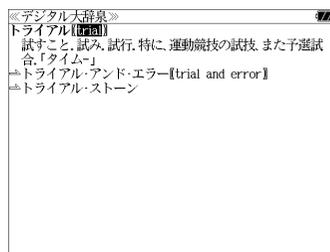

3 決定・読み音を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。

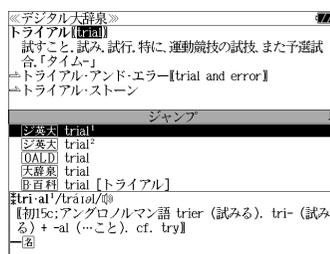

4 辞書間ジャンプのキーを使って見出し語を選択します。


例：Oxford Advanced Learner's Dictionary の「OALD trial」を選択

<ジャンプ先リストのスクロール>

辞書間ジャンプのキー : 1 行ずつ

前ページ / 次ページ : ページごと


次見出し / 前見出し : ページごと

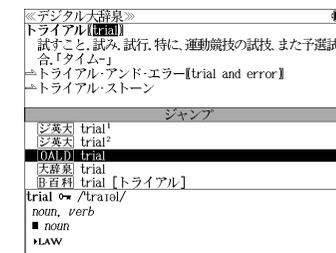

5 決定・読み音を押します。

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。


- 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

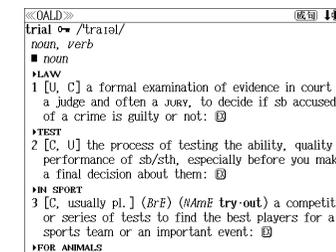

日本語を調べる (1) 辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の日本語を大辞泉または他の辞書を使って調べることができます。

例：大辞泉の「調和」の全画面表示
(☞ 63 ページ)

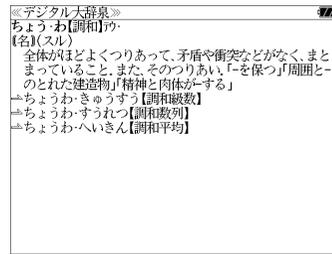


例：大辞泉の「調和」の解説画面から、「矛盾」の解説へジャンプする

1 ジャンプを押します。


画面にある最初の1文字が選択（反転表示）されます。

●再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

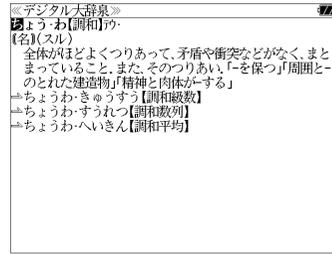

2 △ / ▽ / ◀ / ▶ を使って、調べたい語の最初の1文字を選択します。


例：[矛] を選択

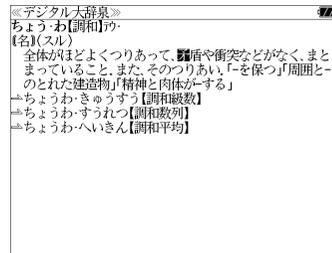

3 決定 発音 を押します。


選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。

- カーソル位置の文字を先頭に画面に表示された単語を取り込み、検索します。
- 検索結果は、一致した文字数の多い見出し語から順に表示されます。

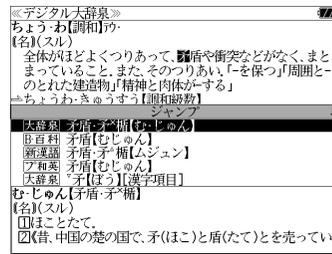

4 ▽ / △ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：ブリタニカ国際大百科事典
「**百科** 矛盾【むじゅん】」を選択

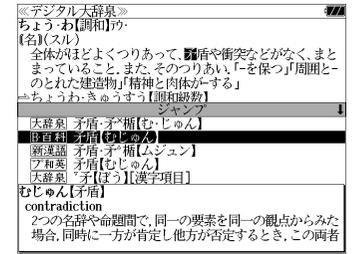


5 決定 発音 を押します。

選択した見出し語の解説が表示されます。

- 選択された文字で始まる日本語を大辞泉あるいは、他の辞書で自動的に検索しています。

意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

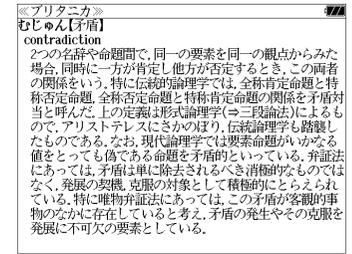

日本語を調べる (2) 辞書間ジャンプ

新漢語林の漢字から、大辞泉の見出し語へジャンプします。読めない漢字から辞典を引くことができます。

例：新漢語林の「縁」の全画面表示
(☞ 157 ページ)



例：新漢語林の「縁」から大辞泉の「縁」を含む見出し語へジャンプする


1 **ジャンプ** を押します。

•再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。




2 **決定** を押します。

ジャンプ先の辞書を選択する画面になります。

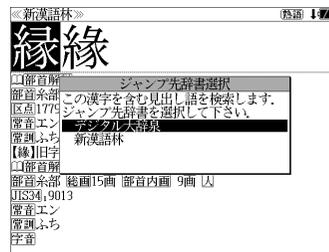


3 **▽** / **△** を使ってジャンプ先の辞書を選択して **決定** を押します。

例：「デジタル大辞泉」を選択

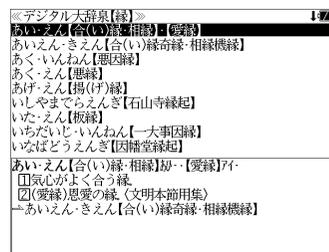


4 **▽** / **△** を使って見出し語を選択します。

例：「あげ・えん【揚(げ)縁】」を選択

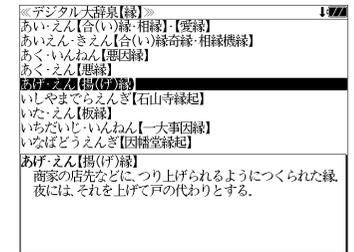

5 **決定** を押します。


選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

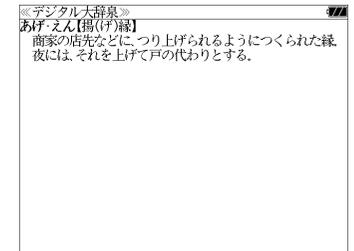

参照記号からのジャンプ 辞書内ジャンプ

参照記号が示す見出し語や慣用句などの解説
(同じ辞書内)へジャンプします。

例：大辞泉の「調和」の全画面表示
(☞ 63 ページ)

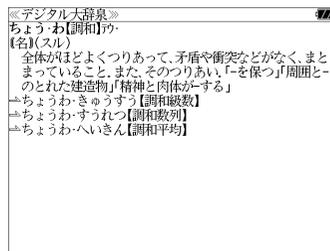


例：大辞泉で、「調和」の解説画面から、「調和級数」の慣用句解説へジャンプする

1 ジャンプ を押します。


画面にある最初の 1 文字が選択 (反転表示)
されます。

- 再度 ジャンプ または 戻る クリア を押すと元に戻ります。

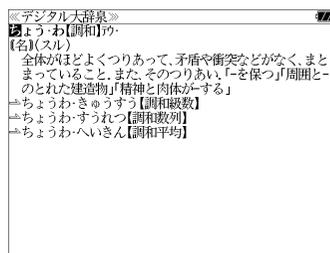


2 △ / ▽ / ◀ / ▶ を使って参照記号「⇨」のある語句を選択します。

例：「ちょうわ-きゆうすう【調和級数】」を
選択

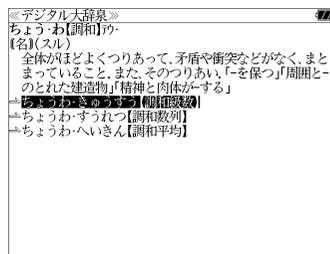

3 決定 読み を押します。

参照先の解説が表示されます。

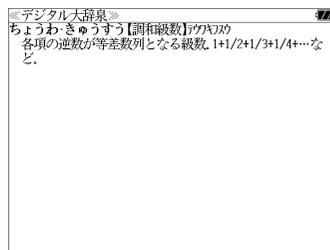

他にも、次のような参照記号があります。

⇨ →

いずれも「相手方を見よ」の意味です。解説が相手方にあります。

ジャンプ先から戻る

ジャンプ先の解説文からさらに別の解説文へジャンプすることができます。つづけて 10 回までジャンプできます。

元の解説へ戻るには 戻る クリア を押します。何度もつづけてジャンプした場合は、その順番をさかのぼって戻ります。

- ジャンプした先の解説画面や訳画面で、文字サイズを変更する (☞ 47 ページ) と、元の画面に戻ったとき、リスト画面やカーソル反転が省略されることがあります。


履歴機能

一度検索した項目（見出し語、例文、成句等）は100件まで履歴として記録します。もう一度同じ項目を調べるときは、履歴機能を使って簡単に調べることができます。

1 履歴 を押します。

履歴のリストが表示されます。

- シルカカードおよびSDカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク(■)が表示されます。
- ユーザー辞書の場合は、辞書記号(追加)が表示されます。

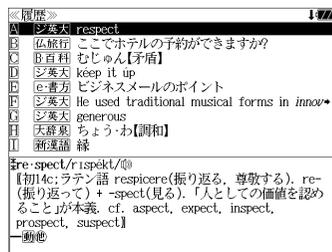

〔一例〕


2 履歴 を使って、調べたい履歴を選択します。

例：ジーニアス英和大辞典の「**シ英大** generous」を選択します。

<履歴リストのスクロール>

履歴リストのスクロール操作：上下矢印キーで1行ずつ


履歴リストのスクロール操作：左右矢印キーまたは「次見出し」/「前見出し」キーでページごと

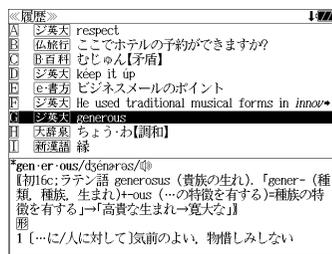

3 決定 発音 を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

- 履歴の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。

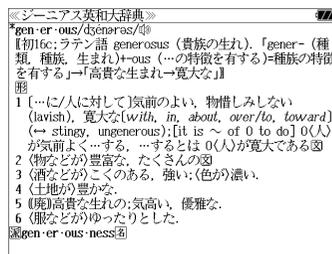


履歴の削除


(選択した履歴のみ削除する)

履歴リストから削除したい履歴項目を選んで「登録 削除」を押します。

例：「**B**百科 むじゅん【矛盾】」を削除する

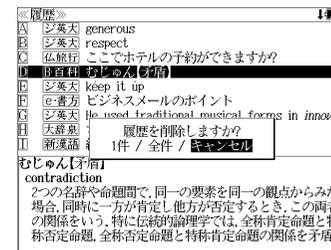

履歴リストのスクロール操作：左右矢印キーを使って「1件」を選択し、「決定 発音」を押します。

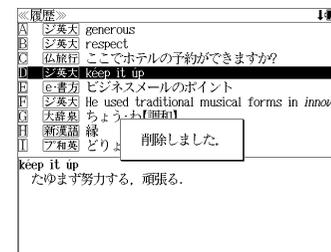

(全ての履歴を削除する)

履歴リストのスクロール操作：左右矢印キーを使って「全件」を選択し、「決定 発音」を押します。

(履歴の削除をやめる)


そのまま「キャンセル」を選択し、「決定 発音」を押します。

お気に入り辞書登録


よく使う辞書2冊を「お気に入り辞書1」「お気に入り辞書2」として、専用キーに割り当て、使いやすくすることができます。

1 専用キーに割り当てたい辞書の初期画面を表示させます。

例：Oxford Advanced Learner's Dictionary

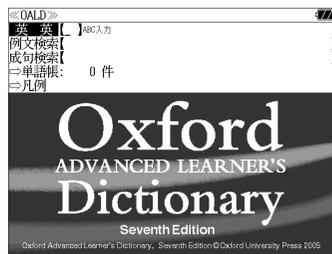

2 登録/削除 を押します。

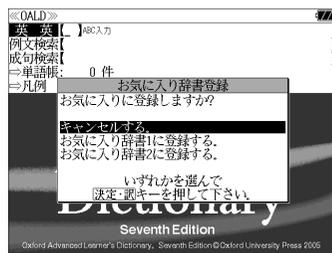


3 ▽ / ▲ を使って登録するキーを選択し、決定/発音 を押します。

例：「お気に入り辞書1に登録する。」を選択（辞書の登録をやめる場合）


「キャンセルする。」を選択し、決定/発音 を押します。

●他の辞書を登録することにより、お気に入り辞書は変更することができます。

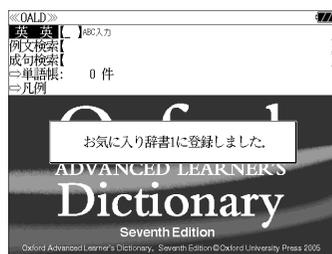

4 お気に入り を押します。

登録したお気に入り辞書が表示されます。

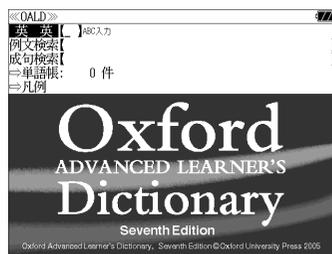

単語帳の管理

単語帳に登録された単語をSDカードに保存、または保存された単語帳を取り込むことができます。また、シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語は一括して削除することができます。

単語帳をSDカードに保存

単語帳に登録された単語をSDカードに保存します。
(ただし、ユーザー辞書は保存されません。)


1 市販のSDカードを本機にセットします。

(☞ 13ページ)

2 メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「単語帳管理」を選択します。

(☞ 37ページ)

「単語帳をSDカードに保存」が選択されます。

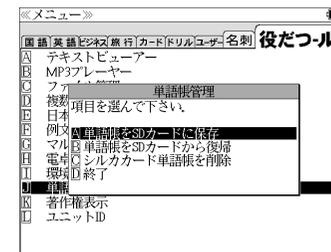

3 決定/発音 を押します。

「保存しました。」のメッセージが出て本機の単語帳の単語がSDカードに保存されます。


●ファイル名は「sr-g6001m単語帳xxxx.bku」となります。(xxxxには、ユニットIDの下5桁が付け加えられます。)

●SDカードの容量が十分でない場合、「メモリの空き領域が足りません。」のメッセージが表示されます。

●SDカード以外のカードがセットされた場合、「このカードは使用できません。」のメッセージが表示されます。

●カードがセットされていない場合、「カードが挿入されていません。」のメッセージが表示されます。

●カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示されます。

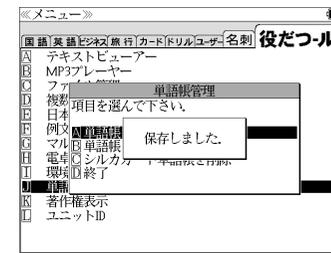

単語帳をSDカードから復帰


SDカードに保存された単語帳を本機に取り込むことができます。

1 単語帳が保存されたSDカードを本機にセットします。

(☞ 13 ページ)


2 **メニュー** を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「**単語帳管理**」を選択します。

(☞ 37 ページ)

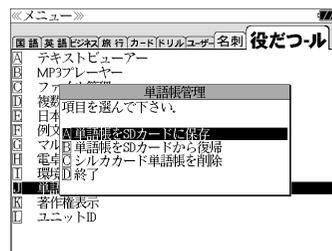

3 **▽** / **△** を使って「**単語帳をSDカードから復帰**」を選択し、**決定** / **発音** を押します。

(または **×** / **B** を押します。)

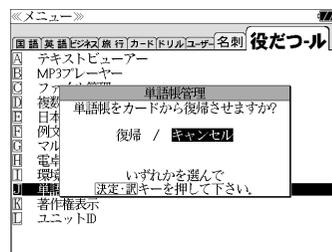


4 **前ページ** / **次ページ** で「**復帰**」を選択して、**決定** / **発音** を押します。

「復帰しました。」のメッセージが出てSDカードの単語帳が本機に取り込まれます。

(復帰をやめる場合)

前ページ / **次ページ** 使って「**キャンセル**」を選択し、**決定** / **発音** を押します。

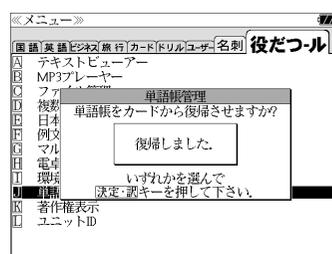


- (ご注意) 本機に別の単語帳がある場合、その単語帳は消去されます。
- セットされたSDカードのルートディレクトリに保存したファイル "sr-g6001m 単語帳 xxxxx.bku" がない場合、「有効なファイルがありません。」のメッセージが表示されます。

シルカカード単語帳を削除

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語は一括して削除することができます。


1 **メニュー** を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「**単語帳管理**」を選択します。

(☞ 37 ページ)

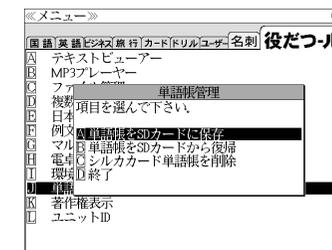

2 **▽** / **△** を使って「**シルカカード単語帳を削除**」を選択し、**決定** / **発音** を押します。

(または **C** を押します。)

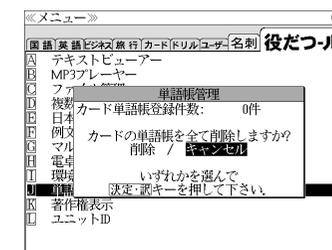


- カード単語帳登録件数には、実際にシルカカードを使って単語帳に登録した件数が表示されます。

3 **前ページ** / **次ページ** で「**削除**」を選択して、**決定** / **発音** を押します。

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語が全て削除され、単語帳管理の画面に戻ります。

(削除をやめる場合)

前ページ / **次ページ** 使って「**キャンセル**」を選択し、**決定** / **発音** を押します。

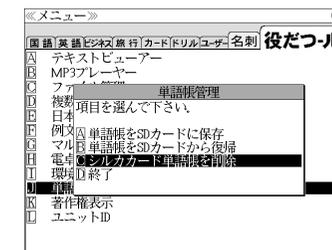

操作環境の設定と著作権


本機の操作に関する項目を設定し、使いやすい操作環境に調整することができます。

環境設定の設定項目を表示する

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「**環境設定**」を選択し、**決定** を押します。

(37 ページ)

[環境設定] の設定項目が表示されます。設定項目は **▽** / **△** を使って選択します。

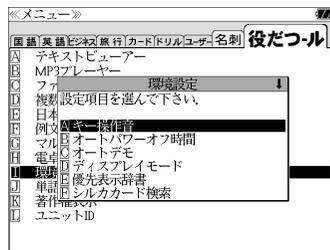


キー操作音のオン/オフを設定する

環境設定メニューで [キー操作音] を選択し、**決定** を押します。

• または先頭のアルファベットと同じキーを押します。
本機は、キー入力に対して操作確認の音を出すことができます。

前ページ / **次ページ** で [オン] か [オフ] を選択し、**決定** を押します。


音を出したいときは [オン]、消したいときは [オフ] を選択します。

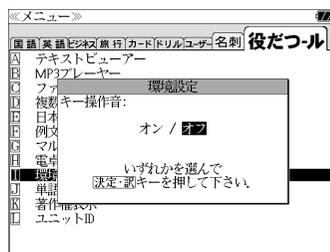

電源が切れるまでの時間 (オートパワーオフ) を設定する


環境設定メニューで [オートパワーオフ時間] を選択し、**決定** を押します。

• または先頭のアルファベットと同じキーを押します。
本機は、何も操作せずしばらく時間が経つと自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの時間を、1分～99分の範囲で設定することができます。

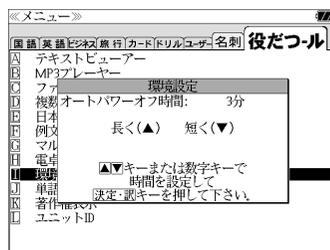

文字/数字入力キーで時間(分)を入力するか、**▽** / **△** を使って時間を設定します。時間を設定したら **決定** を押します。

• 「使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。」というメッセージが表示されます。

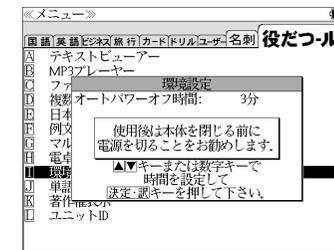


オートデモのオン/オフを設定する

環境設定メニューで [オートデモ] を選択し、**決定** を押します。

• または先頭のアルファベットと同じキーを押します。
オートデモのオン/オフを設定することができます。

▽ / **△** で [オフ] か [オン(オートパワーオフ有効)] [オン(連続、ACアダプター使用推奨)] を選択し、**決定** を押します。

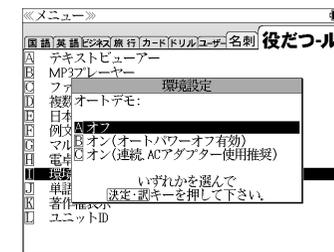


ディスプレイモードを設定する

環境設定メニューで [ディスプレイモード] を選択し、**決定** を押します。

• または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

前ページ / **次ページ** で [通常] か [反転] を選択し、**決定** を押します。

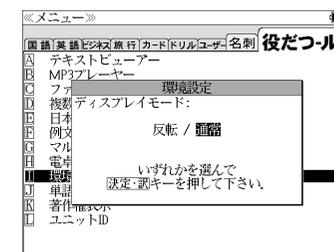


優先表示辞書を設定する

環境設定メニューで [優先表示辞書] を選択し、**決定** を押します。

- または先頭のアルファベットマークと同じキーを押します。

前ページ / 次ページ で [本体] か [カード] を選択し、**決定** を押します。

- カードの場合は一括検索および例文・成句検索に対してのみ有効です。

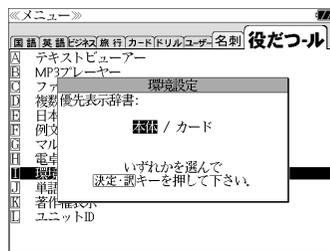


シルカカード検索の有無を設定する

環境設定メニューで [シルカカード検索] を選択し、**決定** を押します。

- または先頭のアルファベットマークと同じキーを押します。

前ページ / 次ページ で [有効] か [無効] を選択し、**決定** を押します。

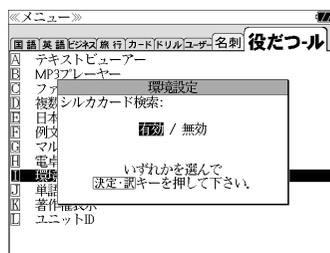

パソコン接続時の初期モードを設定する


環境設定メニューで [PCモード] を選択し、**決定** を押します。

- または先頭のアルファベットマークと同じキーを押します。

パソコン接続時、最初に接続可能なモードを選択できます。

(☞ 206 ページ)

前ページ / 次ページ で [PASORAMA] か [リムーバブルディスク] を選択し、**決定** を押します。

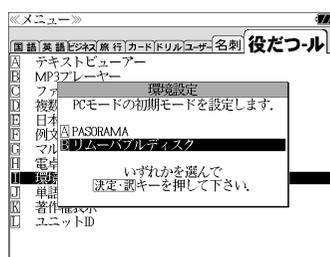

一括検索画面を設定する

環境設定メニューで [一括検索画面] を選択し、**決定** を押します。

- または先頭のアルファベットマークと同じキーを押します。

一括検索画面の初期画面の画像をお好みの画像に変更できます。

(本体に保存された画面から選択する)

前ページ / 次ページ を使って「本体データ」を選択し、**決定** を押します。

フォルダがある場合、前ページ / 次ページ を使って選択し、**決定** を押します。

画像データを前ページ / 次ページ を使って選択し、**決定** を押します。


例：Roma Fontana di Trevi.bmp

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接表示されます。

- 前ページ / 次ページ で前後の画像を表示することができます。

決定 を押します。

一括検索画面の初期画面の画像がお好みの画像に変更され、環境設定画面に戻ります。

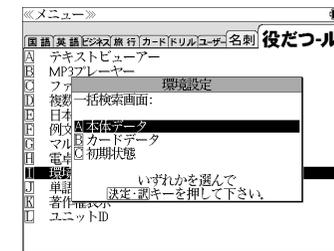

(画面の一例)



(画面の一例)

(カードに保存された画面から選択する)

一括検索画面の初期画面の画像にSDカードにお客様が保存した画像データを使うことができます。

▽ / △ を使って「**☒** カードデータ」を選択し、**決定** を押します。

(または **ⓧ** を押します。)

●本機で使用できる画像データは640（横）x 397（縦）ピクセル、4ビットビットマップ（.bmp）のグレースケールデータまたはモノクロデータです。

ただし、この形式以外の画像データが選択された場合は、「フォーマットが正しくないため、ファイルを開くことができません。」のメッセージが表示されます。

●SDカード以外のカードがセットされた場合、「このカードは使用できません。」のメッセージが表示されます。

●カードがセットされていない場合、「カードが挿入されていません。」のメッセージが表示されます。



(画面を初期状態にする)

一括検索画面の初期画面に戻します。

▽ / △ を使って「**☐** 初期状態」を選択し、**決定** を押します。

(または **ⓐ** を押します。)

◀ / ▶ で [設定] か [キャンセル] を選択し、**決定** を押します。

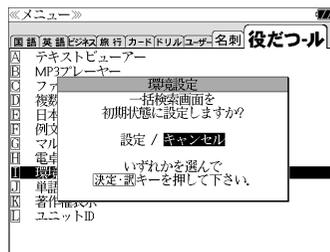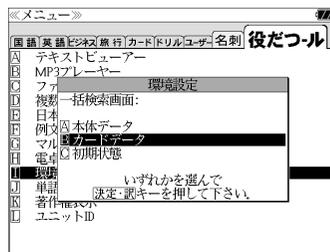


ソフトウェアを更新する

環境設定メニューで ▽ / △ を使って [ソフトウェア更新] を選択し、**決定** を押します。

●または先頭のアルファベットマークと同じキーを押します。

◀ / ▶ で [更新] か [キャンセル] を選択し、**決定** を押します。

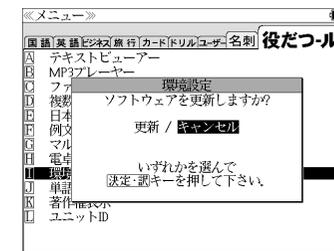

⚠ 注意

⊘ ソフトウェアの更新中は、全てのキー操作およびカードの抜き差しをしないでください。故障の原因となります。

- 更新用ファイルがない場合「有効な更新ファイルがありません。」のメッセージが表示されます。
- 電池残量が十分にあることを確認してから行ってください。
- ソフトウェア更新を実施する際には、弊社ホームページ (<http://www.sii.co.jp/cp/>) にてご案内いたします。

環境設定を終了する

環境設定メニューで ▽ / △ を使って [終了] を選択し、**決定** を押します。

●または先頭のアルファベットマークと同じキーを押します。


●辞書のモードキーを押すと、環境設定を終了し直接その辞書モードに入ることができます。

メモリを消去する

環境設定メニューで ▽ / △ を使って [メモリ消去] を選択し、**決定** を押します。


●または先頭のアルファベットマークと同じキーを押します。

◀ / ▶ で [消去する] か [キャンセル] を選択し、**決定** を押します。

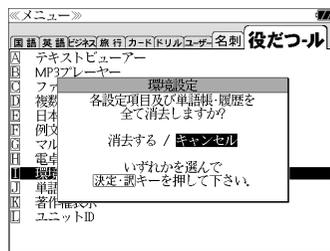


著作権を表示する

- 1 **メニュー** を押し、**前ページ** / **次ページ** を使って「役だつツール」を選択します。

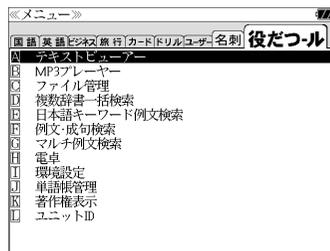

- 2 **下** / **上** を使って「**著作権表示**」を選択し、**決定** を押します。

(または **左** を押します。)

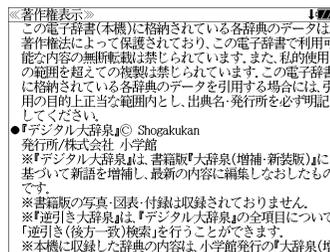

< 著作権表示のスクロール >

下 / **上** : 1行ずつ

前ページ / **次ページ** または **下見出し** / **上見出し** : ページごと

ユニットID


- 本機のユニット番号を見ることができます。

注意

- ユニットIDは修理のときに必要になる場合があります。必ず控えておいてください。

ユニットIDを見る


- 1 **メニュー** を押し、**前ページ** / **次ページ** を使って「役だつツール」を選択します。

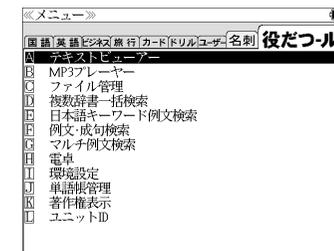

- 2 **下** / **上** を使って「**ユニットID**」を選択し、**決定** を押します。

(または **左** を押します。)

本機のユニット番号を表示します。

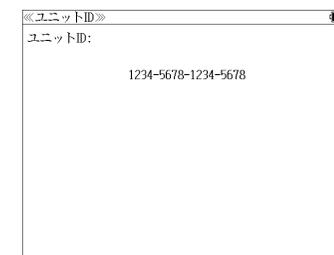


(画面の一例)

パソコンと接続する

パソコンと本機を USB ケーブルで接続してデータのやりとりをすることができます。

本機にデータを転送する

- ① 本機の電源を切ります。
- ② USBケーブルで本機とパソコンを接続します。(☞ 12 ページ)
- ③ 本機の電源が自動的に入ります。

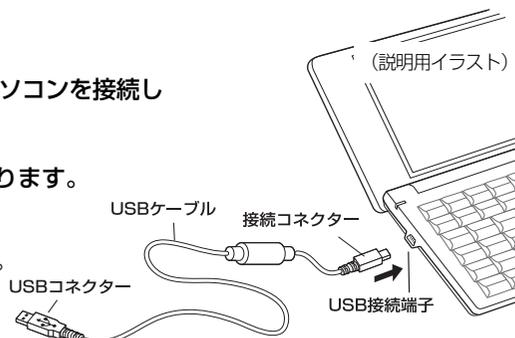

本機画面に PC モードの設定画面が表示されます。

- ④ 「**B** リムーバブルディスク」を選択します。

● 選択しない場合、数秒後に環境設定で設定した初期モードへ移行します。(☞ 200 ページ) 工場出荷時は「リムーバブルディスク」に設定されています。

「PASORAMA」モードに移行した場合は、本機の **戻る** / **クリア** を押して辞書モードに移行し、一度電源を切ってから、再度電源を入れ、PCモードで「**B** リムーバブルディスク」を選択します。

- 2つのディスクが認識されます。最初に何もデータが入っていないディスクがユーザー領域です。このディスクにデータを転送できます。
- もう一方のディスクには PASORAMA 用 (☞ 226 ページ) のソフトウェアが保存されています。(読み取り専用)
- SD カードが本機に入っている場合は、SD カードも認識されます。

- ⑤ ドラッグ & ドロップでデータを転送します。
- ⑥ パソコン画面上の USB 装置取り外しアイコンから取り外し処理を行います。(必ず行ってください。)
- ⑦ USB ケーブルをはずします。

- USB ケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- 対応パソコン OS : Microsoft® Windows® 2000 日本語版 / XP 日本語版 / Vista 日本語版 (64 ビット版 OS には対応していません。)
- 使用できる本機のユーザー領域は 128M バイト (FAT16) です。(FAT32 や NTFS には対応していません。)
- データの転送中に SD カードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。データが破壊されることがあります。

- 万一の誤消去や破損に備えて、データのバックアップをとっておくことをお勧めします。なお、データが破損した場合、その保証については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承ください。
- Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ユーザー辞書、ドリルビューアーの詳しい説明が載っている PDF ファイルを下記のホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sii.co.jp/cp/>

テキストビューアーを使う

本体やカードに保存されたテキストデータを見ることができます。


メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「**A** テキストビューアー」を選択します。

(☞ 37 ページ)



本体またはカードに収録されたデータを見る

- ① **▽** / **△** を使って「**A** 本体データ」または「**B** カードデータ」を選択し、**決定** / **発音** を押します。
- ② フォルダがある場合、**▽** / **△** を使って選択し、**決定** / **発音** を押します。
- ③ テキストデータを **▽** / **△** を使って選択し、**決定** / **発音** を押します。
- ④ 「**A** 本文」を **▽** / **△** を使って選択し、**決定** / **発音** を押すと、テキストが表示されます。

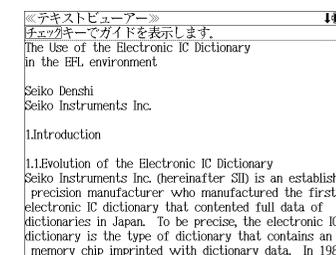

(画面の一例)

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

<画面のスクロール>

▽ / △ : 1行ずつ

前ページ / 次ページ または ▼次見出し / ▲前見出し : 1ページごと



5 T : テキストの先頭部分を表示

3 E : テキストの最後部分を表示

- ジャンプ機能 (☞ 176ページ)、文字サイズ切替 (☞ 47ページ)、ツイン検索 (☞ 48ページ)、表示スタイル切替 (☞ 46ページ)、発音 (☞ 43ページ) の各機能を使うことができます。

(使用キーのガイド)

チェック [?*&] を押すと、各種操作に使うキーガイドが表示されます。

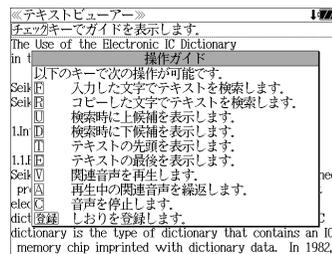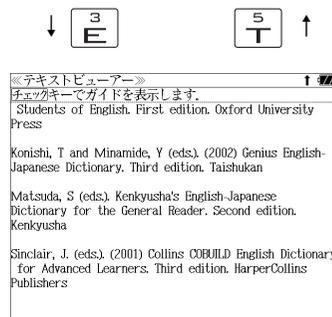

(しおりの一覧)

① テキストのリストから目的のテキストデータを ▽ / △ を使って選択し、決定 [発音 =] を押します。

② 「しおり」を ▽ / △ を使って選択し、決定 [発音 =] を押すと、しおりのリストが表示されます。



- しおりの登録がない場合、「しおりの登録はありません。」が表示されます。

③ 目的のしおりを ▽ / △ を使って選択し、決定 [発音 =] を押します。

しおりをした部分のテキストが全画面表示されます。

例: 3 Functions


- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。
- チェック [?*&] を使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 関連音声があるテキストデータには [音] マークが表示されます。(☞ 211ページ)
- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、チェックマークを入れることはできません。

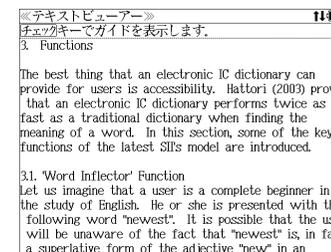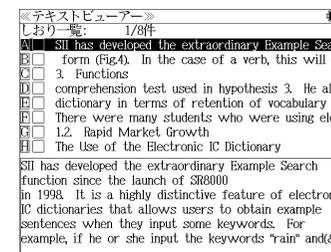

(しおりの削除)

① しおりのリストから目的のしおりを ▽ / △ を使って選択します。

② [登録削除] を押すと、削除のメニューが表示されます。削除の方法を ▽ / △ を使って選択し、決定 [発音 =] を押します。

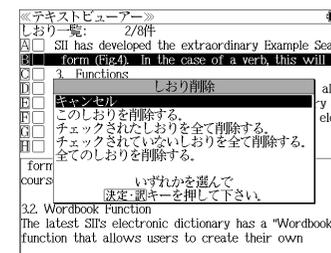

- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、削除できませんのでご注意ください。

しおりを使う

テキストデータのお気に入りの場所を記憶させることができます。

(しおりの登録)

お気に入りのテキスト部分が表示された状態から [登録削除] を押します。

- しおりは100件まで登録できます。
- カード内のテキストデータを開いていて、カードがロックされている場合は、登録できません。





テキストを検索する

テキストデータの中から特定のテキストを検索することができます。


(入力した文字で検索する)

- ① テキストが全画面表示された状態から を押します。
- ② を押すと、文字の入力方法 (アルファベット、カタカナ、ひらがな) を選択できます。
- ③ 検索する文字を入力し、 を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。
- ④ (次の該当部分を選択) または (前の該当部分を選択) を使って他の該当する部分を検索できます。

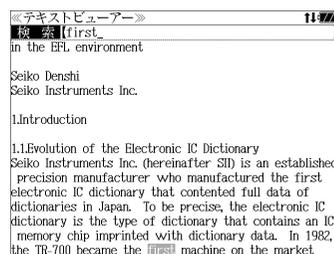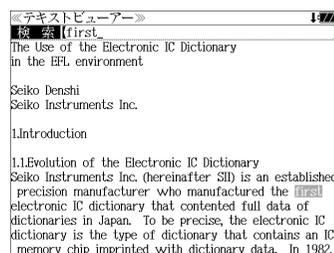

(画面からコピーした文字で検索する)

- ① テキストが全画面表示された状態から を押します。
- ② / / / でコピーする最初の文字を指定し、 を押します。
同様にコピーする最後の文字を指定し、 を押します。
- ③ を押すと、該当するテキスト部分がグレー表示になります。
- ④ または を使って検索できます。

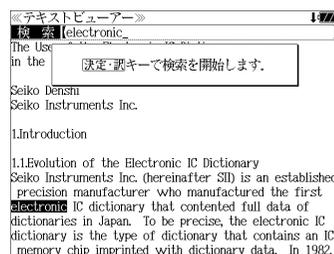

関連音声を再生する (繰返し再生する)


表示しているテキストデータに関連する音声を再生させることができます。

- 複数の関連音声がある場合は以下の順に再生されます。

1. 表示されているテキストデータと同名の音声ファイル
2. フォルダに格納されている音声データのファイル名順
3. 順次再生される音声データと同名のテキストデータが存在する場合、表示されるテキストデータも順次切替ります。

(音声を再生する)

- ① テキストデータと、そのテキストデータに関連する音声データを、本体またはカードの同一フォルダ内に保存します。
- 複数の音声ファイルを保存することも可能です。
- ② 目的のテキストデータを表示した状態で を押します。
- ③ 画面下部に音声の操作ウィンドウが表示され、音声再生が開始されます。音声の操作ウィンドウが表示されている間のキー割り当ては次のとおりです。



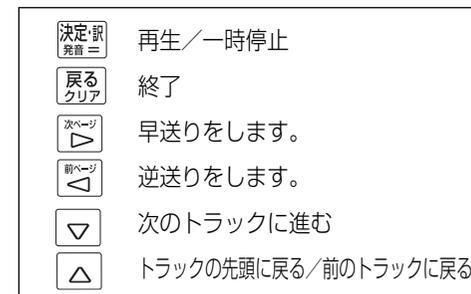


再生中に を押すと再生中の音声を繰返し再生します。

- 画面右上に関連音声再生のアイコン が表示されます。(繰返し再生の場合は)
- 音声ウィンドウは、 または を押すか、約3秒間操作がないと消えます。
- 音声ウィンドウが表示されていない時は早送り等の操作はできません。
- 音声ウィンドウが表示されていない状態 (音声再生中) に を押すと音声ウィンドウが表示されます。

(音声を停止する)

を押すと、関連音声の再生を停止します。

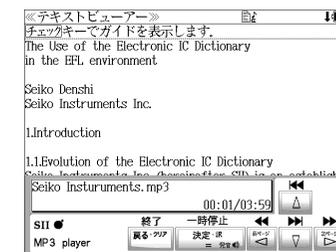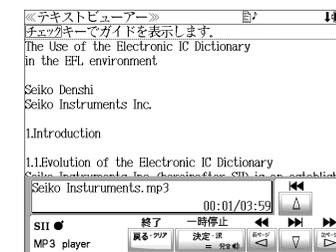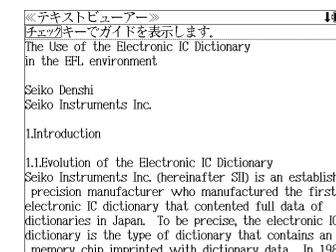

MP3 プレーヤーを使う

本体やカードに保存された MP3 データを聴くことができます。

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「**B** MP3 プレーヤー」を選択します。

(☞ 37 ページ)



MP3 再生レート：MPEG1 Audio Layer III：32kbps～320kbps CBR
MPEG2 Audio Layer III：32kbps～160kbps CBR

- MPEG2.5 には対応していません。
- 電池が消耗している場合、スピーカーを使用して大きな音量で再生すると、ノイズが出たり、誤動作することがあります。

本体またはカードに収録されたデータを聴く


① **▽** / **△** を使って「**B** 本体データ」または「**C** カードデータ」を選択し、**決定** を押します。

② フォルダがある場合、**▽** / **△** を使って選択し、**決定** を押します。

③ MP3 データを **▽** / **△** を使って選択します。

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

④ **決定** を押すと、再生されます。

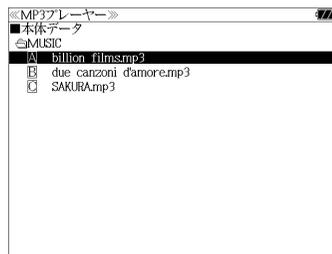

(画面の一例)

決定 発音 =	再生／一時停止	戻る クリア	終了
次ページ ▶	早送りをします。	前ページ ◀	逆送りをします。
▽	次のトラックに進む	△	トラックの先頭に戻る／前のトラックに戻る
チェック マーク	3D サウンドの ON/OFF		

- ボリューム調整はボリューム調整ダイヤルを回しておこないます。
- ボリューム調整ダイヤルを押すことにより、再生／一時停止の機能を使うことができます。(☞ 15 ページ)
- 「**A** 前回の続きから聴く」を選択し、**決定** を押すと、前回終了した場所から聴くことができます。

終了する／バックグラウンド再生する

戻る または辞書モードキー等を押して他の機能を選択した場合、そのまま「終了する。」または「バックグラウンド再生する。」を選択できます。

▽ / **△** を使って「バックグラウンド再生」を選択し、**決定** を押します。



(画面の一例)


他の機能を使いながら、MP3 のデータを聴くことができます。

終了する場合は、電源をオフにするか、MP3 プレーヤーモードに再度入るかします。

- 画面右上にバックグラウンド再生のマークが表示されます。
- 再生／一時停止はボリューム調整ダイヤルで行います。
- 辞書、ドリル等の発音機能が優先されます。(一時停止状態になり、発音機能が終了すると再生が再開されます。)
- 本機の電源を切った場合 (オートパワーオフを含む)、バックグラウンド再生は終了します。
- バックグラウンド再生中は、辞書の検索、表示に時間がかかる場合があります。

再生モードを設定する

MP3 プレーヤー画面から **▽** / **△** を使って「**D** 再生モード」を選択し、**決定** を押します。(または **MR** を押します。)

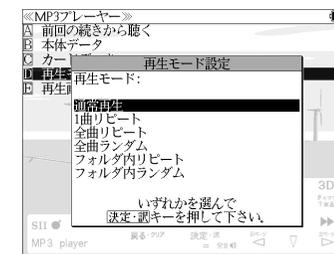

- 通常再生以外は、画面上に各再生モードのマークが表示されます。

通常再生

同じフォルダ内のデータを選択したデータから順に再生します。(フォルダ内の最後のデータを再生した後、停止します。)

1 曲リピート (↺)1

選択した 1 つのデータを繰り返し再生します。

全曲リピート (↺)ALL

全てのデータを選択したデータから順に再生します。

全曲ランダム (↻)ALL

全てのデータを選択したデータからランダムに再生します。

フォルダ内リピート (↺)F

同じフォルダ内の全てのデータを選択したデータから順に再生します。

フォルダ内ランダム (↻)F


同じフォルダ内の全てのデータを選択したデータからランダムに再生します。

再生画面を設定する

MP3 プレーヤー画面から / を使って [再生画面] を選択し、 を押します。

(または を押します。)

/ で [標準] か [ユーザー画像] を選択し、 を押します。

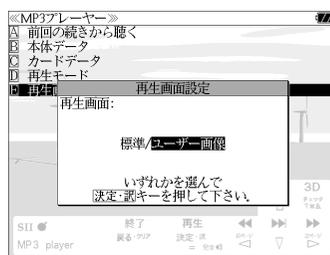

標準

4 つの画面を順に 1 秒ごとに表示します。

ユーザー画像


本体に記憶させた画像データを、順に 2 秒ごとに表示します。

- 本機で使用できる画像データは 640 (横) x 397 (縦) ピクセル、4 ビットビットマップ (.bmp) のグレースケールデータまたはモノクロデータです。
- 最初の 2 秒間、または辞書キー等の機能選択キー以外のキーを押すと画面下部に 2 秒間、MP3 の操作キーガイドが表示されます。

ファイル管理を使う

を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつール」項目の「 ファイル管理」を選択します。

(ページ)

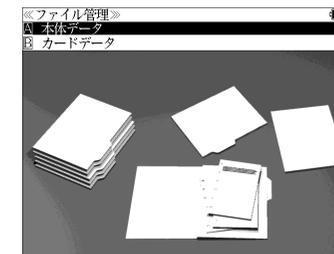

本体またはカードに収録されたファイルを管理をする

① / を使って「 本体データ」または「 カードデータ」を選択し、 を押します。

② フォルダがある場合、 / を使って選択し、 を押します。

- を使ってチェックボックスにチェックマークを入れることができます。



(画面の一例)


<画面のスクロール>

/ : 1 行ずつ

/ または / : 1 ページごと


③ ファイルを / を使って選択し、 または を押します。
ファイル管理項目が表示されます。

- 先頭のアルフベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。
- 「キャンセルする。」が選択された状態で、 または を押すと、前の画面に戻ります。

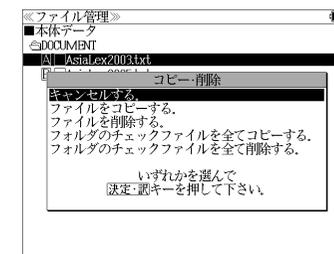

ファイルをコピーする


① ファイル管理項目から「ファイルをコピーする」を、 /  を使って選択し、 を押すと、コピー先を聞いてきます。

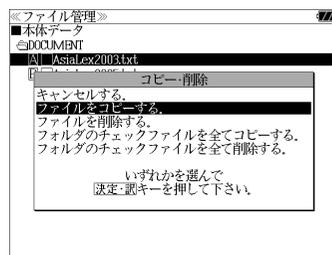

②  /  を使って「 本体」または「 カード」を選択し、 を押します。

③  /  を使ってフォルダを選択し、 を押します。


「ファイルをコピーしました。」のメッセージが表示され、選択したファイルがコピーされます。

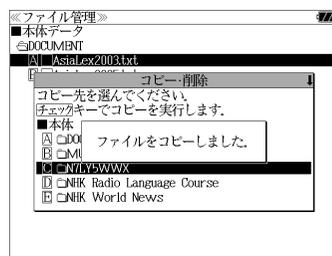

- コピーを実行するメモリー容量が足りない場合、「メモリの空き領域が足りません。」のメッセージが表示され、前の画面に戻ります。
- コピー先がカードの場合、カードがロックされていると「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、コピーはできませんのでご注意ください。
- 同じ名称のファイルが同じフォルダ内にある場合、「このフォルダには同じ名前のファイルが存在するためコピーできません。」のメッセージが表示され、前の画面に戻ります。


(チェックしたファイルを全てコピーする)

ファイル管理項目から「フォルダのチェックファイルを全てコピーする」を、 /  を使って選択します。

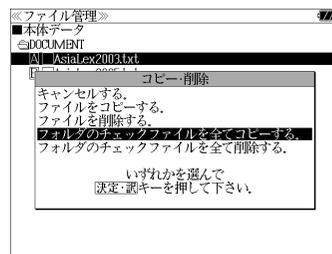

ファイルを削除する


① ファイル管理項目から「ファイルを削除する」を、 /  を使って選択し、 を押すと、削除の確認をしてきます。

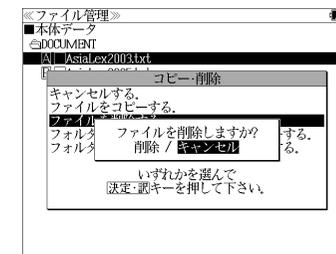

②  /  を使って「削除」または「キャンセル」選択し、 を押します。


「削除」を選択した場合、「ファイルを削除しました。」のメッセージが表示され、選択したファイルは削除されます。

- カードがロックされている場合、「このカードは書き込み保護されています。全ての機能を有効にするためには、書き込み保護を解除して下さい。」のメッセージが表示され、カードの中のファイルは削除できませんのでご注意ください。

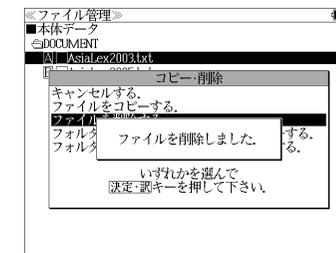

(チェックしたファイルを全て削除する)

ファイル管理項目から「フォルダのチェックファイルを全て削除する」を、 /  を使って選択します。

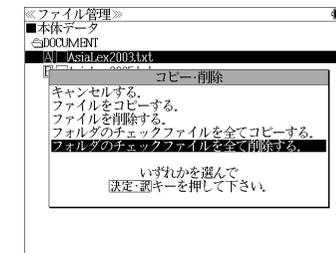


- 拡張子が bku, bmk, lst, mem, tst のファイルを本体または SD カードに保存しないでください。システムの管理に使用します。

ユーザー辞書機能

パソコン上で作成した辞書データを専用ソフトで本機に取り込むことができ、オリジナルの辞書として使用することができます。

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「ユーザー辞書」項目を選択します。

(☞ 37 ページ)

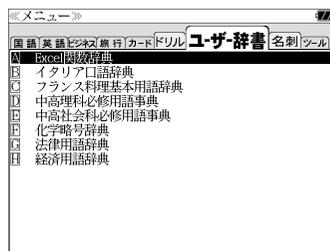

(画面の一例)

本機にデータを転送する

- ① Excel を使って辞書データを作成します。
- ② TSV ファイルに変換します。
- ③ 弊社のホームページから専用ソフト「ユーザー辞書クリエーター」をダウンロードします。(無償)
- ④ 辞書データファイルに変換します。
- ⑤ USB ケーブルを使ってデータを転送します。(☞ 206 ページ)

- Excel は、Microsoft Excel の略称です。
- Microsoft Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ユーザー辞書を使う

本機に内蔵されている辞書と同じように使うことができます。

詳しい説明が載っているPDFファイルおよび専用ソフトを下記のホームページからダウンロードすることができます。


<http://www.sii.co.jp/cp/>

ドリルビューアー機能

パソコン上で作成したドリルデータを専用ソフトで本機に取り込むことができ、オリジナルのドリルとして使用することができます。

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「ドリル」項目を選択します。

(☞ 37 ページ)

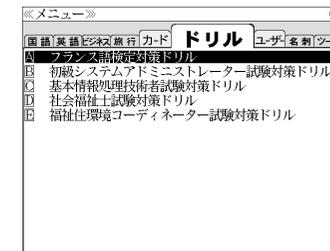

(画面の一例)

本機にデータを転送する

- ① Excel を使ってドリルデータを作成します。
- ② TSV ファイルに変換します。
- ③ 弊社のホームページから専用ソフト「ドリルクリエーター」をダウンロードします。(無償)
- ④ ドリルデータファイルに変換します。
- ⑤ USB ケーブルを使ってデータを転送します。(☞ 206 ページ)

ドリルビューアーを使う

詳しい説明が載っているPDFファイルおよび専用ソフトを下記のホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sii.co.jp/cp/>

名刺ビューアー機能

パソコン上で作成した名刺データを本機に取り込んで見ることができます。

名刺データは別売のメディアドライブ（株）の専用パソコンソフト「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」を使ってパソコン上で作成します。

「やさしく名刺ファイリング PRO」の v.9.0 以外のバージョンのお問い合わせについては、225 ページをご覧ください。

「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」の操作方法は、「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」の [マニュアル] メニューで表示される PDF ファイル “やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0 の操作説明書” をご参照ください。

名刺ビューアーの検索対象は、「やさしく名刺ファイリング PRO」で作られた文字データを対象に検索します。「氏名」検索では「氏名読み」項目に記録された文字データを、「キーワード」検索では「氏名読み」項目と「社名読み」項目に記録された文字データを、分類項目検索では「社名」項目を大分類、「所属」項目を中分類、「役職」項目を小分類として検索します。

本機にデータを転送する

① 「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」で名刺データベースを作成します。

② エクスポートを使い SII 電子辞書ファイルを出力します。

SII 電子辞書ファイル (*.biz) が出力されると、デスクトップへ SII 電子辞書ファイルが入っているフォルダ「SII電子辞書データ」のショートカットが作成されます。



③ ショートカットをダブルクリックします。



(画面の一例)

ここまで (① ~ ③ まで) の操作は、やさしく名刺ファイリング PRO の処理です。詳細はメディアドライブ（株）製の操作説明書をお読みください。


(メディアドライブ（株）へのお問い合わせ等：224 ~ 225 ページ参照)

④ USBケーブルを使って本機にデータを転送します。(c37以降、本書参照206ページ)

転送されたデータを見る

メニューを押して、メニュー画面を表示させ、「名刺ビューアー」項目を選択します。

(c37 ページ)

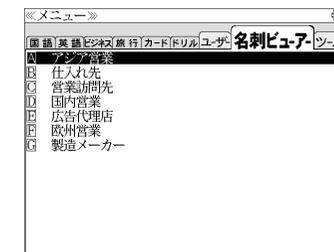


(画面の一例)

① [▽] / [△] を使って名刺の分類項目を選択し、決定/発音を押します。

パスワード確認画面が表示されます。

● 「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」でパスワードを設定しなかった場合はパスワード確認画面は現れません。


● 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択されます。

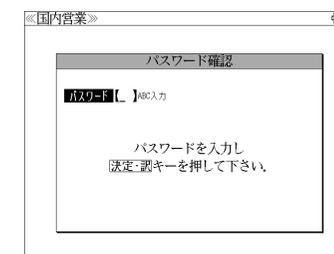

② 「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」で設定したパスワードを入力して決定/発音を押します。

名刺ビューアーの初期画面が表示されます。

● 電源オフになると、再度パスワードを入力する必要があります。

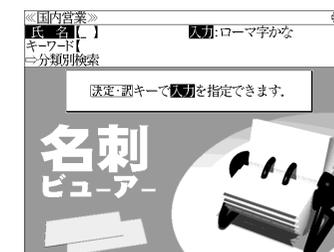

(氏名またはキーワードで検索する)


- ① / を使って氏名またはキーワードを選択します。

例: 氏名を選択




- ② を押し、 / を使って文字の入力方法(ローマ字かな、アルファベット)を選択できます。

例: ローマ字かな

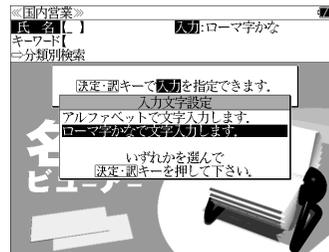

- ③ を押し、文字/数字入力キーを使って、文字を入力します。

例: 「さ」を入力

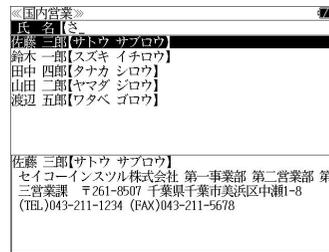


(画面の一例)

- ④ / を使って氏名を選択します。

例: 「鈴木一郎」を選択

下画面には選択した名刺の情報が表示されます。

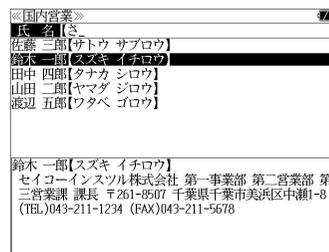

- ⑤ を押しします。


名刺の画像データが表示されます。

<画面のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : 1ページごと

/ : 手順③のリスト順

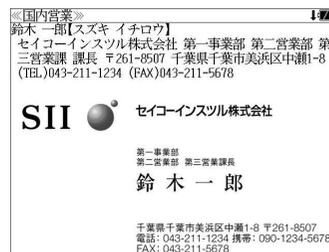

(分類で検索する)

- ① / を使って分類別検索を選択します。

- ② を押し、 / を使って分類項目を選択します。

例: セイコーインスツル株式会社

- ③ を押し、 / を使って部署を選択します。

例: 第一事業部 第二営業部 第三営業課

(画面の一例)



- ④ を押し、 / を使って肩書きを選択します。

例: 課長

- ⑤ を押し、 / を使って氏名を選択します。

例: 「鈴木一郎」を選択

下画面には選択した名刺の情報が表示されます。

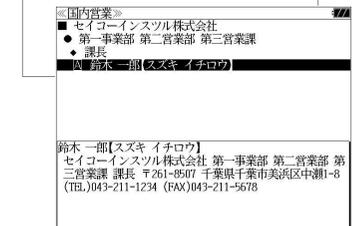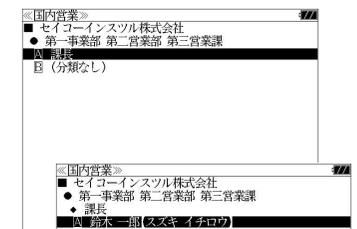


- ⑥ 再度 を押しと名刺の画像データが表示されます。

<画面のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : 1ページごと

/ : 手順⑤のリスト順

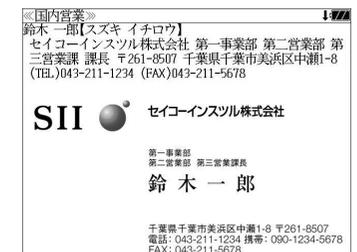

メディアドライブ (株) 製「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」のお問い合わせについて

やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0 (製品購入前のお問い合わせ)

メディアドライブ株式会社のホームページ (<http://mediadrive.jp>) をご覧ください。

掲載先:

メディアドライブ社TOPページから画面上部の「商品情報」をクリック→商品情報から「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」をクリック→画面の左のリストから「お問い合わせ」をクリックしてください。

営業時間:

毎週月曜日～金曜日 (土・日・祭日、夏季冬季などの休業期間を除きます)
午前9時～12時 午後1時～6時

やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0 (製品購入後のお問い合わせ)

【注意】	Windowsや他社ソフトの操作説明、ご利用になっているプリンタやスキャナ(弊社専用スキャナを除く)につきましては、各メーカーのサービスセンターにお問い合わせください。
-------------	--

1. 最新アップデートをダウンロードして製品を更新してください。


プログラム上の「ヘルプ」メニューにある「自動アップデート」を選択し、画面の指示に従ってアップデートしてください。

※ アップデートにはインターネットへ接続できる環境が必要です。アップデートする場合は「管理者権限」にて実行してください。

2. よく寄せられるお問い合わせと回答をホームページでご覧ください。

プログラム上の「よくある質問」ボタンをクリックするか、「ヘルプ」メニューの「よくある質問 (Q&A)」を選択してください。

お客様よりご質問頂きました内容も登録させて頂いておりますので参考にしてください。



3. それでも解決できない場合は、カスタマサポートへお問い合わせください。

【メールでのお問い合わせ】

受付時間: 24時間/365日

回答及び対応時間:


受付から1～2営業日までに対応

営業日: 土日祝、夏期休暇、年末年始、会社規定の休日以外

時間: 10:00～12:00 13:00～16:00

プログラム上の「ヘルプ」メニューにある「オンラインサポート」を選択してください。

ブラウザが起動し、製品お問い合わせフォームが表示されますので、記入して送信してください。こちらから電子メール、あるいは、お電話にてご回答させていただきます。

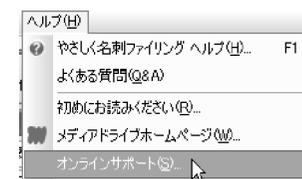

※ お問い合わせ先の電話番号/FAX番号については、製品に付属のPDFマニュアル記載の連絡先をご覧ください。PDFマニュアルは、製品インストール後に、Windowsの「スタート」メニューから「すべてのプログラム」→「やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0」→「マニュアル」を選択することでご覧頂けます。

※ やさしく名刺ファイリング PRO v.9.0のサポートの詳細につきましては、メディアドライブ社ホームページの「サポートサービスのご利用規定」をご覧ください。

http://dl.mediadrive.jp/pdf/support_policy.pdf

「やさしく名刺ファイリング PRO」のv.9.0以外のバージョンについてのお問い合わせについては下記へお問い合わせください。

メディアドライブ株式会社のホームページ (<http://mediadrive.jp>) をご覧ください。

掲載先:

メディアドライブ社TOPページから画面上部の「商品情報」をクリック→商品情報から「名刺管理ソフト」の該当するバージョンの商品名をクリック→画面の左のリストから「お問い合わせ」をクリックしてください。

営業時間:

毎週月曜日～金曜日 (土・日・祭日、夏季冬季などの休業期間を除きます)
午前9時～12時 午後1時～6時

PASORAMA を使う

本機に収納されている辞書データをパソコンの画面上で検索することができます。

最初にパソコンにインストールが必要です


Windows2000、XP、Vista それぞれのインストール方法を下記 URL に掲載していますので、ご参照ください。

<http://www.sii.co.jp/cp/pasorama/install/>

- USB ケーブルの抜き差しは、本機の電源を切った状態で行ってください。
- インストール時には、本機の画面の確認やキー操作が必要ですので、本機を開いて接続してください。
- 対応パソコン OS : Microsoft ® Windows ® 2000 日本語版 / XP 日本語版 / Vista 日本語版 (64 ビット版 OS には対応していません。)
- Microsoft ®、Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- 管理者権限でログオンしてください。


Step 1: PASORAMA をインストールします

- ① 本機の電源を切ります。
- ② USBケーブルで本機とパソコンを接続します。(☞ 12 ページ)

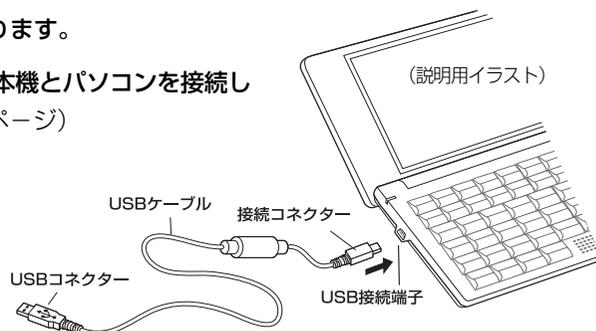


- ③ 本機の電源が自動的に入ります。

本機画面にPC モードの設定画面が表示されます。

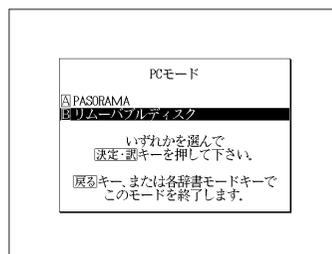

- ④ 本機画面で「**B** リムーバブルディスク」を選択します。

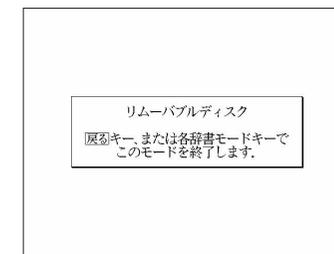


- 選択しない場合、数秒後に環境設定で設定した初期モードへ移行します。(☞ 200 ページ) 工場出荷時は「リムーバブルディスク」に設定されています。

「PASORAMA」モードに移行した場合は、本機の「戻る/クリア」を押して辞書モードに移行し、一度電源を切ってから、再度電源を入れ、PC モードで「**B** リムーバブルディスク」を選択します。

- ⑤ パソコン画面に下記のような画面が立ち上がる場合がありますが、ここではキャンセルしてください。

<新しいハードウェアが見つかりました> (Windows Vista の場合)

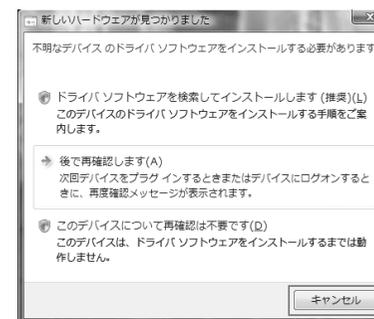

<新しいハードウェアの検索ウィザードの開始> (Windows XP の場合)

- ⑥ パソコン上に2つのディスクが認識されます。

- マイコンピュータをダブルクリックし、認識されたディスクを確認してください。一方のディスクに PASORAMA 用のソフトウェアが保存されています。(読み取り専用)
- もう一方のディスクはデータ転送用のユーザー領域です。最初は何もデータが保存されていません。(☞ 206 ページ)
- SD カードが本機に入っている場合は、SD カードも認識されます。

⑦ パソコン上のディスクの中のSETUP (.EXE) をダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。以後、メッセージに従いインストールして下さい。

- パソコンのデスクトップ上にはPASORAMAのアイコンが表示されますが、このままではPASORAMAは起動できません。次のステップでドライバをインストールしてください。

⑧ インストールの完了後、パソコン画面のタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、取り外し処理を行ってください。

⑨ 本機の **戻る** を押して辞書モードに移行してから電源を切ります。

続けてドライバをインストールします。


Step 2: ドライバをインストールします

① 本機の電源を切ります。


② USB ケーブルで本機とパソコンを接続します。(☞ 12 ページ)

③ 本機の電源が自動的に入ります。

本機画面にPCモードの設定画面が表示されます。

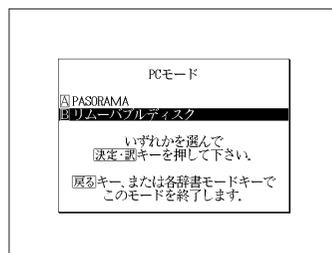

④ 本機画面で「**△ PASORAMA**」を選択します。

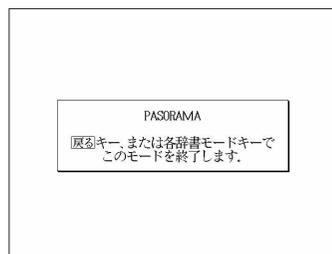


- 選択しない場合、数秒後に環境設定で設定した初期モードへ移行します。(☞ 200ページ) 工場出荷時は「リムーバブルディスク」に設定されています。

「リムーバブルディスク」モードに移行した場合は、本機の **戻る** を押して辞書モードに移行し、一度電源を切ってから、再度電源を入れ、PCモードで「**△ PASORAMA**」を選択します。

パソコンの画面上の表示に従ってドライバをインストールしてください。

⑤ <新しいハードウェアが見つかりました> (Windows Vistaの場合)

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨) (L)」を選択します。

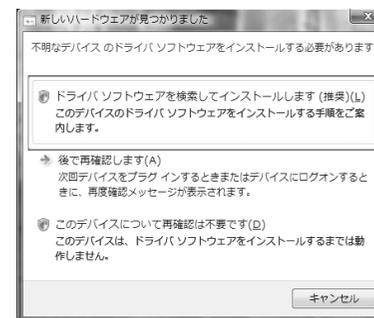

<新しいハードウェアの検索ウィザードの開始> (Windows XPの場合)

「いいえ、今回は接続しません (T)」を選択し「次へ (N)」をクリックします。

⑥ <新しいハードウェアの検出> (Windows Vistaの場合)

「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級) (R)」を選択します。



<新しいハードウェアの検索ウィザード> (Windows XPの場合)

「一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)」を選択し「次へ (N)」をクリックします。

⑦ <新しいハードウェアの検出> (Windows Vista の場合)

「参照 (R)」を押し、ドライバの検索場所に「C:\Windows\system32\drivers」を選択するか直接入力し、「次へ (N)」をクリックします。

(参照 (R) を押し→ローカルディスク (C:) を選択→Windows を選択→System32 を選択→drivers を選択)



<新しいハードウェアの検索ウィザード> (Windows XP の場合)


「参照 (R)」を押し、ドライバの検索場所に「C:\Windows\system32\drivers」を選択するか直接入力し、「次へ (N)」をクリックします。

(参照 (R) を押し→ローカルディスク (C:) を選択→Windows を選択→System32 を選択→drivers を選択)

⑧ <Windows セキュリティ>

(Windows Vista の場合)

「このドライバソフトウェアをインストールします (I)」を選択するとインストールが開始されます。

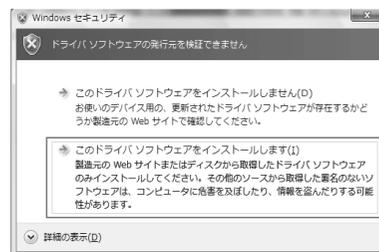

<新しいハードウェアの検索ウィザード> (Windows XP の場合)

「続行(C)」をクリックします。

⑨ 下の画面が表示されたらインストール終了です。



- 新しいハードウェアの検出ウィザードが立ち上がらない場合、コントロールパネルから「ハードウェアの追加」を選択しドライバをインストールしてください。
- ドライバは接続する USB ポートごとにインストールが必要です。
USB ポートを変更する場合には、その USB ポートに新たにドライバをインストールしてください。

PASORAMA を起動する / 終了する

(PASORAMA を起動する)

- ① **本機の電源を切ります。**
- ② **USB ケーブルで本機とパソコンを接続します。** (☞ 12 ページ)
パソコン側の USB ポートはドライバをインストールしたポートを使用します。
- ③ **本機の電源が自動的に入ります。**
本機画面に PC モードの設定画面が表示されます。
- ④ **「A PASORAMA」を選択します。**
 - 選択しない場合、数秒後に環境設定で設定した初期モードへ移行します。(☞ 200 ページ) 工場出荷時は「リムーバブルディスク」に設定されています。
「リムーバブルディスク」モードに移行した場合は、本機の「戻るクリア」を押して辞書モードに移行し、一度電源を切ってから、再度電源を入れ、PC モードで「A PASORAMA」を選択します。
 - PASORAMA をよく使う場合には本機の環境設定で PC モードの初期モードを「PASORAMA」に設定しておくとう便利です。(☞ 200 ページ)
- ⑤ **パソコン上の PASORAMA.exe またはデスクトップ上のショートカットをダブルクリックします。**
ソフトウェアが起動します。

(PASORAMA を終了する)

- ① ソフトウェアを終了させます。
- ② 本機の「PASORAMA」モードを終了します。
- ③ USB ケーブルをはずします。

PASORAMA の使いかた

PASORAMA の検索窓を使って本機の辞書データを検索することができます。



(PASORAMA 画面の説明)

1. **接続** PASORAMA の接続、切断、終了を行います。
2. **編集** 文字列のコピー、入力フィールドへの貼り付けを行います。
3. **設定** 文字サイズ、配色、例文検索、優先表示辞書、訳表示切替、クリップボード検索、履歴の消去の各種設定を行います。
4. **その他** 著作権表示、バージョン情報を表示します。
5. **コピー** 文字列のコピーを行います。
6. **検索モード** 各種検索モードと辞書モードを選択します。
7. **貼り付け (*)** 入力フィールドへの貼り付けを行います。
8. **配色** 背景、文字、参照先、選択領域、選択文字、例文マーク、解説マーク、発音マーク、拡大マークの色を選択できます。
9. **文字サイズ** 画面表示の文字サイズを切替えます。
10. **表示切替え** 全文表示と標準表示を切替えます。
11. **成句・熟語** 成句や熟語を表示します。
12. **戻る** ひとつ前の状態に戻ります。

(PASORAMA の使用手順)

- ① 検索モードを選択します。
- ② 検索文字列を入力フィールドに入力します。
- ③ 検索結果が左側の見出しリストに表示されます。
- ④ 選択された項目の訳が右側の辞書画面に表示されます。
- ⑤ 発音、解説、例文、参照先、成句・熟語、等をクリックするとそれぞれ発音したり、該当項目を表示したりします。
- ⑥ 辞書画面内の文字列を選択し、ダブルクリックすることで入力フィールドへの貼り付け (*) ことができます。

(*) 特殊文字・記号等を貼り付けした際に、正しく変換されない場合があります。

- クリップボード検索を有効にすると、クリップボードにコピーされた文字列が自動的に入力フィールドへ貼付けられ検索されます。

◆ PASORAMA の追加機能の紹介

- デジタル大辞泉に収録された URL 情報はハイパーリンクによって PASORAMA から指定された Web サイトへジャンプします。

注) パソコンがインターネットに接続された環境が必要です。

- ブリタニカ国際大百科事典 電子辞書対応小項目版に収録されたカラー情報を持つ写真、イラストはパソコン画面上でカラー表示されます。

注) 拡大マークが付く「地図」画像をクリックすると別ウィンドウで詳細な「地図」情報が開きます。

PASORAMA の検索対象コンテンツ、制限等の詳細については、下記 URL をご参照ください。

<http://www.sii.co.jp/cp/products/english/srg6001m/>

電卓を使う


12桁 1メモリーの四則演算ができます。

電卓機能を選択する

メニュー を押して、メニュー画面を表示させ、「役だつツール」項目の「**電卓**」を選択します。

(37 ページ)

電卓画面が表示されます。

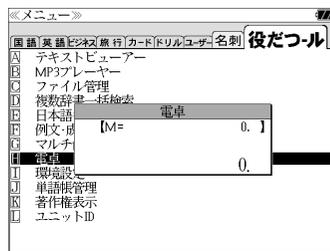

電卓用キーの使い方

- (1) ~ (0)、 (.) 数字と小数点を入力する。
- (÷)、 (×)、 (-)、 (+) 四則演算を指定する。
- (=) 計算を実行し結果を表示する。
- (+/-) 入力した数値の+/-を反転する。
- (M+) メモリーに現在の計算結果を加算する。
- (MR) メモリーの内容を呼び出す。
- (MC) メモリーの内容をクリアする。
- 1度押すと直前の入力数値や、計算エラーをクリアする。2度押すと全てをクリアする。(但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。)

メモリー計算

- (M+) を使ってメモリーに数値を記憶させると、記憶させた数値の合計値が画面の上段に表示されます。
- メモリーに入れた計算結果は、電源を切ったり電卓モードを終了しても記憶しています。(但し、リセット操作を行った場合には、消去されます。)
- メモリーの内容を消去したい場合は、 (MC) を押します。

クリア、訂正

- クリア (ご破算) して、はじめから計算をやり直すときは、 (C) を2回押しします。
- メモリーの内容を消したいときは、 (MC) を押します。
- 数値を入れ間違えたときは、 (C) を1回押して正しく入れ直します。四則演算のキーを間違えたときは、そのまま正しいキーを入れ直します。
- 計算途中または計算結果が表示された画面から、英和辞書など他のモードに切り換えた場合、画面はオールクリア (ご破算) になります。(但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。)

エラー表示とその解除

次の場合にエラーマーク [E] が表示されます。

- ・ 計算結果がオーバーフローした
- ・ メモリー内容がオーバーフローした
- ・ 除数0で割り算をした

エラーマークを解除しないと計算できません。エラーマークを解除するには、 (C) を1回押しします。

計算例

計算の種類	計算例	キー操作	表示結果*
加減乗除	$25 \times 42 - 50$	25 42 50	1,000.
負数計算	$(-25) \div (-4)$	25 4	6.25
メモリー計算	メモリー内に数値が残っている場合 (M=数値を表示) でメモリーの内容をクリアしてから、次のメモリー計算を行います。		
	$(12 \times 11) + (51 \times 8)$	12 11 51 8	M=132. 132.
	$540 \div 27$	27	M=540. 20.
	540×12	12	M=540. 6,480.

*表示結果のコンマ (.) は、画面上では数値の上に表示されます。

補助機能を使う


オートリピート機能（同じキーの連続入力）

△ / ▽ / ◀ / ▶ / ▼見出し / ▲見出し のキーは、押したままにすると、繰り返し入力した場合と同じ結果（早送りする）になります。

文字列リンク機能（操作の途中で辞書切り換え）

見出しリストが表示されている状態で、辞書モードを切り換えたとき、既に入力した文字列はそのまま次の辞書モードに引き継がれます。

例：大辞泉モードで見出し語を入力した後、プログレッシブ和英中辞典モードに切り換えると、大辞泉で入力した見出し語が既に入力された状態で表示されます。

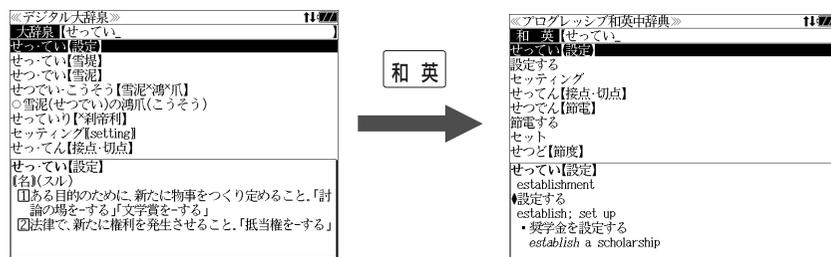

ただし、ローマ字入力の辞書と英字入力の辞書の間で切り換えた場合、入力文字は引き継がれません。

モードキーパワーオン機能

電源が切れた状態から一括検索、各辞書のモードキー、メニュー、カード、例文・成句検索、履歴の各キーを押すと、電源ONになり各モードに直接入ります。

オープンオン機能

電源が切れた状態から本機の上蓋を開けると、電源オンになり各モードに直接入ります。

上蓋を閉じて、電源オフにはなりません。
使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。

レジューム機能（電源を切る前の状態の保持）

電源を切っても、最後に使っていた状態（画面）が保持されます。

入切 を押して電源を入れた場合、または上蓋を開けて電源を入れた場合は前に使っていた状態の画面が表示されます。

オートパワーオフ（なにも操作せずしばらく時間が経つと、自動的に電源が切れる機能）が働いた場合も電源が切れる前の状態が保持されます。

ただし、辞書のモードキーを押して電源を入れた場合は、電源を切る前の状態には戻りません。

MEMO

ローマ字 / かな対応表

	あ	い	う	え	お
あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ行	さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た行	た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU		よ YO
ら行	ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ行	わ WA	ゐ WYI		ゑ WYE	を WO
ん	ん NN	「n」の次が母音 (a, i, u, e, o) または、(y) 以外のときは、「N」キーを1回押しただけでも、「ん」と表示します。			
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ行	ざ ZA	じ ZI (JI)	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO

きゃ行	きゃ KYA		きゅ KYU		きょ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA		ぎゅ GYU		ぎょ GYO
しゃ行	しゃ SYA (SHA)		しゅ SYU (SHU)	しえ SYE (SHE)	しょ SYO (SHO)
じゃ行	じゃ JYA (JA) ZYA	じい JYI	じゅ JYU (JU) ZYU	じえ JYE (JE) ZYE	じょ JYO (JO) ZYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA (CHA)	ちい CYI	ちゅ TYU CYU (CHU)	ちえ TYE CYE (CHE)	ちょ TYO CYO (CHO)
ぢゃ行	ぢゃ DYA		ぢゅ DYU		ぢょ DYO
てゃ行		てい THI	てゅ THU		
でゃ行		でい DHI	でゅ DHU		
にゃ行	にゃ NYA		にゅ NYU		にょ NYO
ひゃ行	ひゃ HYA		ひゅ HYU		ひょ HYO
ぴゃ行	ぴゃ PYA		ぴゅ PYU		ぴょ PYO
びゃ行	びゃ BYA		びゅ BYU		びょ BYO
ふぁ行	ふぁ FA	ふい FI		ふえ FE	ふぉ FO
みゃ行	みゃ MYA		みゅ MYU		みょ MYO
りゃ行	りゃ RYA		りゅ RYU		りょ RYO
うぁ行	うぁ VA	うい VI	うゅ VU	うえ VE	うぉ VO
くぁ行	くぁ QA (KWA)	くい QI (KWI)		くえ QE (KWE)	くぉ QO (KWO)
うぁ行		うい WHI (WI)		うえ WHE (WE)	うぉ WHO
つぁ行	つぁ TSA	つい TSI		つえ TSE	つぉ TSO
その他	ぐぁ GWA		とう どう TWU DWU ぶゅ うゅ FYU VYU	いえ YE	

- 小さい字は直前に「X」または「L」を押します。
(例) 小さい「ゃ」はXYAまたはLYA

故障かなと思うまえに

電子辞書の具合がわるいときは、この表でチェックしてみましょう。それでも正常に動作しないときは、弊社「CP サービスセンター」にご相談ください。

症状	原因	直しかた
表示文字が出ない 文字が正しく表示されない 正常に動作しない	電池残量が少ない —	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。 (☞ 10ページ) 本機の裏にあるリセットスイッチ(丸い穴)を細い棒で押して、 <u>リセット操作</u> を行ってください。 (☞ 11ページ)
表示文字が出ない、または見えにくい 画面が暗い 表示文字が尾をひく 検索中に表示文字が薄くなる	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。 (☞ 10ページ)
電池の消耗が異常にはやい 動作が不安定で表示に時間がかかる 動作停止	—	本機の裏にあるリセットスイッチ(丸い穴)を細い棒で押して、 <u>リセット操作</u> を行ってください。 (☞ 11ページ)
リセット操作をしていないのにリセット時の画面が表示される	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。 (☞ 10ページ)
音が聞こえない、聞きにくい	ボリュームの調節が適切でない	ボリュームの調節をしてください。 (☞ 15ページ)
	電池残量が少ない	電池マークで電池残量を確認し、電池を充電してください。 (☞ 10ページ)
	イヤホンがきちんとつながれていない	イヤホンジャックに確実につないでください。

製品仕様

● 製品仕様

- 表示構成 : 640 × 480 ドットマトリックス
ハイコントラスト TFT 白黒液晶
* 文字表示 全角 26 文字 × 16 行 (24 ドット)
半角 52 文字 × 16 行 (24 ドット)
* 画面サイズ 60.0 (縦) × 81.7 (横) mm
- キー : QWERTY 配列プラスチック 60 キー
- 使用温度範囲 : 0℃ ~ 40℃
- 使用電池 : 充電式リチウムイオン電池 × 1 個
付属 AC アダプタによる充電方式
(充電時間 : 約 3 時間 (空状態からフル充電まで))
- 電池寿命 : 約 25 時間 (連続表示)
約 22 時間 (繰り返し表示)
* 測定時の温度条件 : 常温
* 繰り返し表示とは、1 時間あたり表示状態を 55 分、検索を 5 分間行った場合
- スピーカー : ダイナミックスピーカー内蔵
- イヤホン : 32 Ω (ステレオタイプ)
- サイズ : (閉) 116.2 (W) × 78.2 (D) mm × 最厚部 : 19.5 (H) mm
最薄部 : 11.0 (H) mm
- 重さ : 約 152g (リチウムイオン電池込み)

* 製品仕様は、予告なく変更する場合があります。
* 電池寿命は、ご使用状態により変動することがあります。

索引

数字、A-Z

ACアダプタ	10
MP3	25, 212
OALD	162
Oxford Advanced Learner's Dictionary	162
PASORAMA	25, 226, 231, 232
SDカード	13
TFT 白黒液晶画面	1
USB	12, 206

あ行

アソシエ ビジネスキーワード	116
一括検索画面	201
イヤホン	15
印刷字体	1
英文Eメール200の鉄則	96
英文ビジネスeメール実例集	88
英文ビジネスレター事典	108
エラー表示	235
オートデモ	199
オートパワーオフ	25, 198
オートリピート機能	24, 236
オープンオン機能	24, 236
お気に入り辞書登録	24, 194
音訓読み	156

か行

カードスロット	13
カード単語帳削除	197
海外でメニューがわかる本	148
解説	75
解説マーク	75
会話文	132, 134, 136
カナ読み	150
画面のスクロール	34
環境設定 (環境設定機能)	24, 198
慣用句	66, 86
関連音声再生機能	25, 211
キー操作音	198
キーワード	116, 128, 144
逆引き大辞泉	64
項目	92, 104
コラム	87

さ行

再生画面	214
再生モード	213
参照記号	190
ジーニアス英和大辞典	72
しおり	208
辞書間ジャンプ	176
辞書内ジャンプ	176
辞書の略号	33
辞書モード	31
ジャンプ機能	23, 176
ジャンル	130
習慣	146
充電	10, 12
充電ランプ	10
収録辞典	16
熟語	159, 160
熟語マーク	159
症状	147
シルカカード	13, 22
シルカカード検索	200
新漢語林	154
スクロール	34
ストラップ	7
スペルチェック (機能)	24, 174
成句	76, 166
成句検索	22, 54, 82, 170
成句マーク	76, 166
全画面表示	33
センタリング	53
ソフトウェア更新	203

た行

体質	146
タイトルバー	31
単語帳	24, 38, 195
チェックマーク	39
著作権	16, 204
ツイン検索	23, 48
テキストビューアー	25, 207
デジタル大辞泉	62
電卓 (電卓機能)	24, 234
電池マーク	10

ドクターパスポート	144
ドリルビューアー	25, 219

な行

ナノテクノロジー用語英和辞典	72
日経経済・ビジネス用語辞典	120
日本語キーワード例文検索	22, 56
入力フィールド	32
入力モード	31
入力文字の訂正	35

は行

派生語	77, 164
パソコン接続時の初期モード	200
パソコンと接続	206
発音	22, 43, 72
バックグラウンド再生	213
場面	140
凡例	24, 42
ビジネス英語の最強フレーズ	114
表示字体	1
表示スタイル切替	23, 46
ファイル管理	215
複合語	77, 164
複数辞書一括検索	22, 30
部首解説	158
部首画数	154
部首内画数	154
部首読み	156
ブリタニカ国際大百科事典	124
プレビュー (プレビュー機能)	23, 32
プログレッシブ和英中辞典	84
分野別小事典	70
変化形検索	24, 175
ボリューム調整	15

ま行

マルチ例文検索	22, 58
見出し語	32
ミニ知識	142
名刺ビューアー	220
メニュー	37
メニュー用語	148
メモリー計算	234

メモリの消去	202
モード	31
モードキーパワーオン機能	24, 236
目次検索	94, 98, 106, 114, 118
文字サイズ切替	23, 47
文字入力	32
文字列リンク機能	24, 236
もっとうまいeメールの書き方	100

や行

訳語検索	78
訳表示切替	23, 44
ユーザー辞書	25, 218
優先辞書	51
優先表示辞書	200
ユニットID	205
用語	120

ら行

リアルタイム検索	23, 32
リセット操作	11
リチウムイオン電池	6, 10
履歴機能	24, 192
略語	122
例文	75, 165
例文検索	22, 50, 79, 167
例文マーク	75, 165
レジューム機能	24, 237

わ行

ワイルドカード	36
和英の辞書	138
わがまま歩き旅行会話	132

Operating Manual

Preparation for using the unit

1. Recharge the battery.

1. The built-in lithium ion battery powers this unit and the unit will be automatically powered on when the lid is opened.

Check the battery mark that will appear on the upper right corner of the screen.

-  : Fully charged
-  : Medium
-  : Low
-  : Exhausted

- * The battery low warning “電池がなくなりました。充電して下さい。” will be displayed when the battery is almost exhausted. Then, the unit will shut off.

2. Recharge the battery using the AC adapter (AP-001) that came with the unit if necessary.

- * Be sure the unit is powered off .



- ① Insert USB connector into the USB port of the AC adapter.
- ② Insert the Joint connector into the USB terminal of the unit.
- ③ Plug the AC adapter into a socket.

- * The charge lamp will be on. The light is orange while recharging.

3. The light turns to be green when recharging is finished.

Note: It takes approx. 3 hours to fully recharge the battery.

4. When the battery is charged, unplug the AC adapter from a socket, then unplug the Joint connector from the unit.

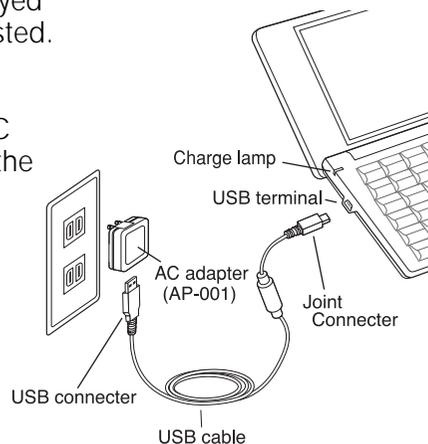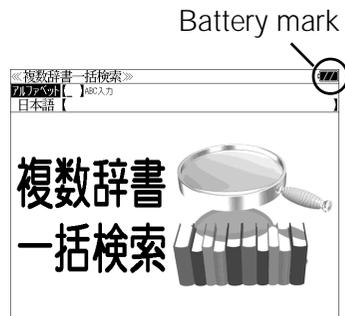


2. Reset the unit.


Before you use the unit, gently press the “reset” switch on the bottom of the unit with a narrow tipped object.

In addition, reset the unit whenever the battery is recharged or the unit does not function correctly.

Note:
An incorrect display or a battery drain due to an abnormal current flow may occur in case if you do not reset the unit.

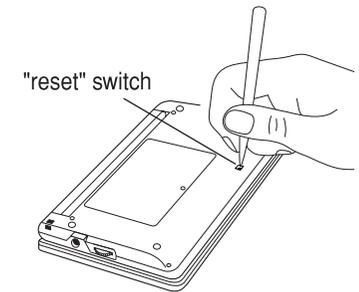

3. The multiple access screen is displayed.

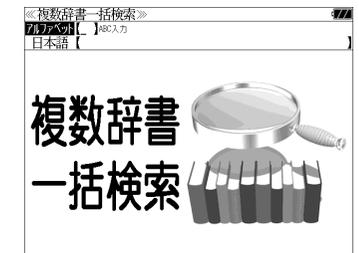

- The lithium ion battery can be recharged even if the unit is connected to the personal computer with a USB cable.

Caution

- Use the AC adapter that came with the unit in order to recharge the built-in lithium ion battery.
- The AC adapter is for home-use in Japan or North America.
- Never expose the unit to the liquid or other humidity as this may result in an electric shock or other accidents.
- Do not use the unit near the thermal appliance as this may result in heat generation or deformation.
- Stop using the unit immediately whenever the unit performed strangely.
- Be sure the unit is powered off when plugging on and off the AC adapter or the USB cable.
- Plug off the AC adapter while you do not use it.

Functions and features

- **Wide and clear screen**

640 x 480 dot (VGA size) enables to display large amount of text on the screen. In addition, 16 tones gray scale display enables to display illustrated descriptions in the encyclopedia clearly.

- **Reading function**

The unit can read out the following words or sentences; the main headwords in the "Unabridged Genius English-Japanese Dictionary", the conversation sentences in the "Speak (English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean) on Your Trip", the beginning of the famous classical music and opera music in the "Britannica Encyclopedia (Japanese)".

The unit pronounces the English words which corresponded to the words with the voice of the "Unabridged Genius English-Japanese Dictionary".

- **SILUCA CARD function**

You can add the contents by setting the "SILUCA RED CARD" (option).

- **Multiple search function**

You can search for headwords using a word entered in English or kana from several dictionaries.

- **Example sentence or Idiom search**

You can search directly for example sentences or idiom using a word or words entered in English from the dictionaries for English.

- **Example sentence search from Japanese**

You can search directly for English example sentences from their Japanese translations.

Also, you can search directly for Japanese E-mail example sentences from "Good writing for E-mail".

- **Example sentence search with search options**

Below search options helps you to look up example sentences efficiently:

Includes all the entered words. / Includes one of the entered words.

Includes the entered phrase.

- **Double search screen**

While the unit displays the previous search result, you can look up another word using the multiple dictionary search mode.

- **Real-time search**

A headword search occurs after entry of each individual character, enabling immediate display of a list of corresponding headwords. This makes it possible to find the desired headword rapidly.

- **Preview function**

The screen is divided into two parts when a word is searched for.

The headwords part of the screen displays not only the search item but also a list. The preview screen shows a preview of an explanation and the meaning of the headword chosen in the headwords screen, thereby enabling faster viewing and expanding the range of vocabulary.

- **Changing the display of the translation**

You can find a translation screen in three style;

Displays the whole text of a translation, example sentences, explanations and idioms.

Displays the whole text of a translation and indicates example sentences, explanations and idioms with their marks.

Displays the headwords, part of speech and translations in a brief style.

- **Style of the screen**

When the preview is displayed, the screen can be divided into two parts vertically or horizontally. When the whole text of an translation is displayed, the line spacing can be chosen from the three space style.

- **Character size**

The size of the character display can be expanded or reduced.

- **Jump function**

(searching for related words from one dictionary to another) With this function you can jump from reference symbols and words contained in commentaries and translations to explanations of related words.

- **Word book (単語帳)**

You can keep up to 1,000 words and example sentences.

- **History function**

Up to 100 previously searched headwords can be kept in memory.

- **Spelling checker**

If you enter a spelling that you're not entirely sure is correct or not, this function enables you to see a list of possible English words with similar pronunciations or spellings. If the input is a variant form, the original form will be displayed.

- **Explanatory notes (凡例)**

The unit can show the explanatory notes for the dictionaries.

- **Characters-link function**

(switching between dictionaries during operation) When switching dictionary mode, this function enables you to transfer a previously entered series of characters into another dictionary mode.

- **Favorite dictionary**

You can set two special keys as the dictionary mode keys which you use frequently.

- **Basic settings function**

The operational settings can be changed to make it easier for you to use the unit.

- **Calculator function**

Addition, subtraction, multiplication and division can be performed with up to 12 digits held in memory.

- **Connection functions with the personal computer**

User Dictionary, Drill viewer, Text viewer, MP3 player, Name card Viewer PASORAMA function

To turn ON and OFF the power

- **How to turn ON the power**

There are three ways of turning the power ON.

Open the unit. / Press . / Press the dictionary mode key.

- **How to turn the power OFF**

Press .

* Closing the unit dose NOT turn the power OFF.

Basic uses


Let's start with an explanation of basic uses of the unit using the multiple access key as an example.

1. Selecting the dictionary mode

Press the multiple access key .

Pressing the specific dictionary mode key enables you to select the specific dictionary mode.

Pressing the MENU key enables you to select the specific dictionary mode from the all dictionary modes.

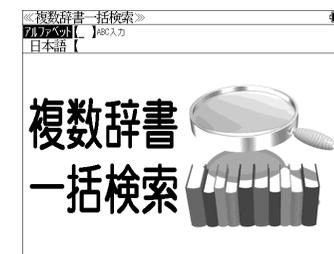

2. Character entry

After Selecting the entering method English or Japanese, enter the spelling of the word using the alphameric keys.

Example: "post"



3. Selecting a headword

Select the headword using / .

The preview screen will change in accordance with the selected headword.

Example: Select " post²"

(Scrolling the headword list)

/ : by line

/ : by page



4. Displaying the whole text of an explanation/translation

Press .


The explanation of the selected headword is displayed.

(Scrolling the screen)

/ : by line

/ : by page

/ : by headword list

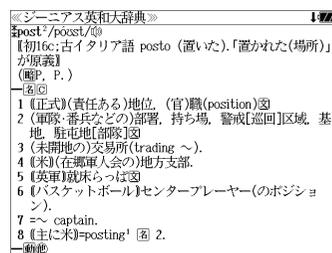

Press again to select a sound mark ().

Press again to hear a headword with sound mark.

You can also select a word using / / / , and press

again to hear the selected word.

Dictionary mode keys, Menu key and their functions

Selects the multiple access mode.
(アルファベット) By entering English words
(日本語) By entering Japanese words

大辞泉

“Daijisen” Japanese dictionary mode

大辞泉 Selects the “Daijisen” Japanese dictionary mode.

逆引き You can search for definitions from the end of a word.

慣用句 You can find and see the meanings of Japanese idioms.

アルファベット You can search for the alphabetical word.

分野別小事典 You can look up a specific word from two spheres.
(小百科) Category of the things (歳時記) Seasonal words

英和

English-Japanese Dictionary mode

英和 Selects the English-Japanese Dictionary mode.

例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.

成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.

訳語検索 You can search for headwords from the Japanese meanings.

和英

Japanese-English Dictionary mode

和英 Selects the Japanese-English Dictionary mode.

コラム Columns

ビジネス

英文ビジネスeメール実例集 / “Successful E-mail in the Global Market” mode

日本語 You can look up example sentences from the Japanese words.

英語 You can look up example sentences from the English words.

項目名 You can search for example sentences from the contents.

目次検索 You can search for example sentences from a table of contents.

説得できる英文Eメール200の鉄則 / “200 rules for E-mail in English” mode

日本語 You can look up example sentences from the Japanese words.

英語 You can look up example sentences from the English words.

目次検索 You can search for rules from a table of contents.

もっとうまいeメールの書き方 / “Good writing for E-mail” mode

日本語 You can look up example sentences from the Japanese words.

英語 You can look up example sentences from the English words.

項目名 You can search for example sentences from the contents.

目次検索 You can search for example sentences from a table of contents.

キーワードで引く英文ビジネスレター事典 / “Business Letter Expressions” mode

日本語 You can look up example sentences from the Japanese headword.

英語 You can look up example sentences from the English headword.

和訳検索 You can look up example sentences from the Japanese meanings.

例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.

目次検索 You can refer to the columns, model sentences, etc.

ビジネス英語の最強フレーズ / “Business English Phrase Book” mode

目次検索 You can search phrases from a table of contents.

日経ビジネス アソシエ ビジネスキーワード

“Associé Business Key Words” mode

キーワード You can search for headwords from the specific Japanese key words.

目次検索 You can search phrases from a table of contents.

~ 日経 経済・ビジネス用語辞典 /

“Nikkei Dictionaries of Economic and Business Terms” mode

用語 You can look up the meanings of words.

略語 You can look up the meanings of the alphabetic abbreviations.

ブリタニカ

“Britannica Encyclopedia (Japanese)” mode

日本語 You can find and see the definitions of words from Japanese.

英語 You can find and see the definitions of words from English.

キーワード You can search for headwords from the definitions containing specific Japanese key words.

ジャンル別事典 You can search for headwords from the category of the things.

旅行

㊦ わがまま歩き旅行会話 英語 / “Speak English on Your Trip” mode

日本語 By entering Japanese words

英語 By entering English words

和英 Selects the Japanese-English Dictionary mode.

場面別会話 From the scene of the conversation

海外旅行ミニ知識 Information of the traveling abroad

㊧ わがまま歩き旅行会話 フランス語 + 英語 /

“Speak French on Your Trip” mode

日本語 By entering Japanese words

仏語 By entering French words

英語 By entering English words

和英仏 Selects the Japanese-English-French Dictionary mode.

場面別会話 From the scene of the conversation

海外旅行ミニ知識 Information of the traveling abroad

㊨ わがまま歩き旅行会話 ドイツ語 + 英語 /

“Speak German on Your Trip” mode

日本語 By entering Japanese words

独語 By entering German words

英語 By entering English words

和英独 Selects the Japanese-English-German Dictionary mode.

場面別会話 From the scene of the conversation

海外旅行ミニ知識 Information of the traveling abroad

㊩ わがまま歩き旅行会話 スペイン語 + 英語 /

“Speak Spanish on Your Trip” mode

日本語 By entering Japanese words

西語 By entering Spanish words

英語 By entering English words

和英西 Selects the Japanese-English-Spanish Dictionary mode.

場面別会話 From the scene of the conversation

海外旅行ミニ知識 Information of the traveling abroad

㊪ わがまま歩き旅行会話 イタリア語 + 英語 /

“Speak Italian on Your Trip” mode

日本語 By entering Japanese words

伊語 By entering Italian words

英語 By entering English words

和英伊 Selects the Japanese-English-Italian Dictionary mode.

場面別会話 From the scene of the conversation

海外旅行ミニ知識 Information of the traveling abroad

㊫ わがまま歩き旅行会話 中国語 + 英語 /

“Speak Chinese on Your Trip” mode

日本語 By entering Japanese words

中国語 By entering Chinese words

英語 By entering English words

日英中 Selects the Japanese-English-Chinese Dictionary mode.

場面別会話 From the scene of the conversation

海外旅行ミニ知識 Information of the traveling abroad

㊬ わがまま歩き旅行会話 韓国語 + 英語 /

“Speak Korean on Your Trip” mode

日本語 By entering Japanese words

英語 By entering English words

和英韓 Selects the Japanese-English-Korean Dictionary mode.

場面別会話 From the scene of the conversation

海外旅行ミニ知識 Information of the traveling abroad

㊭ Dr. PASSPORT/ “Conversation collection about the illness and the injury” mode

キーワード From the key word

体質と習慣 From the constitution and the habit

症状 From the symptom

㊮ 海外でメニューがわかる本 / “The menu guide of the world” mode

メニュー用語 By entering foreign words from menu

カナ読み By entering katakana words

各国メニューの解説 Information of the foreign menu

漢和

“Kangorin” Kanji Dictionary mode

You can look up a kanji you can't read in any of five ways.

音訓読み On / Kun reading 部首読み Reading of radical

部首画数 Radical stroke count 部首内画数 [Total stroke count] - [Radical stroke count]

総画数 Total stroke count

熟語検索 You can find and see the meanings of kanji compounds on the basis of data contained in the Kangorin kanji dictionary.

メニュー

英語

D “Oxford Advanced Learner's Dictionary” mode

英 英 Selects the English Dictionary mode.

例文検索 You can look up example sentences containing specific English words.

成句検索 You can look up set phrases containing specific English words.

役だつール

A テキストビューアー / Text Viewer

B MP3 プレーヤー / MP3 Player

C ファイル管理 / File control

D 複数辞書一括検索 / Selects the multiple access mode

E 日本語キーワード例文検索

Selects the function of the example sentence search from Japanese.

F 例文・成句検索

Activates example sentence or idiom search function.

G マルチ例文検索

Selects the function of the example sentence search with search option.

H 電卓 / Selects the calculator function.

I 環境設定 / Selects the basic operational settings.

J 単語帳管理 / Selects the card word book control.

K 著作権表示 / Selects the display of copyright.

L ユニットID / Shows the unit ID number.

単語帳 You can keep up to 1,000 words and example sentences.

凡 例 The unit can show the explanatory notes for the dictionaries.

Explanation of the keys

入/切

Turns the power on and off.

例文・成句検索

Activates example sentence or idiom search function.

Activates example sentence search from Japanese function.

訳表示切替

Changes the style of the explanation/translation screen.

ツイン検索

Activates double search function.

表示スタイル

Changes the style of the screen.

文字サイズ

Changes the size of the characters displayed on the screen.

履歴

Activates the history function.

▼読出し / ▲読出し

Scrolls the screen in the order of the headword list.

Scrolls the screen one page at a time.

登録・削除

Adds the displayed headword to the word book.

Deletes the word from the word book.

Register the dictionary as the favorite dictionary.

Deletes a single character entry at a time.

Deletes the word from the history function.

お気に入り1

Selects the dictionary mode which you registered.

お気に入り2

Selects the contents in the SD CARD / SILUCA RED CARD (option).

カード

—

Used either as a hyphen or as a macron for long vowels.

For entering a pinyin with accent mark.

チェック
? * &

Marks or unmarks a check sing in a check box.

(?) Substitutes for a single letter when you are uncertain of a spelling. (*) Used instead of two or more letters if you don't know how to spell a word. (&) Breaks between two or more sequences of characters.

▽ / △

Cursor moves up and down.

Screen moves one line at a time.

前ページ / 次ページ
◀ ▶

Cursor moves to left or right.

Scrolls the screen one page at a time.



Determines the headword and displays the explanation or translation.

Executes after the functions has been determined.

Reads out the headwords or English words.



Returns to the previous screen or mode.



Jumps to headwords related to reference marks and words contained in the explanation or translation.



Displays example sentences related to words contained in the explanation or translation.



Displays set phrases (English-Japanese, English dictionary) or kanji compounds (Kangorin).



Checks the spelling of English words.

MEMO

保証、修理等について

■保証について

1. この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しします。必ずお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はご購入の日より1年間です。保証期間内でも有料になることがありますので、内容を良くお読みください。
3. 本機のソフトウェアの記述内容を使用したことによる金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切その責任を負えません。
4. 権利者の許諾を得ることなく、本機のソフトウェアおよび取扱説明書の内容全部または一部を複製、および賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
5. 取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本機に故障が生じた場合、弊社は本機の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本機の故障、誤操作等によりデータ等が正常に呼び出せない事によって発生した損害等につきましても、弊社は一切その責任を負えませんので、予めご了承ください。

■修理等について

1. 本機の具合が悪いときは、この説明書をもう1度お読みになってお調べください。それでも具合が悪いときは、ご購入店または弊社「CPサービスセンター」にご相談ください。ご相談の時はご購入日、製品名、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。
 - * 修理は、故障内容の詳しいメモ等を添えて、ご購入店へ製品と保証書をご持参、または弊社「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申し付けください。
 - * 弊社へ郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。郵送の際は適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお勧めします。
 - * 修理に出した場合は、原則として履歴や単語帳のデータが消去されます。大事なデータは、修理に出される前にお客様ご自身で控えを取ったうえで修理に出されることをお勧めします。弊社では消去後のデータの復活はできませんので、予めご了承ください。
2. 保証期間内の修理について
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
3. 保証期間経過後の修理について
ご購入日、製品名、型番、故障内容等できるだけ詳しくお知らせください。修理によって機能等が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。また、修理によって機能等が維持できない場合は、修理をお断りする場合があります。

修理等のご相談、お問い合わせは下記にお願いします。

〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-21-10

セイコーインスツル株式会社「CPサービスセンター」 電話：047(320)4696

【受付時間】9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

無料修理規定

1. 保証期間はご購入の日より1年間です。
2. 正常な使用状態（取扱説明書の注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店、または弊社が無料で修理させていただきます。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになられる場合には、ご購入の販売店へ製品と、この保証書をご持参または弊社「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申し付けください。
4. 弊社へご郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
 - * ご郵送の際には適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお勧めします。
5. ご贈答、ご転居等で、この保証書に記入してあるご購入販売店に修理がご依頼にならない場合は、弊社「CPサービスセンター」に製品と、この保証書をご郵送ください。
6. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1) この保証書のご提示がない場合、ご購入の年月日・お客様名・ご購入販売店名の記入がない場合、及びこの保証書の字句を書替えられた場合
 - (2) 他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (3) お購入後の輸送、落下、電池の液漏れ（含付属サービス電池）などによる故障及び損傷
 - (4) お取扱い上の不注意（表示画面ガラス割れ等）による故障及び損傷
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷等の天変地異、公害、異常電圧等による故障及び損傷
 - (6) 一般家庭以外での使用（例えば業務用）での故障及び損傷
 - (7) 付属品（電池等）の消耗、液漏れ等による故障及び損傷
 - (8) ご使用中に生じたキズ、汚れ、磨耗などによる外観上の損傷
 - (9) ジュース、コーヒー等、液体の水濡れによる故障及び損傷
7. 付属のイヤホンは、保証の対象には含まれていません。
8. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - * この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書でお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - * 日本国内で購入され、保証期間内に海外からの無料修理をお受けになられる場合にも、この保証書を添付の上、修理をお申し付けください。この保証書のご提示がない場合は、有料となりますので予めご了承ください。
 - * 保証期間経過後の修理などについてのご不明な点がございましたら、ご購入の販売店、または弊社「CPサービスセンター」にお問い合わせください。