

# PASORAMA かんたんインストールガイド

No. ESYPA51J27AA

セイコーインスツル株式会社 データサービスシステム事業部

この度は SII PASORAMA 電子辞書をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

## 最初にお読みください

PASORAMA を使うためには、最初にインストールが必要です。

PASORAMA のインストールには 2 つのステップがあります。

### Step1: PASORAMA のインストール


### Step2: ドライバのインストール

## インストールの準備

#### 1 電子辞書本体の [入/切] ボタンを押し、電源を切ります。


※電子辞書本体のカードスロットが空になっていることをご確認ください。

#### 2 USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。

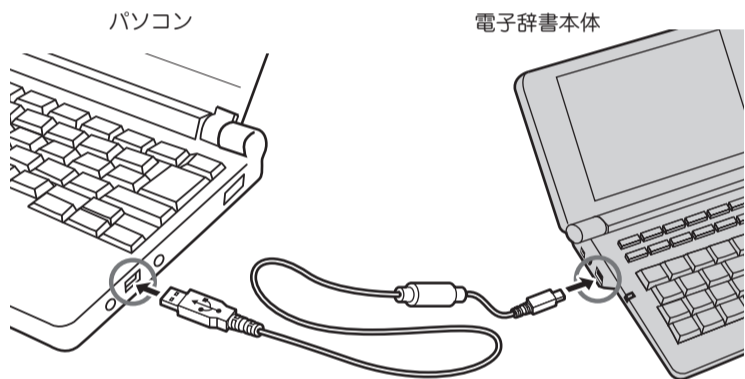


※ドライバは接続する USB ポートごとにインストールが必要です。USB ポートを変更する場合には、その USB ポートに新たにドライバをインストールしてください。

#### 3 電子辞書本体の電源が自動的に入ります。

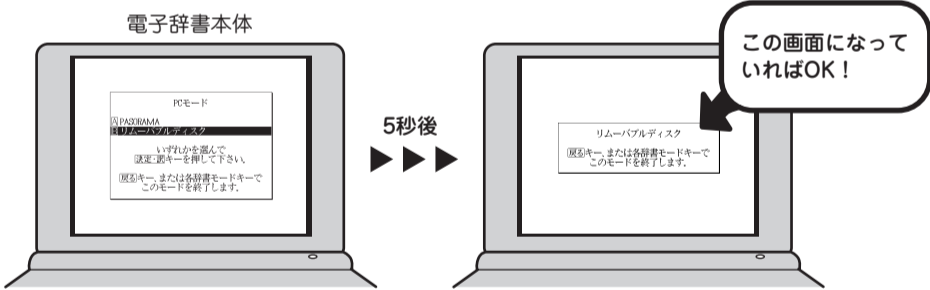


#### 4 パソコンの画面上に以下の画面が表示される場合があります。その場合は、ここでは一度 [キャンセル] をクリックしてください。


##### ● Windows Vista の場合

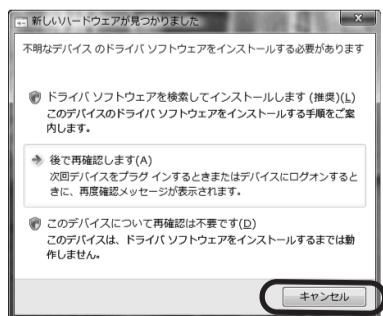

##### ● Windows XP の場合

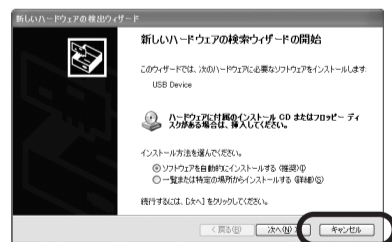

##### ● Windows 2000 の場合

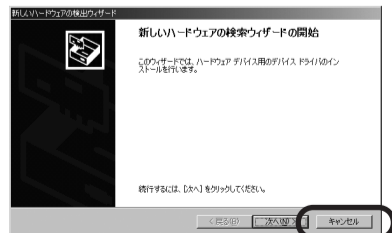

以降の操作につきましては、Windows Vista (右側～P.2)、XP/2000 (P.3～P.4) それぞれのインストール方法をご参照ください。

## Windows Vista の場合


### Step1: PASORAMA のインストール

#### 1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクのウィンドウが自動的に開きます。

自動的に開かない場合は、パソコンの画面上の [コンピュータ] を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。



一方のリムーバブルディスクに PASORAMA 用のソフトが保存されています (読み取り専用)。

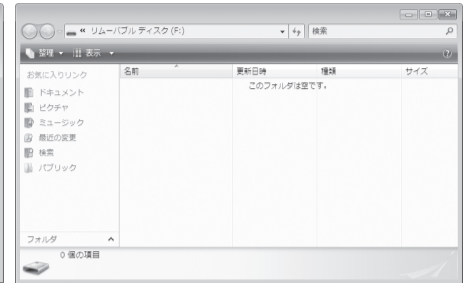


もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何もデータが保存されていません。

#### 2 PASORAMA 用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。




※以下の画面が表示された場合は [許可] もしくは [続行] をクリックします。


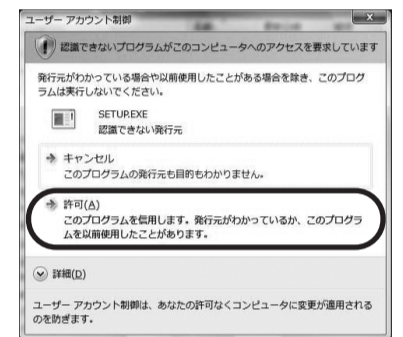


※説明の画面では「リムーバブルディスク (G:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(G:)」の部分異なる場合があります。


#### 3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ >(N)] をクリックします。

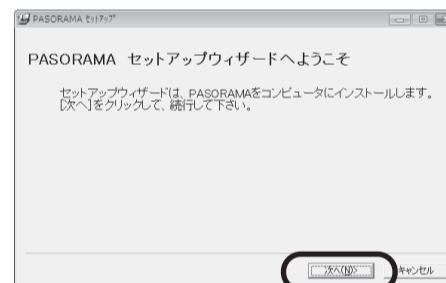


#### 4 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は [はい (Y)] をクリックします。

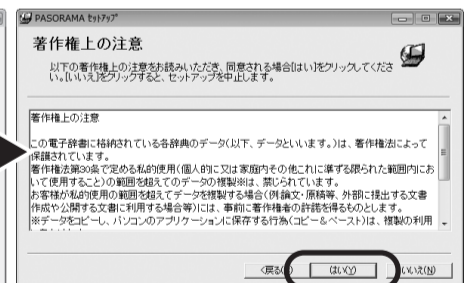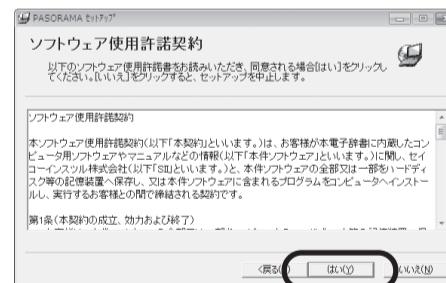


#### 5 [次へ >(N)] をクリックします。

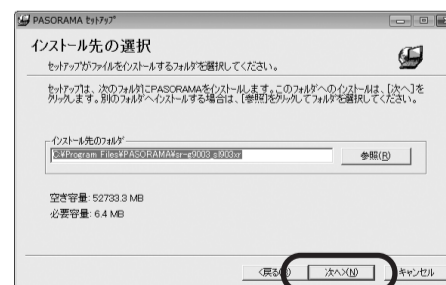

#### 6 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)]> をクリックします。

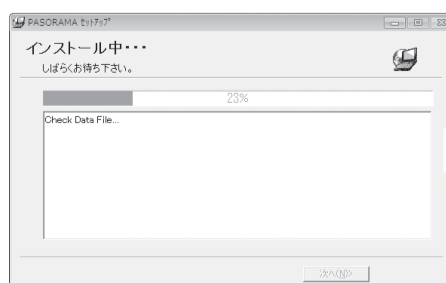

7 [OK] をクリックします。

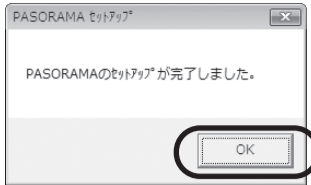

※パソコンの画面上にPASORAMAのアイコンが表示されます。このままではPASORAMAは起動できませんので次のステップでドライバをインストールしてください。

※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は[キャンセル]をクリックします。



8 パソコンの画面上(右下)にあるタスクトレイのをクリックし、[USB大容量記憶装置 - ドライブ(F:, G:)を安全に取り外します]のメッセージ自体をクリックします。



9 右の画面が表示されたら、[OK]をクリックします。




10 一度電子辞書本体の[戻る]ボタンを押し、辞書モードに移行してから[入/切]ボタンを押し、電源を切ります。

## Step2: ドライバのインストール

※USBケーブルは接続したままにしてください。

1 電子辞書本体の[メニュー]ボタンを押します。(自動的に電源が入ります。)


2 ボタンで[ツール(役だつツール)]に移動し、 ボタンで[環境設定]を選択し、 ボタンを押します。

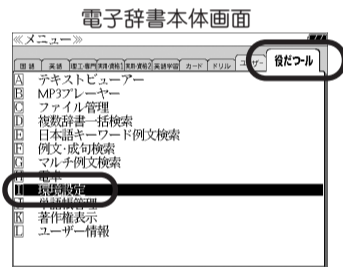


3 ボタンで[PCモード]を選択し、 ボタンを押します。




4 ボタンで[PASORAMA]を選択し、 ボタンを押します。

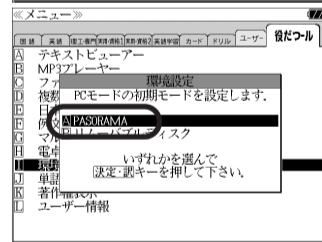

5 一度[入/切]ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

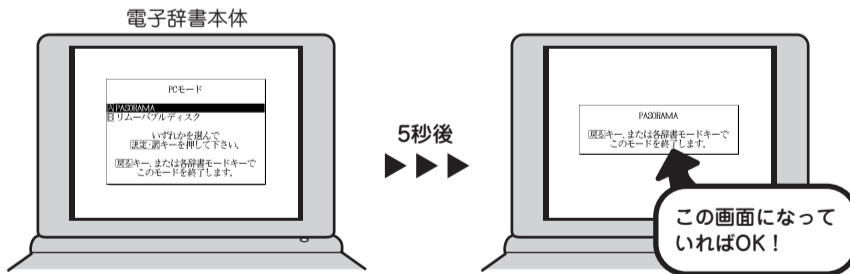


6 パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)](L)をクリックします。

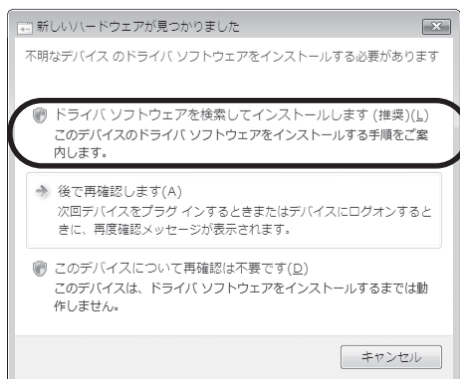


※「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[許可]または[続行]をクリックします。



7 以下の画面が表示されたら、[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)](R)をクリックします。

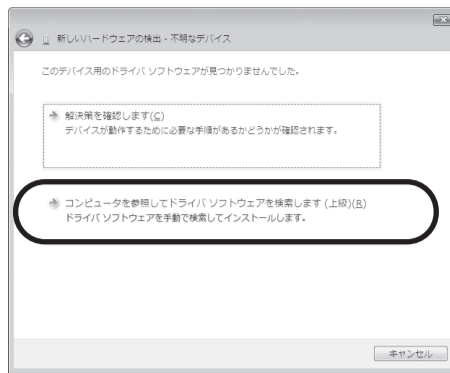


※以下の画面が表示された場合は[オンラインで検索しません(D)]をクリックします。

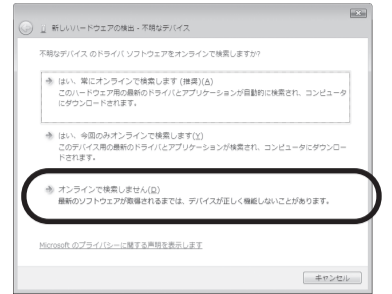

8 ドライバの検索場所を選択します。

①[参照(R)...]をクリック ②[コンピュータ]を開く ③[ローカルディスク(C:)]を開く

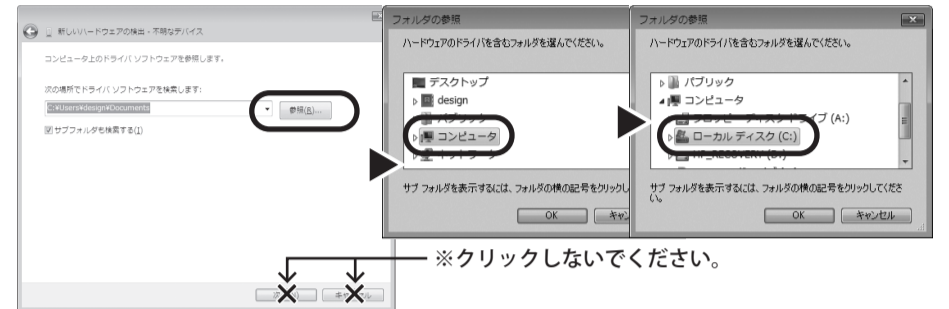


④[Windows]を開く ⑤[System32]を開く ⑥[drivers]を選択し、[OK]をクリック




9 検索場所が「C:\Windows\System32\drivers」になっていることを確認し、[次へ(N)]をクリックします。



※以下の画面が表示された場合は[このドライバソフトウェアをインストールします(I)]をクリックします。

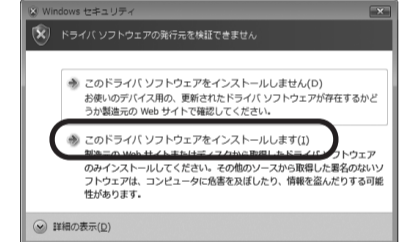

10 インストールが完了したら[閉じる(C)]をクリックします。

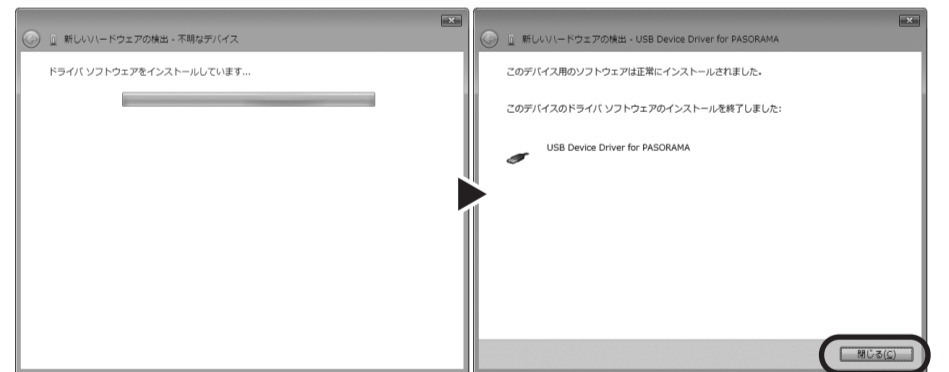

以上でインストールは完了です。

## もしインストールにお困りなら

FAQ(よくある質問ページ)をご覧ください。  
<http://www.sii.co.jp/cp/support/faq/index.html>

弊社サービスセンターにお問い合わせください。  
〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10  
セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」電話：047(320)4696  
[受付時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 月曜日~金曜日(土・日・祝日を除く)

- 本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- PASORAMAはセイコーインスツル株式会社の登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では®、©、™などのマークは記載いたしません。
- Macintoshには対応していません。
- 説明の便宜上、電子辞書の表示画面およびイラスト等は、代表的な電子辞書を使用しています。
- 本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。

# Windows XP/2000 の場合



インストールを行う前に、P.1の「インストールの準備」を必ずお読みください。

Windows XP と Windows 2000 で同じ操作をする場合は、Windows XP の画面を使って説明します。

## Step1: PASORAMA のインストール

1 マイコンピュータをダブルクリックし、認識されたリムーバブルディスクを確認します。




一方のリムーバブルディスクに PASORAMA 用のソフトが保存されています (読み取り専用)。

もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何もデータが保存されていません。


2 2つのリムーバブルディスクをそれぞれクリックし、どちらか一方にある [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。



3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ >(N)] をクリックします。

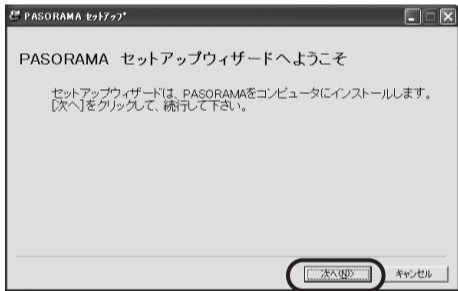


4 ソフトウェア使用許諾契約、著作権上の注意をよくお読みになり、同意される場合は [はい (Y)] をクリックします。

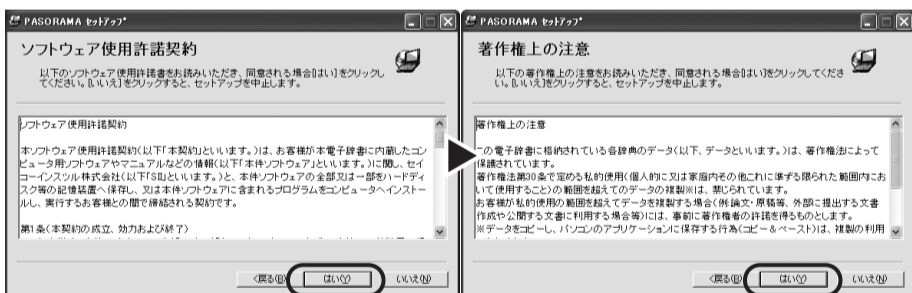

5 [次へ >(N)] をクリックします。



6 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)>] をクリックします。

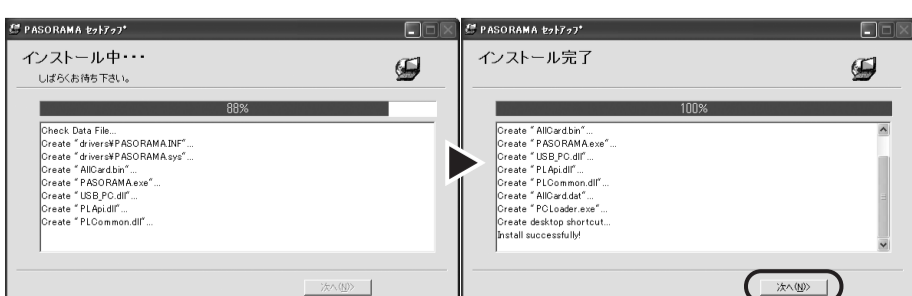

7 [OK] をクリックします。



※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されますが、このままでは PASORAMA は起動できません。次のステップでドライバをインストールしてください。



8 パソコンの画面上 (右下) にあるタスクトレイの [USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。



9 右の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。




10 一度電子辞書本体の [戻る >] ボタンを押し、辞書モードに移行してから [入/切] ボタンを押し、電源を切ります。

## Step2: ドライバのインストール


※USB ケーブルは接続したままにしてください。

1 電子辞書本体の [メニュー] ボタンを押します。(自動的に電源が入ります。)


2 [▶] ボタンで [ツール (役だつール)] に移動し、[▽] ボタンで [環境設定] を選択し、[決定 >] ボタンを押します。

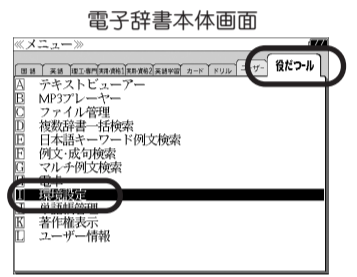


3 [▽] ボタンで [PC モード] を選択し、[決定 >] ボタンを押します。

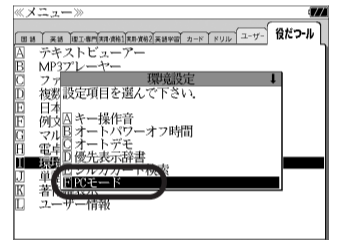

4 [△] ボタンで [PASORAMA] を選択し、[決定 >] ボタンを押します。

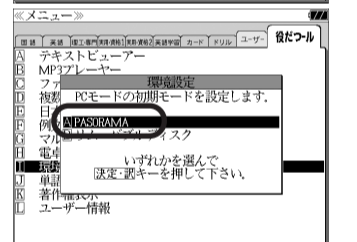


5 一度 [入/切] ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

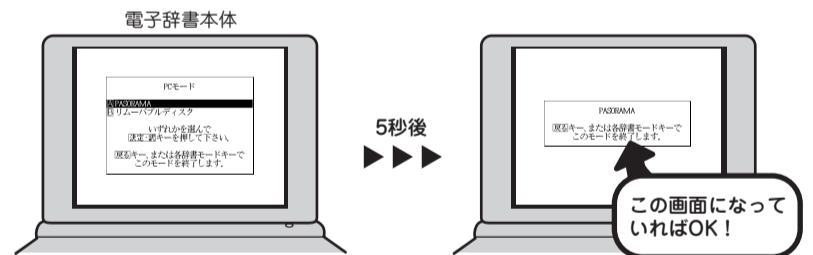


## Windows XP の場合

6 パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません (T)] を選択し、[次へ (N)>] をクリックします。

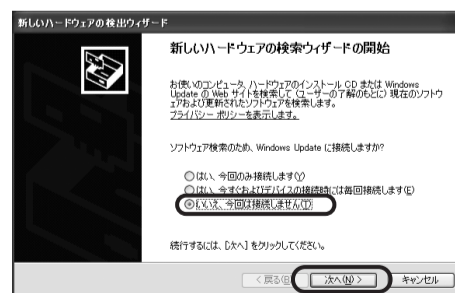


7 [一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)] を選択し、[次へ (N)>] をクリックします。

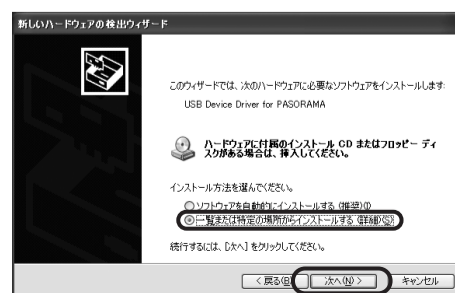


8 [次の場所を含める (O)] のみにチェックを入れ、[参照 (R)] をクリックします。その後、①～⑤の手順でドライバの検索場所を選択します。

①[マイコンピュータ] を開く

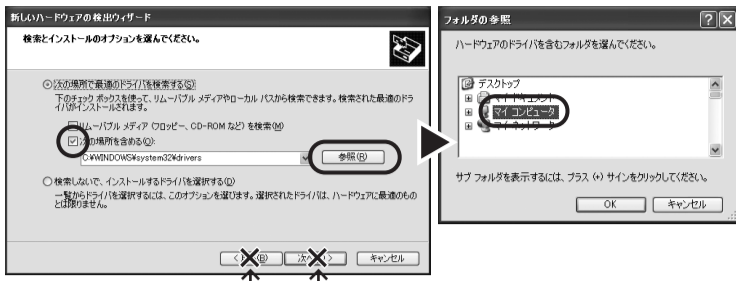


※クリックしないでください。


②[ローカルディスク (C:)] を開く ③[WINDOWS] を開く ④[system32] を開く ⑤[drivers] を選択し、[OK] をクリック

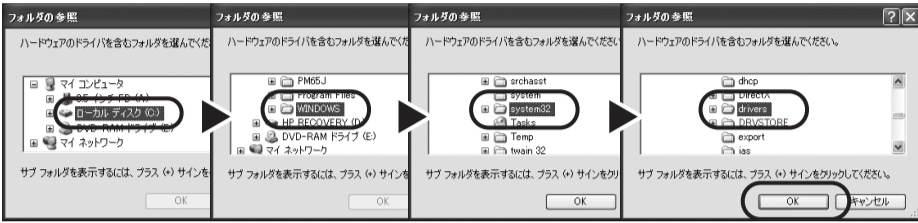


9 検索場所が「C:¥WINDOWS¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[次へ (N)] をクリックします。

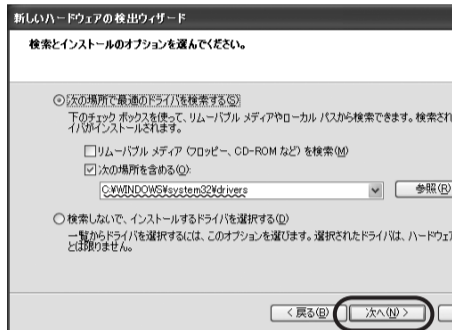

※以下の画面が表示された場合は[続行 (C)] をクリックします。

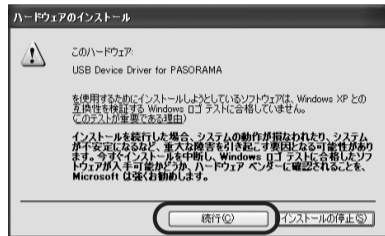


10 インストールが完了したら [完了] をクリックします。

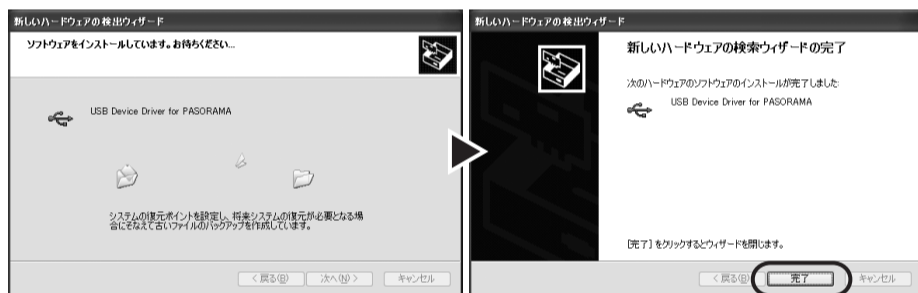


以上でインストールは完了です。

### Windows 2000 の場合


6 パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、[次へ (N)] をクリックします。

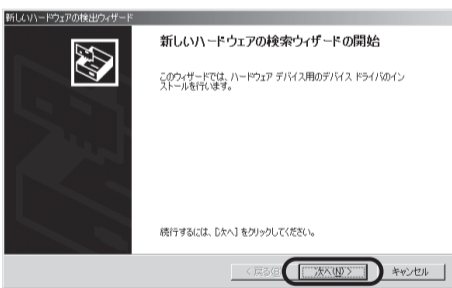

7 [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨) (S)] を選択し、[次へ (N)] をクリックします。

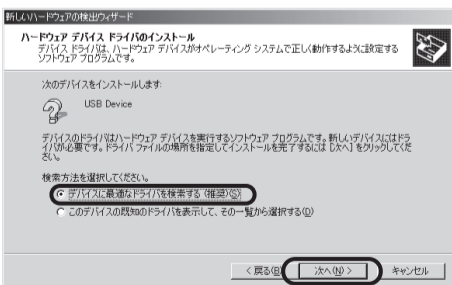


8 [場所を指定 (S)] のみを選択し、[次へ (N)] をクリックします。

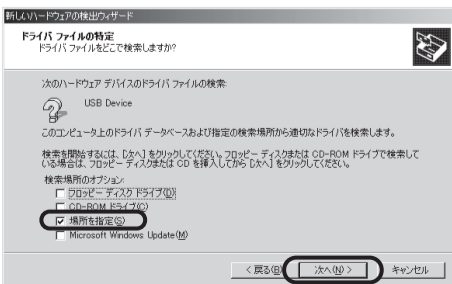

9 製造元のファイルのコピー元を選択します。


①[参照 (R)...] をクリック

②[マイコンピュータ] を開く

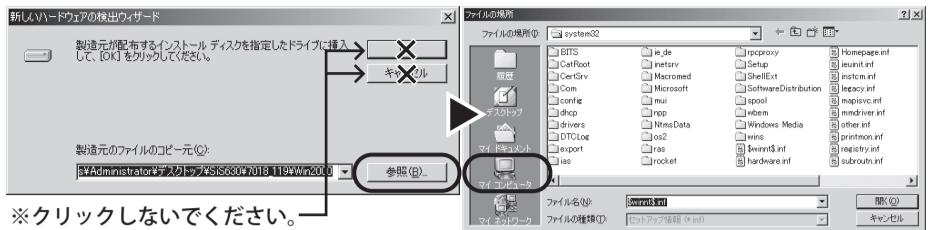


※クリックしないでください。


③[ローカルディスク (C:)] を開く ④[WINNT] を開く ⑤[system32] を開く

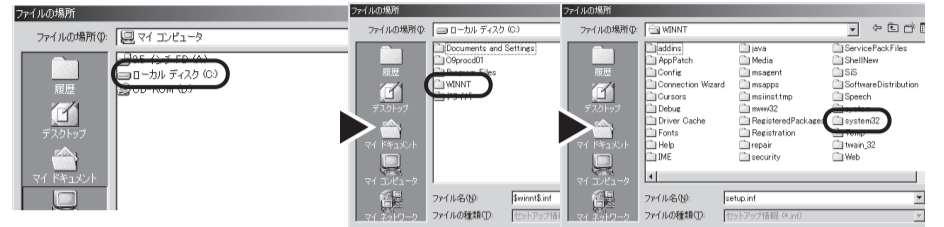


⑥[drivers] を開き、[開く (O)] をクリック

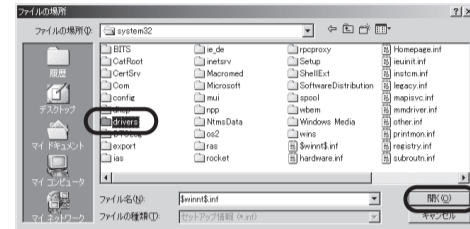


10 コピー元が「C:¥WINNT¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[OK] をクリックします。

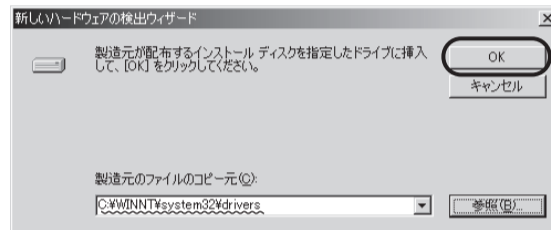

11 [次へ (N)] をクリックします。

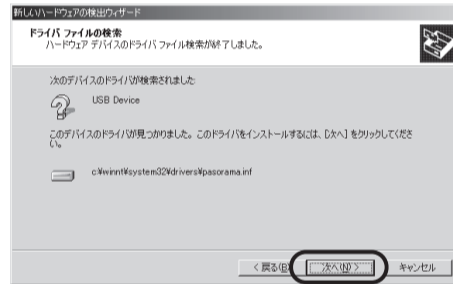


12 コピー元の「¥Windows¥inf」の部分を削除します。

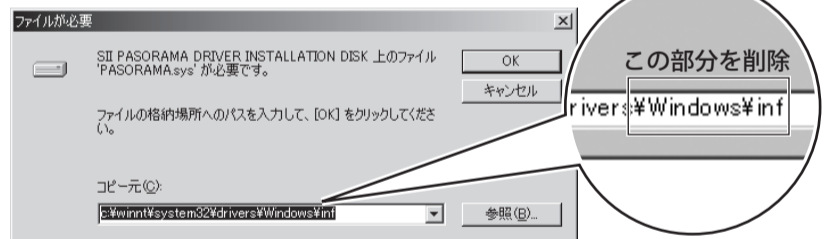

13 コピー元の場所が「c:¥winnt¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[OK] をクリックします。



14 インストールが完了したら [完了] をクリックします。

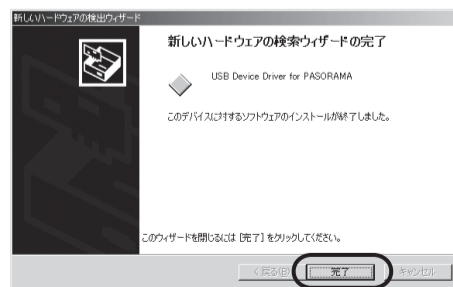

以上でインストールは完了です。