

最初にお読みください

PASORAMA を使うためには、最初にインストールが必要です。

PASORAMA のインストールには 2 つのステップがあります。


Step1: PASORAMA のインストール

Step2: ドライバのインストール

インストールの準備


1 電子辞書本体の [入/切] ボタンを押して電源を入れてから、[メニュー] ボタンを押します。

- ① ボタンで [ツール (役だつツール)] に移動し、**▼** ボタンで [環境設定] を選択し、**決定・戻** ボタンを押します。
- ② ボタンで [PC モード] を選択し、**決定・戻** ボタンを押します。
- ③ ボタンで [リムーバブルディスク] を選択し、**決定・戻** ボタンを押します。

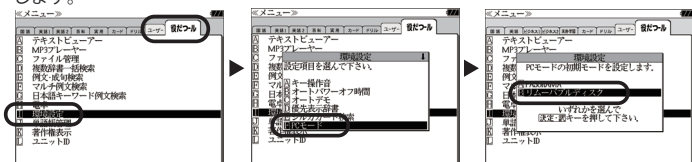


2 電子辞書本体の [入/切] ボタンを押し、電源を切ります。

3 USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。

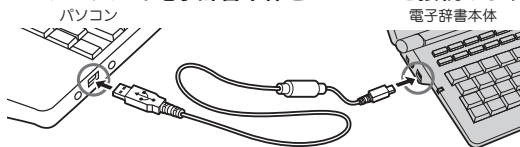

※ドライバは接続する USB ポートごとにインストールが必要です。USB ポートを変更する場合には、その USB ポートに新たにドライバをインストールしてください。


4 電子辞書本体の [入/切] ボタンを押し、電源を入れます。

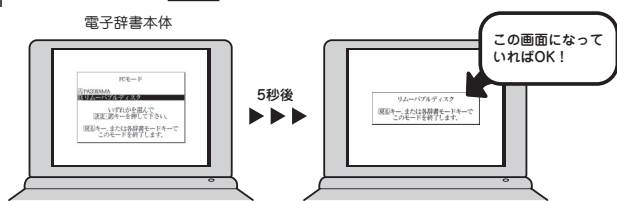


※電子辞書本体のカードスロットが空になっていることをご確認ください。

5 パソコンの画面上に以下のような画面が表示される場合があります。その場合は、ここでは一度 [キャンセル] をクリックしてください。

● Windows Vista の場合

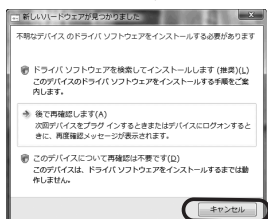

● Windows XP/2000 の場合

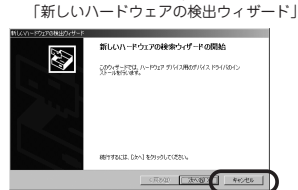


以降の操作につきましては、Windows Vista (右側~P.2)、XP/2000 (P.3~P.4) それぞれのインストール方法をご参照ください。
※Macintosh には対応しておりません。

Windows Vista の場合

Step1: PASORAMA のインストール

- 1 パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクのウィンドウが自動的に開きます。
自動的に開かない場合は、パソコンの画面上の [コンピュータ] を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。

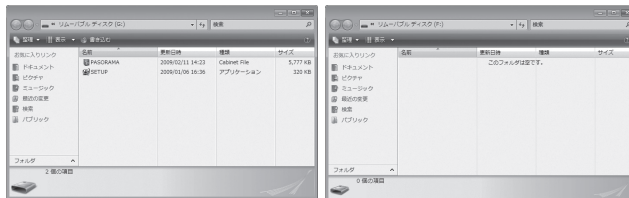


一方のリムーバブルディスクに PASORAMA 用のソフトが保存されています (読み取り専用)。

もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何もデータが保存されていません。

- 2 PASORAMA 用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。




※以下の画面が表示された場合は [→許可] もしくは [続行] をクリックします。

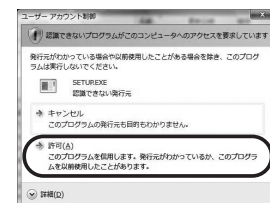


※説明の画面では「リムーバブルディスク (G:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(G:)」の部分異なる場合があります。


- 3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ >(N)] をクリックします。

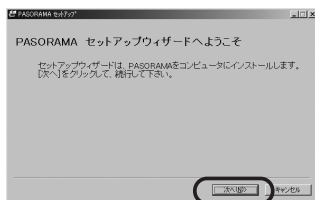


- 4 ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は [はい (Y)] をクリックします。

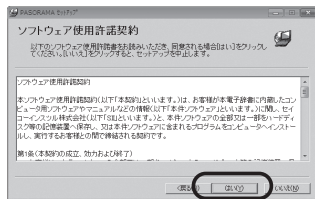


- 5 [次へ >(N)] をクリックします。

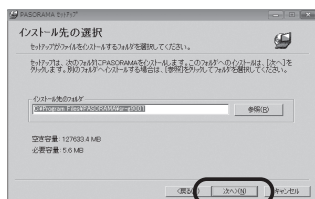

- 6 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)>] をクリックします。

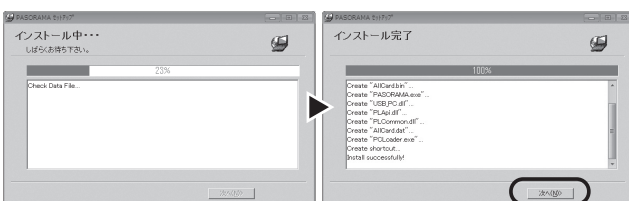


7 [OK] をクリックします。

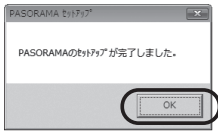

※ パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されます。このままでは PASORAMA は起動できませんので次のステップでドライバをインストールしてください。

※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は [キャンセル] をクリックします。

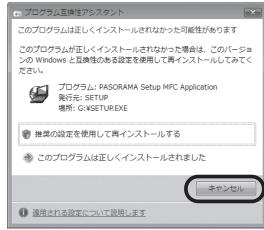

8 パソコンの画面上 (右下) にあるタスクトレイの [USB 大容量記憶装置 - ドライブ (F:, G:) を安全に取り外します] をクリックします。



9 右の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。



10 一度電子辞書本体の [戻る] ボタンを押し、辞書モードに移行してから [入/切] ボタンを押し、電源を切ります。


Step2: ドライバのインストール

※USB ケーブルは接続したままにしてください。


1 電子辞書本体の [入/切] ボタンを押して電源を入れてから、[メニュー] ボタンを押します。

2 [ツール (役だツール)] に移動し、[環境設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。


電子辞書本体画面

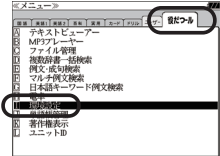


3 [PC モード] を選択し、[決定] ボタンを押します。

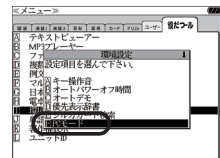


4 [PASORAMA] を選択し、[決定] ボタンを押します。

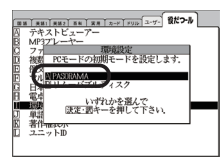

5 一度 [入/切] ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

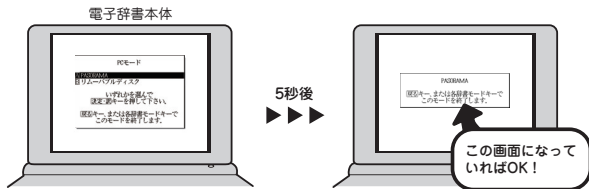


6 パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)] (L) をクリックします。

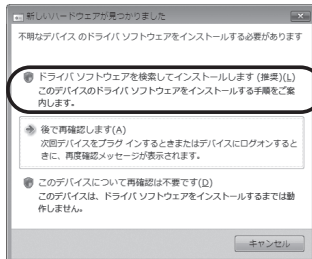


※「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[許可] または [続行] をクリックします。



7 以下の画面が表示されたら、[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します (上級)] (R) をクリックします。

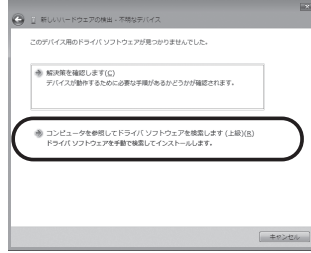


※以下の画面が表示された場合は [オンラインで検索しません (D)] をクリックします。

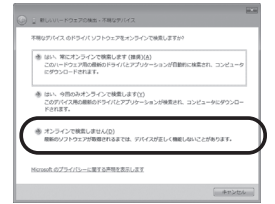


8 ドライバの検索場所を選択します。

① [参照 (R)...] をクリック ② [コンピュータ] を開く ③ [ローカルディスク (C)] を開く

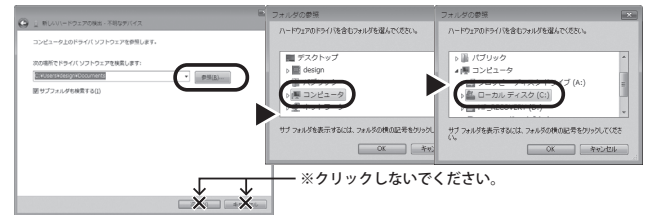


④ [Windows] を開く ⑤ [System32] を開く ⑥ [drivers] を選択し、[OK] をクリック

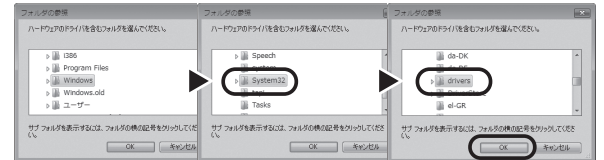


9 検索場所が「C:\Windows\System32\drivers」になっていることを確認し、[次へ (N)] をクリックします。



※以下の画面が表示された場合は [このドライバソフトウェアをインストールします (I)] をクリックします。

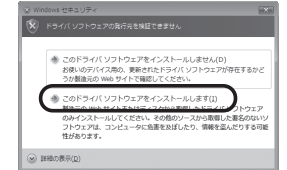

10 インストールが完了したら [閉じる (C)] をクリックします。

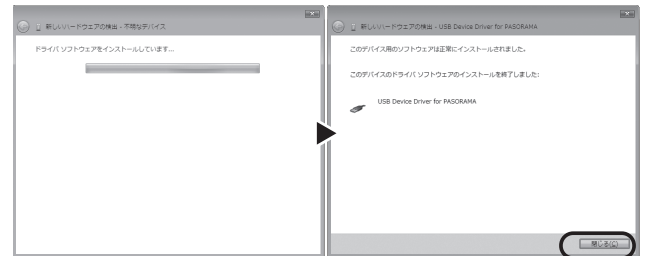

以上でインストールは完了です。

もしインストールにお困りなら

FAQ (よくある質問ページ) をご覧ください。
<http://www.sii.co.jp/cp/support/faq/index.html>

弊社サービスセンターにお問い合わせください。
〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10
セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」電話：047(320)4696
[受付時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 月曜日~金曜日 (土・日・祝日を除く)

- 本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- PASORAMA™ はセイコーインスツル株式会社の商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では ©、™ などのマークは記載いたしません。
- 本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。

Windows XP/2000 の場合



インストールを行う前に、P.1の「インストールの準備」を必ずお読みください。

Windows XP と Windows 2000 で同じ操作をする場合は、Windows XP の画面を使って説明します。

Step1: PASORAMA のインストール

1 マイコンピュータをダブルクリックし、認識されたリムーバブルディスクを確認します。




一方のリムーバブルディスクに PASORAMA 用のソフトが保存されています（読み取り専用）。

もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何もデータが保存されていません。


2 2つのリムーバブルディスクをそれぞれクリックし、どちらか一方にある [SETUP] ([SETUP.EXE]) をダブルクリックします。



3 セットアッププログラムが起動しますので、[次へ>(N)] をクリックします。

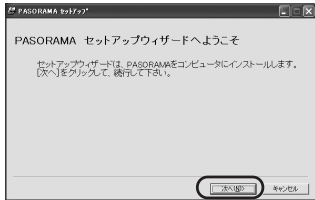


4 ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は [はい (Y)] をクリックします。

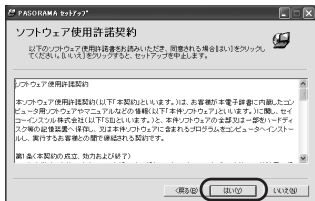

5 [次へ>(N)] をクリックします。



6 「インストール完了」が表示されたら、[次へ (N)>] をクリックします。

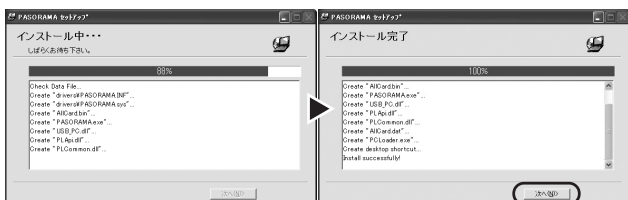


7 [OK] をクリックします。



※パソコンの画面上に PASORAMA のアイコンが表示されますが、このままでは PASORAMA は起動できません。次のステップでドライバをインストールしてください。



8 パソコンの画面上（右下）にあるタスクトレイの をクリックし、[USB 大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] のメッセージ自体をクリックします。



9 右の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。




10 一度電子辞書本体の [戻る] ボタンを押して、辞書モードに移行してから [入/切] ボタンを押して、電源を切ります。

Step2: ドライバのインストール


※USB ケーブルは接続したままにしてください。

1 電子辞書本体の [入/切] ボタンを押して電源を入れてから、[メニュー] ボタンを押します。


2 ボタンで [ツール (役だつツール)] に移動し、 ボタンで [環境設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。

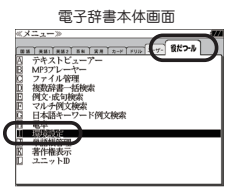


3 ボタンで [PC モード] を選択し、[決定] ボタンを押します。

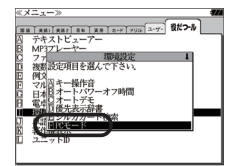

4 ボタンで [PASORAMA] を選択し、[決定] ボタンを押します。

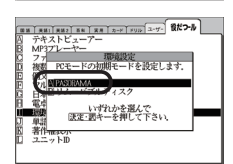


5 一度 [入/切] ボタンで電源を切ってから、再度電源を入れます。

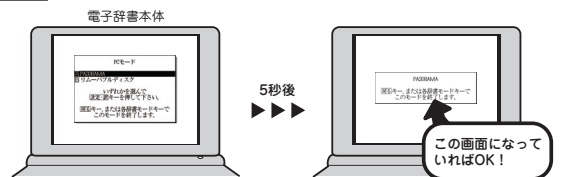


Windows XP の場合

6 パソコンの画面上に以下の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません (T)] を選択し、[次へ (N)>] をクリックします。

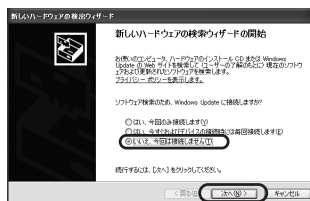

7 [一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)] を選択し、[次へ (N)>] をクリックします。

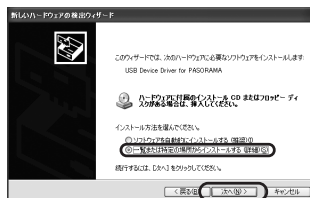

8 [次の場所を含める (O)] のみにチェックを入れ、[参照 (R)] をクリックします。その後、①～⑤の手順でドライバの検索場所を選択します。




①[マイコンピュータ] を開く

②[ローカルディスク] ③[WINDOWS] を ④[system32] を ⑤[drivers] を選択し、[OK] (C:) を開く



※クリックしないでください。

9 検索場所が「C:¥WINDOWS¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[次へ (N)] をクリックします。

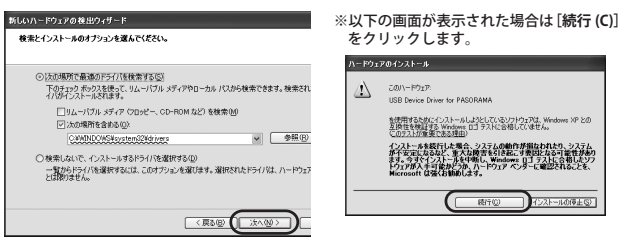

※以下の画面が表示された場合は[続行 (C)] をクリックします。


10 インストールが完了したら [完了] をクリックします。




以上でインストールは完了です。

Windows 2000 の場合


6 パソコンの画面に以下の画面が表示されたら、[次へ (N)]> をクリックします。

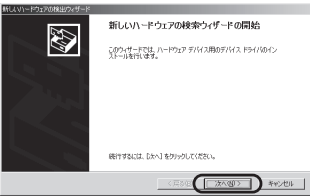

7 [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨) (S)] を選択し、[次へ (N)]> をクリックします。

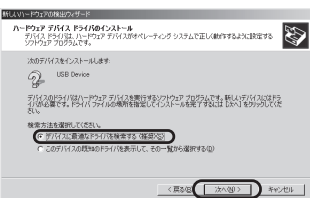


8 [場所を指定 (S)] のみを選択し、[次へ (N)]> をクリックします。

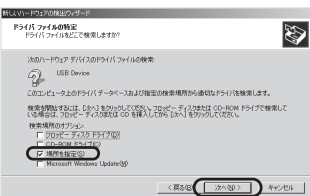

9 製造元のファイルのコピー元を選択します。

①[参照 (R)..] をクリック ②[マイコンピュータ] を開く

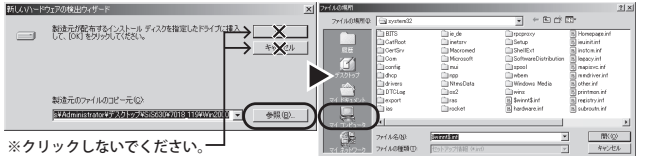


※クリックしないでください。


③[ローカルディスク (C:)] を開く ④[WINNT] を開く ⑤[system32] を開く




⑥[drivers] を開き、[開く (O)] をクリック

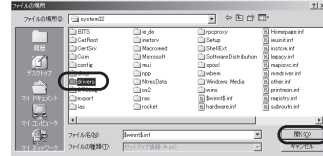


10 コピー元の場所が「C:¥WINNT¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[OK] をクリックします。

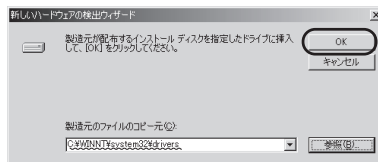

11 [次へ (N)] をクリックします。

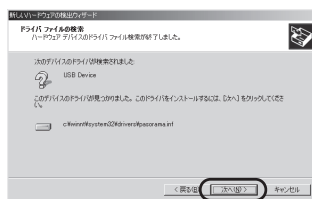


12 コピー元の「¥Windows¥inf」の部分を削除します。

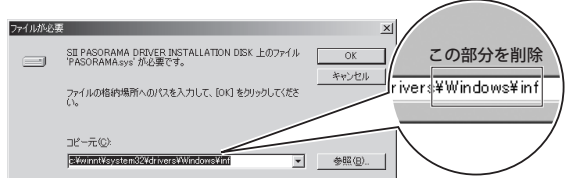

13 コピー元の場所が「C:¥winnt¥system32¥drivers」になっていることを確認し、[OK] をクリックします。



14 インストールが完了したら [完了] をクリックします。

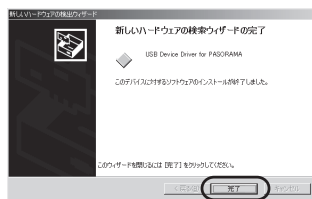

以上でインストールは完了です。