

SILUCA≡Red**シルカレッド** PEE **治療薬マニュアル
2008準拠** [電子版]

本品は、セイコーインスツル株式会社 シルカカード・レッド
対応の電子辞書に、装着してご使用いただく専用カードです。

ご使用の際には、本書とご使用の電子辞書本体の取扱説明書を
よくお読みいただき、各機能を十分にご理解のうえ、正しくお
取り扱いください。

また、お読みになった後も電子辞書本体の取扱説明書と一緒に、
大切に保管してください。

取扱説明書（保証書付）

© セイコーインスツル株式会社

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10

セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」 電話：047 (320) 4696

[受付時間] 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8

セイコーインスツル株式会社 データサービスシステム事業部

セイコーインスツル株式会社 ホームページ

<http://www.sii.co.jp/>

はじめに

このたびは、「DC-B08CM シルカカード・レッド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、「安全上のご注意」と「シルカカード取り扱い上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

シルカカード・レッドについて

セイコーインスツル株式会社製の電子辞書のカードスロットに、装着してご使用いただく専用のカードです。

- * 本シルカカード・レッドは、シルカカード・レッド対応の機種でしたらどの機種でもご使用いただけます。
- * その他のシルカカード（例：シルカカード・ブルーなど）対応の機種では、ご使用いただけませんので、ご注意ください。また、本カードを他社の製品あるいはパソコンなどに装着してご使用することはできません。
- * シルカは電子辞書本体に辞書を追加できる SII オリジナルカードの愛称です。

本カードでできること

本カードをお使いの電子辞書本体に装着することにより、下記の機能を追加して使用することができます。

- 「治療薬マニュアル 2008 準拠」を使う [ 6 ページ]

本書の表記について

本書では、本シルカカードが電子辞書本体に正しく装着されている状態であることを前提に、カードに収録されているコンテンツの操作のしかたについてのみ説明しています。

- * 実際の表示画面は改良のため、本書に使用している説明用画面と多少異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- * 「電子辞書本体への装着/取り外しの方法やその他基本的な取扱操作」については、ご使用の電子辞書本体の取扱説明書に記載されていますので、必ず併読されますようお願い致します。
- * なお、説明の便宜上、表示画面および使用キーは、シルカカード・レッド対応の代表的な電子辞書（高精細画面のVGA機種）を使用しています。ご使用の電子辞書とは若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- * 電子辞書本体の表示解像度に応じて、画面の表示スタイルが異なります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本取扱説明書では、本機を正しくお使いいただき、使用するかたや周りの人への危害や損害を未然に防止するために、文頭に下記のマークを付けています。

 警告	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、本機の破損、データの損失など使用上に重大な物的損害をこうむる可能性があります。
	この記号のある説明は、禁止事項（してはいけない）を表します。禁止内容にあてはまるような使い方は、絶対に行わないでください。
	この記号のある説明は、本機を正常に使用するために、必ずしなければいけない行為です。説明に従って正しく行ってください。

シルカカード取り扱い上の注意



警告

-  小さいお子様が誤って飲み込んだりしないよう気をつけて保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。



注意

-  装着・取り外し方法や操作方法については、本書とお使いの電子辞書に付属の取扱説明書を参照し正しく行ってください。データの消失や故障の原因になります。
-  本カードは、対応している電子辞書でご使用してください。他の機器あるいはパソコンではご使用になれません。カード内のデータが壊れたり、消失したりすることがあります。
-  シルカカードの抜き差しは、本体の電源を切ってから行ってください。データの消失や故障の原因になります。
-  シルカカードには、表と裏があります。装着の向きに注意してください。挿入時にまちがえて無理に押し込むと、カードが壊れたり故障の原因になります。
-  金属端子（コネクタ）部分には触れたり、金属をあてたりしないでください。また、ぬれた手でシルカカードには触れないでください。静電気により内部のデータが破壊される恐れがあります。
-  お客様での本品の修理・改造は行わないでください。感電や思わぬ事故を被ることがあります。
-  シルカカードを折り曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃や強い力を加えないでください。データの消失や故障の原因になります。
-  本カードの上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因になります。
-  表面の汚れを取る場合に、シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発性溶剤やぬれた布などを使用しないでください。変質、変色等で表面の仕上げをいためることがあります。
-  本カードにラベル・シールの類を貼ったり、貼ってあるシール・ラベルを剥がしたりしないでください。カードの取り付け・取り外しができなくなることがあります。
-  データの破損・損失を防ぐため、次のような場所でのご使用や保管、放置はおやめください。
 - ・塵や埃の多い場所。
 - ・直射日光のあたる場所や自動車内・暖房器具のそばなど温度の非常に高いところ（特に、夏期直射日光の下でしめきった車のシートやダッシュボードの上など）。
 - ・風呂場など水滴、湿気の多いところ。水など液体がかかるところ。
 - ・磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
-  本品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

お客様の責任によるデータの破壊・消失につきましては、当社では一切責任を負いませんので、取り扱いには十分気をつけてください。

はじめに	1
安全上のご注意	2
シルカカード取り扱い上の注意	3
収録辞典	5
治療薬マニュアル2008 準拠を使う	6
「治療薬マニュアル2008 準拠」の画面にする	6
一般名（和名）から治療薬を検索する	6
商品名（欧名）から治療薬を検索する	8
適応症または社名から治療薬を検索する	10
薬効分類から治療薬を検索する	12
目次から治療薬を検索する（1）	14
目次から治療薬を検索する（2）	16
目次から治療薬を検索する（3）	18
凡例を見る	20
著作権表示を見る	21
ジャンプ機能（辞書から辞書へ関連語検索）	22
治療薬を調べる	22
カード単語帳削除	24
製品仕様	25
保証、修理等について	26
無料修理規定	27

収録辞典の著作権一覧

●『治療薬マニュアル2008 準拠[電子版]』

本電子版は、医学書院発行の書籍「治療薬マニュアル2008」に掲載した添付文書部分の情報をもとに、医学書院の協力を得て編集してあります。従いまして、本電子版は書籍版と同様に、2007年12月14日付け薬価基準収載分までの医療薬（2007年8月以降に掲載された後発品および一部の配合剤を除く）を収録しております。なお、書籍版に含まれております各薬効分類一覧表および解説、図解薬理作用、付録部分については、電子版では収録しておりません。

「治療薬マニュアル2008」© 2008

監修／高久史磨・矢崎義雄、編集／北原光夫・上野文昭・越前宏俊、発行所／株式会社 医学書院

※ 本コンテンツの複製権・翻訳権・上映権・譲渡権・公衆送信権（送信可能化権を含む）は医学書院が保有します。

収録辞典の内容について

※この電子辞書（本カード）に格納されている辞典のデータは、著作権法によって保護されており、私的使用の範囲を超えての転載・複製などは禁じられています。また、この電子辞書（本カード）に格納されている辞典のデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を必ず明記してください。

※この電子辞書（本カード）に格納されている辞典のデータは、図・表・付録などを除き、原則として書籍版の本文テキストデータ（文字データ）の大半を収録しています。内容は、書籍版に基づいていますので、辞典の書籍版発行年時点の記述内容となっております。また、画面表示の都合上などにより、辞典発行元の監修に基づいて、書籍版の内容を改変した部分があります。

※ 本カードに収録した辞典は、出版されている書籍版辞典に基づいて作成しています。辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので何卒ご了承ください。

本カードに格納されているデータは著作権法によって保護されており、無断で転載・複製することはできません。

収録辞典の記述内容についてのお問い合わせ先

本カードに収録されている辞典の記述内容についてのご質問等は、下記までお問い合わせください。

○『治療薬マニュアル2008 準拠[電子版]』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 医学書院 電話：03（3817）5600（代表）

治療薬マニュアル2008 準拠を使う

医学書院「治療薬マニュアル2008 準拠[電子版]」の内容を収録しました。

(書籍版に含まれている各薬効分類一覧表および解説、図解薬理作用、付録部分は除く)


- 和名、欧名、適応症、社名、薬効分類番号および目次から治療薬を検索できます。

「治療薬マニュアル2008 準拠」の画面にする

- 1 を押します。

(注意)


- カードメニュー画面が表示されない場合は、カードが正しく装着されているか、違うカードが装着されていないかを確認してください。

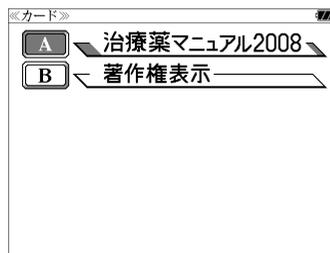

- 2 / または / を使って [A. 治療薬マニュアル2008] を選択し、 を押します。

(または、 を押します。)

「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面が表示され、[和名]が反転表示されます。

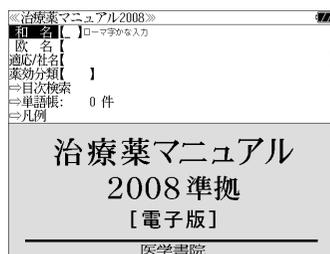


一般名（和名）から治療薬を検索する

例：一般名「ケトプロフェン」を調べる

- 1 文字/数字入力キーを使って、調べたい治療薬の読みを入力します。

例：「ketopurofenn」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する治療薬リストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

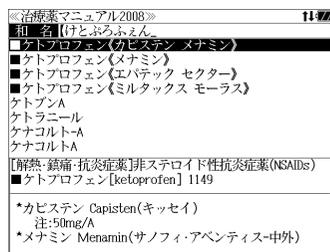

- 入力した文字列に該当する治療薬がない場合は、最も近い治療薬から順に表示されます。治療薬リストをスクロールすると、入力文字を含まない治療薬も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する治療薬がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

(治療薬の先頭のマーク)

■ : “一般名《その一般名の薬品に属する商品名の一部》”であることを表します。

無印: “商品名”であることを表します。

- 「文字入力」電子辞書取扱い説明書
- 「入力文字の訂正」電子辞書取扱い説明書
- 「一部を省略した入力」電子辞書取扱い説明書

- 2 / を使って、調べたい治療薬を選択します。

例：「ケトプロフェン《ミルタックス モーラス》」を選択

<治療薬リストのスクロール>

- / : 1行ずつ
- / : ページごと



- 3 を押します。

選択した治療薬（一般名）の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

- / : 1行ずつ
- / : ページごと




- / を使うと、全画面表示のまま、検索した一般名に属する商品名を順に表示、その後次に次の一般名と商品名が表示されます。手順1で表示した治療薬リストの順ではありません。
- 商品名から治療薬を検索した場合、ジャンプ機能を使って一般名とその解説を調べることができます。(8ページ)

商品名（欧名）から治療薬を検索する

例：商品名「Rebetol」を調べる

1 「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面から  /  を使って[欧名]を選択します。


[欧名] が反転表示されます。

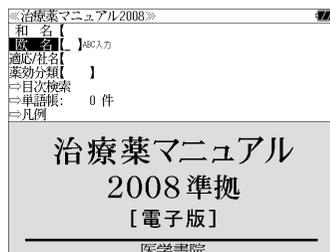

2 文字/数字入力キーを使って、調べたい治療薬のスペルを入力します。

例：「rebetol」と入力

入力した文字列に該当する治療薬リストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

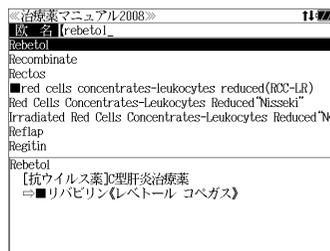

- 入力した文字列に該当する治療薬がない場合は、最も近い治療薬から順に表示されます。治療薬リストをスクロールすると、入力文字を含まない治療薬も順に表示されます。
- 「？」または「*」を入力した場合、該当する治療薬がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

- ☞ 「文字入力」電子辞書取扱説明書
- 「入力文字の訂正」電子辞書取扱説明書
- 「一部を省略した入力」電子辞書取扱説明書

3  /  を使って、調べたい治療薬を選択します。


例：「Rebetol」を選択

この例では既に目的の治療薬が選択されています。

<治療薬リストのスクロール>


 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

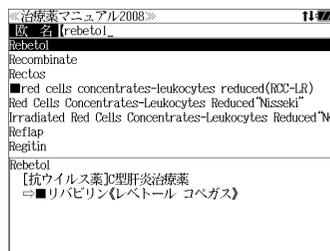

4  を押します。


選択した商品名「Rebetol」が、全画面表示されます。

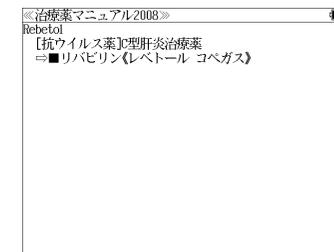

5  を押します。


画面にある最初の単語が選択（反転表示）されます。

- 再度  または  を押すと元に戻ります。
(☞ 22 ページ)

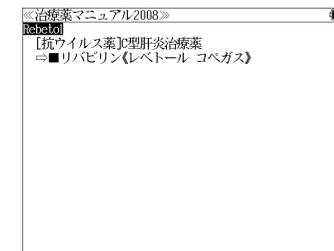

6  /  /  /  を使って治療薬の一般名を選択します。

例：「リバビリン《レベトール コペガス》」を選択

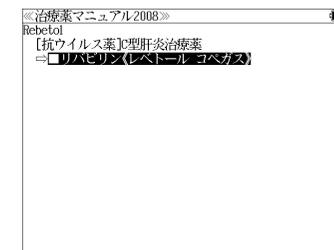

7  を押します。


選択した治療薬（一般名）の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

-  /  を使うと、全画面表示のまま、検索した一般名に属する商品名を順に表示、その後次に一般名と商品名が表示されます。手順2で表示した治療薬リストの順ではありません。

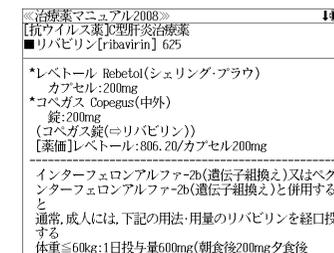


適応症または社名から治療薬を検索する

例：ファイザー社製の肝炎の治療薬を調べる

1 「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面から  /  を使って「適応/社名」を選択します。


「適応/社名」が反転表示されます。

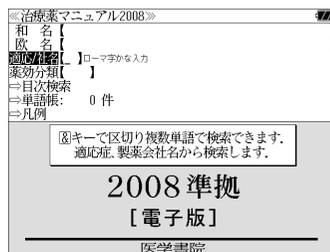

2 文字/数字入力キーを使って、適応症または製薬会社名の読みを入力します。

例：「kannenn & faiza-」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する治療薬リストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

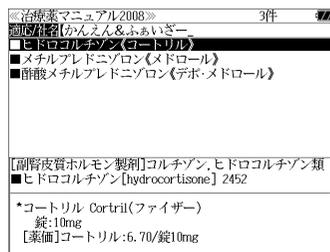

- 複数の単語を  を使って「&」で区切って入力することができます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 入力した単語を含む治療薬がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

 「文字入力」電子辞書取扱説明書

 「入力文字の訂正」電子辞書取扱説明書


3  /  を使って、調べたい治療薬を選択します。

例：「メチルプレドニゾン《メドロール》」を選択

<治療薬リストのスクロール>

 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

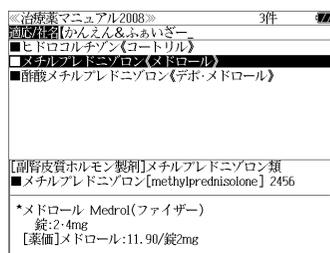

4

 を押します。


選択した治療薬（一般名）の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

-  /  を使うと、全画面表示のまま、手順2で表示した治療薬リストの順で表示されます。

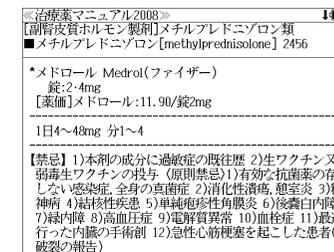

薬効分類から治療薬を検索する

例：薬効分類番号「3399」の治療薬を調べる


1 「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面から  /  を使って「薬効分類」を選択します。

「薬効分類」が反転表示されます。



2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい薬効分類の番号を入力します。

例：「3399」と入力

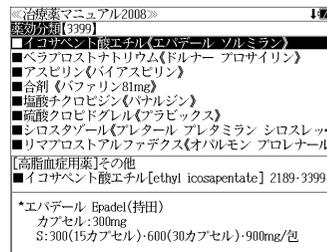

• 入力した数字に該当する治療薬がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されず。


3  /  を使って、調べたい治療薬を選択します。

例：「アスピリン《バイアスピリン》」を選択

< 治療薬リストのスクロール >

 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

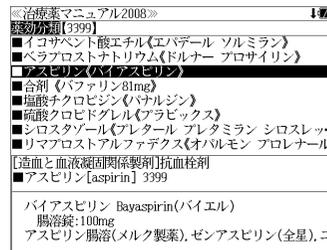

4

 を押します。

選択した治療薬（一般名）の解説が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

•  /  を使うと、全画面表示のまま、検索した一般名に属する商品名を順に表示、その後次に次の一般名と商品名が表示されます。手順2で表示した治療薬リストの順ではありません。




目次から治療薬を検索する (1)

例：識別コードから治療薬を調べる

1 「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面から / / を使って [目次検索] を選択します。

[目次検索] が反転表示されます。

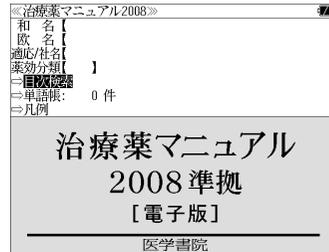

2 を押し、 / を使って、分類を選択します。

例：そのまま「識別コード索引」を選択


<目次のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

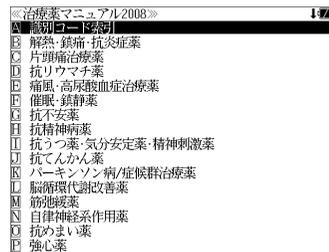

3 を押し、 / を使って、項目を選択します。

例：「製品記号 (アルファベット) から探す」を選択

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

●お使いの機種により表示項目の表観が異なります。

例：VGA 機種以外 (QVGA 機種) を使用した場合


会社マーカー一覧表から探す → 会社名一覧表から探す



4 を押し、 / を使って、アルファベットを選択します。

例：「H」を選択

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

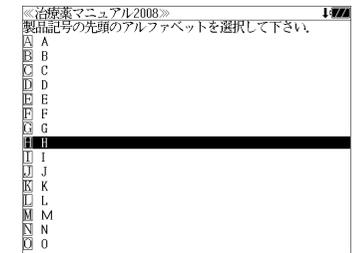

5 を押します。


該当する治療薬リストと、プレビュー (解説の一部) が表示されます。

(記号の説明)

○：包装コード

●：本体コード

◎：本体コードと包装コード

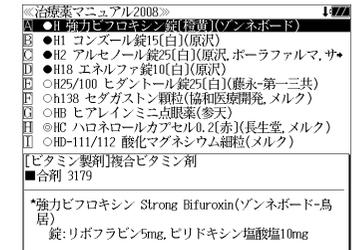

6 / を使って、調べたい治療薬を選択します。

例：「HC25/100 ヒダントール錠25〔白〕 (藤永・第一三共)」を選択

<治療薬リストのスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



7 を押します。

選択した治療薬の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

● / を使うと、全画面表示のまま、手順5で表示した治療薬リストの順で表示されます。



目次から治療薬を検索する (2)

例：薬効から治療薬を調べる

1 「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面から / を使って [目次検索] を選択します。

[目次検索] が反転表示されます。



2 を押し、 / を使って、薬効の分類を選択します。

例：「自立神経系作用薬」を選択


<目次のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

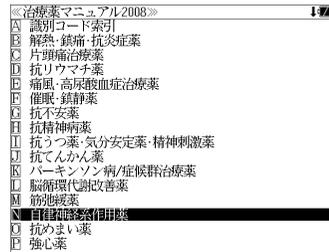

3 を押し、 / を使って、項目を選択します。

例：「副交感神経抑制・遮断薬」を選択

<項目リストのスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと


/ : ページごと

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



4 を押します。

該当する治療薬リストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

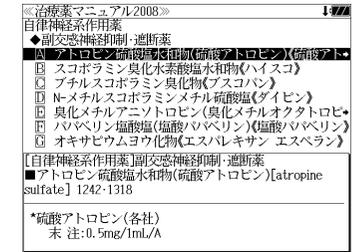

5 / を使って、調べたい治療薬を選択します。

例：「ブチルスコポラミン臭化物《ブスコパン》」を選択


<治療薬リストのスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

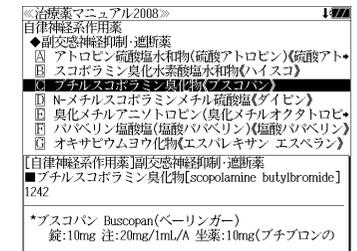

6 を押します。


選択した治療薬（一般名）の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

● / を使うと、全画面表示のまま、手順4で表示した治療薬リストの順で表示されます。

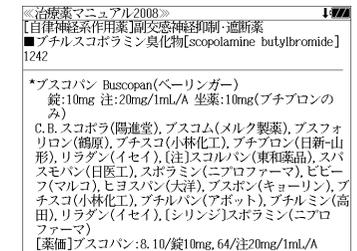


目次から治療薬を検索する (3)

例：処方例から治療薬を調べる

1 「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面から / を使って [目次検索] を選択します。

[目次検索] が反転表示されます。

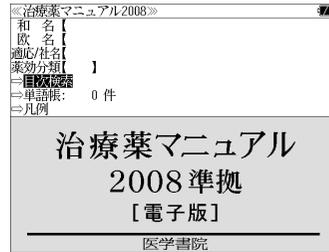

2 を押し、 / を使って、分類を選択します。

例：「処方例」を選択

< 目次のスクロール >

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと


●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



3 を押し、 / を使って、項目を選択します。


例：「ま行」を選択

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

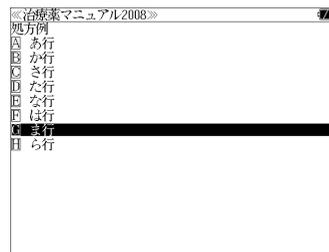

4 を押します。

該当する症状と、プレビュー(解説の一部)が表示されます。

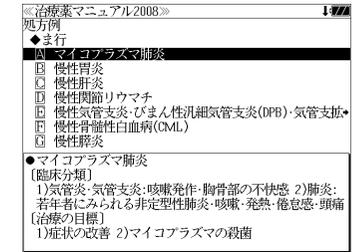

5 / を使って、調べたい症状を選択します。

例：「慢性肝炎」を選択


< 症状リストのスクロール >

/ : 1行ずつ

/ : ページごと

/ : ページごと

●項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

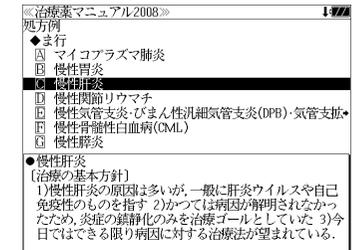

6 を押します。


選択した症状の解説が、全画面表示されます。

< 全画面のスクロール >

/ : 1行ずつ

/ : ページごと


● / を使うと、全画面表示のまま、手順4で表示した症状リストの順で表示されます。

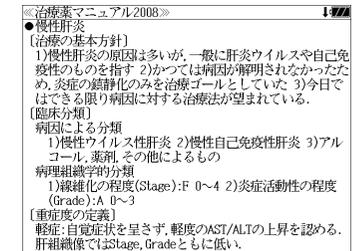

7 必要に応じて 画面の続きを見ます。

例： を1回押す。

処方例と治療薬が表示されます。

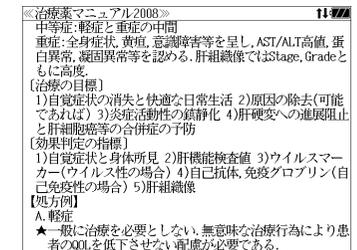


凡例を見る

凡例を検索して『治療薬マニュアル2008 準拠』の使い方を見ることができます。

例：「薬効別分類番号」を調べる

1 「治療薬マニュアル2008 準拠」の初期画面から  /  を使って [凡例] を選択します。

[凡例]が反転表示されます。

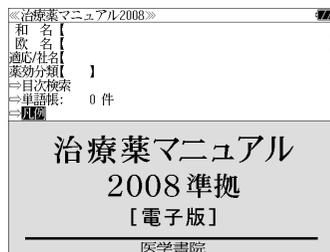


2  を押します。

凡例の項目が表示されます。

<リストのスクロール>

 /  : 1行ずつ

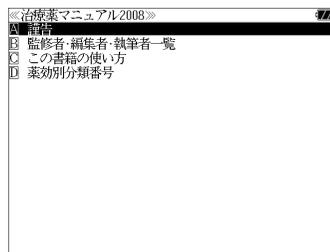

3  /  を使って、調べたい凡例の項目を選択し、 を押します。

例：「 薬効別分類番号」を選択

選択した項目が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

 /  : 1行ずつ

 /  : ページごと

 /  : 手順 2 のリスト順




- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

著作権表示を見る

1  を押します。

(注意)


- カードメニュー画面が表示されない場合は、カードが正しく装着されているか、違うカードが装着されていないかを確認してください。

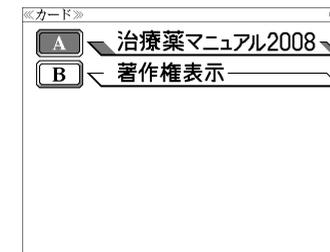

2  /  または  /  を使って [B. 著作権表示] を選択し、 を押します。

(または、 を押します。)

「治療薬マニュアル2008 準拠[電子版]」の著作権が表示されます。

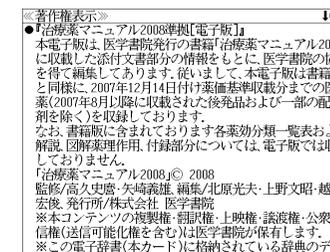

ジャンプ機能 (辞書から辞書へ関連語検索)

カード内だけでなく、お使いの電子辞書に収録されている辞書へもジャンプします。
また、お使いの電子辞書に収録されている辞書からカード内の辞書へもジャンプします。

辞書内ジャンプ：

日本語、英単語や参照記号から、同じ辞書の中の解説画面や訳画面にジャンプします。

辞書間ジャンプ：


解説 / 訳画面の中の日本語の語句、英単語や漢字から、他の辞書の見出し語や漢字を検索し、その解説 / 訳画面にジャンプします。

*ジャンプ機能の使い方は、お使いの電子辞書の取扱説明書を参照してください。

治療薬を調べる 辞書内ジャンプ

一般名から商品名を、商品名から一般名をすばやく検索することができます。

例：「治療薬マニュアル2008 準拠」の商品名「モーラス」の全画面表示

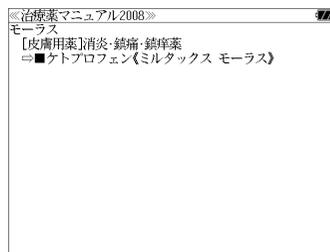


例：商品名「モーラス」の一般名を検索する

1 ジャンプを押します。

画面にある最初の1文字が選択（反転表示）されます。

- 再度 **ジャンプ** または **戻る** を押すと元に戻ります。

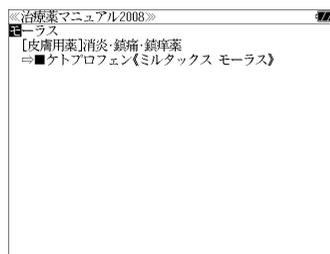

2 **△** / **▽** / **前ページ** / **次ページ** を使って治療薬の一般名を選択します。

例：「ケトプロフェン《ミルタックス モーラス》」を選択



3 **決定・訳** を押します。

治療薬の一般名の解説が表示されます。

(7 ページ)




カード単語帳削除

シルカカード内蔵の辞書から単語帳に登録された単語を全て削除する場合、メニューから実行することができます。

- 1  を押してメニュー画面から
 /  を使って、「カード単語帳削除」を選択します。


- お使いの機種によりメニュー項目の選択のしかたが異なります。詳細は電子辞書の取扱説明書を参照してください。

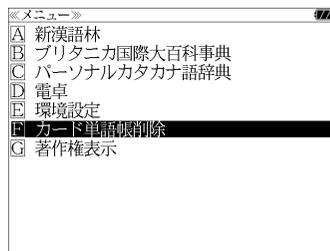

- 2  を押します。

(または先頭のアルファベットと同じキーを押します。)

- カード単語帳登録件数には、実際にカードを使って単語帳に登録した件数が表示されます。

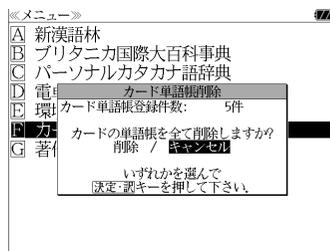


- 3  /  で[削除]を選択して、 を押します。

シルカカード内蔵の辞書から単語帳に登録された単語が全て削除され、メニュー画面に戻ります。

(削除をやめる場合)

-  /  使って「キャンセル」を選択し、 を押します。

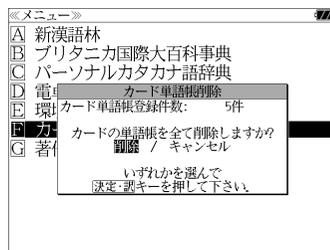

製品仕様

● 製品仕様

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 1. 品名 | シルカカード・レッド |
| 2. 形式 | DC-B08CM |
| 3. 収録コンテンツ | 治療薬マニュアル2008 準拠[電子版] |
| 4. 使用温度 | 0℃～40℃ |
| 5. 外形寸法 | 幅 24 mm X 奥行 32 mm X 厚さ 1.4 mm |
| 6. 質量 | 約 2 g |

* 製品仕様は、予告なく変更する場合があります。

保証、修理等について

■保証について

1. 本品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しします。必ずお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はご購入の日より1年間です。保証期間内でも有料になることがありますので、内容を良くお読みください。
3. 本品のソフトウェアの記述内容を使用したことによる金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切その責任を負えません。
4. 権利者の許諾を得ることなく、本品のソフトウェアおよび取扱説明書の内容全部または一部を複製、および賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
5. 取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本品に故障が生じた場合、弊社は本品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本品の故障、誤操作等によりデータ等が正常に呼び出せない事によって発生した損害等につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、予めご了承ください。

■修理等について

1. 本品の具合が悪いときは、この説明書をもう1度お読みになってお調べください。それでも具合が悪いときは、ご購入店または弊社「CPサービスセンター」にご相談ください。ご相談の時はご購入日、品名、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。
 - * 修理は、故障内容の詳しいメモ等を添えて、ご購入店へ本品と保証書をご持参、または弊社「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申付けください。
 - * 弊社へ郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。郵送の際は適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。
2. 保証期間内の修理について
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
3. 保証期間経過後の修理について
ご購入日、品名、型番、故障内容等できるだけ詳しくお知らせください。修理によって機能等が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。また、修理によって機能等が維持できない場合は、修理をお断りする場合があります。

修理等のご相談、お問い合わせは下記をお願いします。

〒272-0023 千葉県市川市南八幡3-21-10

セイコーインスツル株式会社「CPサービスセンター」 電話：047(320)4696

【受付時間】 9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

無料修理規定

1. 保証期間はご購入の日より1年間です。
2. 正常な使用状態（取扱説明書の注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店、または弊社が無料で修理させていただきます。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになられる場合には、ご購入の販売店へ本品と、この保証書をご持参または弊社「CPサービスセンター」にご郵送の上、お申し付けください。
4. 弊社へご郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
 - * ご郵送の際には適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。
5. ご贈答、ご転居等で、この保証書に記入してあるご購入販売店に修理がご依頼にならない場合は、弊社「CPサービスセンター」に本品と、この保証書をご郵送ください。
6. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1) この保証書のご提示がない場合、ご購入の年月日・お客様名・ご購入販売店名の記入がない場合、及びこの保証書の字句を書替えられた場合
 - (2) 他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (3) お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (4) 火災、地震、風水害、落雷等の天変地異、公害、異常電圧等による故障及び損傷
 - (5) 一般家庭以外での使用（例えば業務用）での故障及び損傷
 - (6) ご使用中に生じたキズ、汚れ、磨耗などによる外観上の損傷
 - (7) ジュース、コーヒー等、液体の水濡れによる故障及び損傷
 - (8) 取り扱い上の注意を守らずに生じた故障及び損傷
7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
8. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - * この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書でお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - * 日本国内で購入され、保証期間内に海外からの無料修理をお受けになられる場合にも、この保証書を添付の上、修理をお申し付けください。この保証書のご提示がない場合は、有料となりますので予めご了承ください。
 - * 保証期間経過後の修理などについてのご不明な点がございましたら、ご購入の販売店、または弊社「CPサービスセンター」にお問い合わせください。